

KIT DE CAPOT DE SELLE



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883900

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从 www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANT


Les kits de capot de selle n° de pièce 2883900 ne sont pas compatibles avec les kits suivants :

- Kit de selle Tracker n° de pièce 2884144-VBA
- Kit de capot de selle Tracker n° de pièce 2884145-XXX
- Kit de selle Aviator n° de pièce 2883503-VNA
- Kit de porte-bagages n° de pièce 2883511
- Kit de poignée de maintien n° de pièce 2883512

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

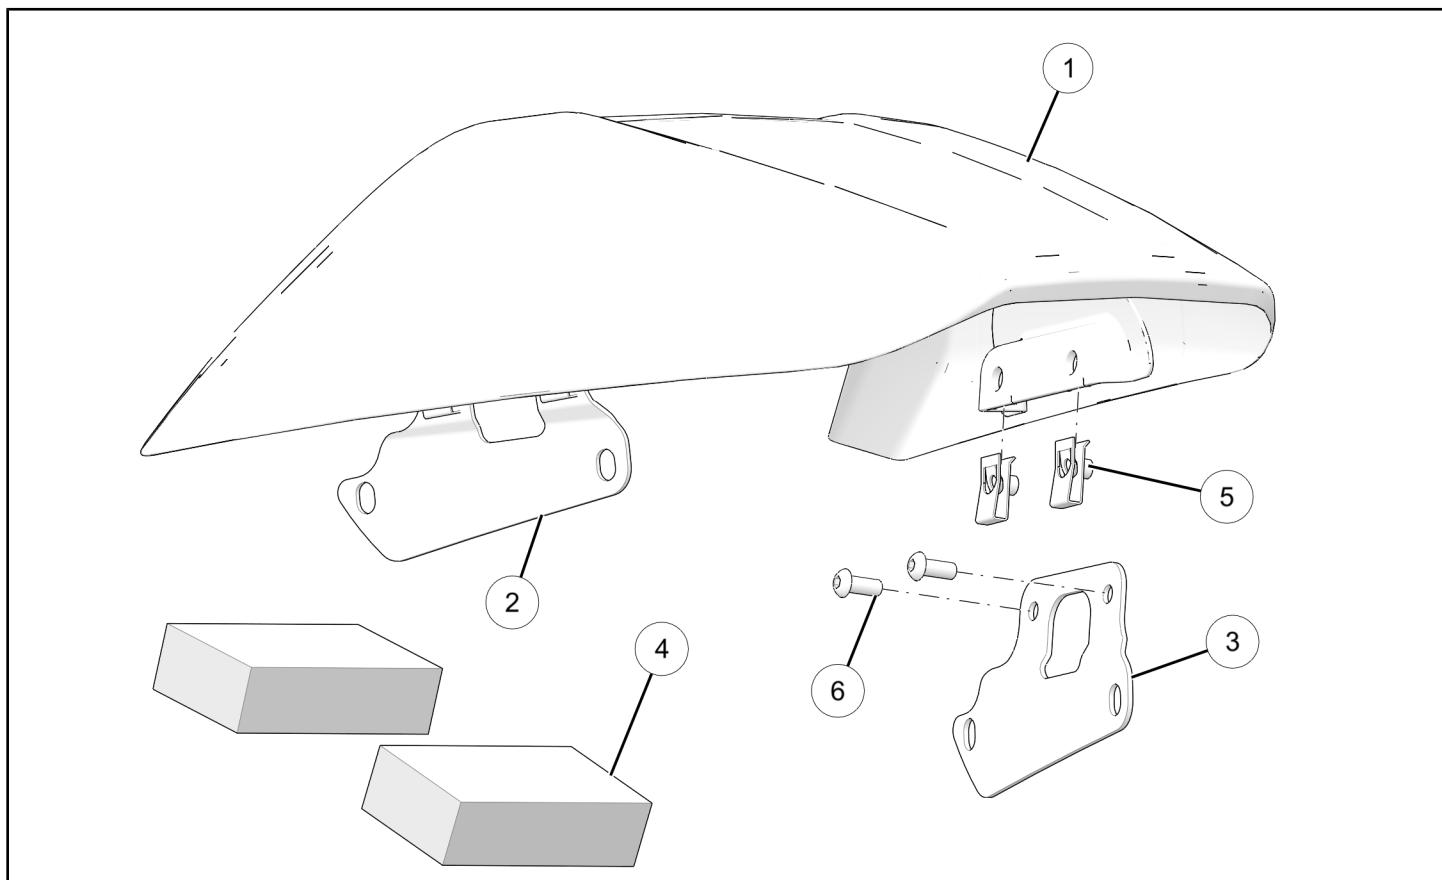

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	N° de pièce 2883900 : Capot de selle en fibre de carbone	2637387
2	1	Support de capot de selle, gauche	5267023
3	1	Support de capot de selle, droit	5267024

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
4	2	Mousse pour capot de selle	5871864
5	4	Attache de retenue en U, écrou de verrouillage	7081305
6	4	Vis à tête ronde et hexagonale, M6 x 1,0 x 14 mm	7519061
	1	Instructions	9929451

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Jeu de tournevis, Torx®
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de douilles, embout Torx®
- Clé dynamométrique

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS

1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE DE LA POIGNÉE DE MAINTIEN PASSAGER


1. Enlever les deux vis (A) pour retirer la poignée de maintien du passager du cadre de la moto.

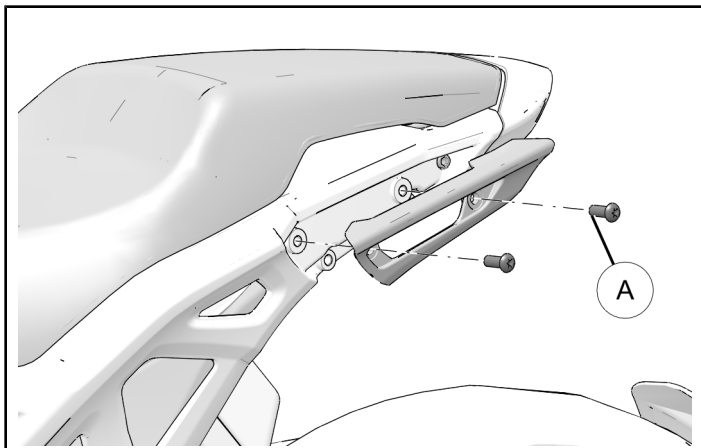

2. Répéter cette étape pour le côté opposé.

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE

1. Installer quatre écrous à clip (5) sur les supports du capot de selle (1).

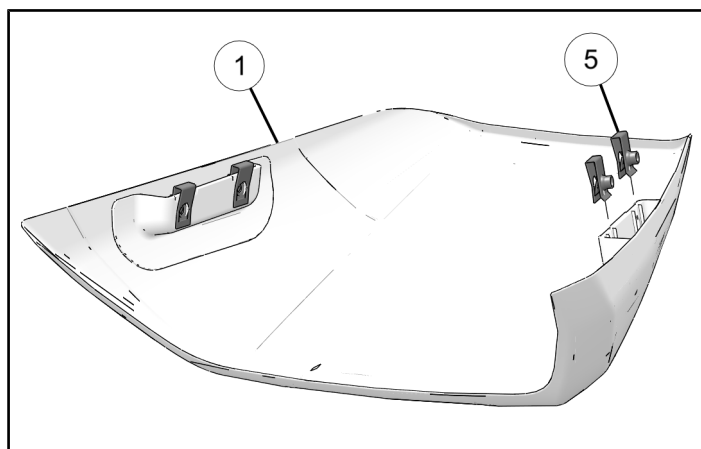

2. Aligner le support droit ③ et le support gauche ② avec les écrous à clip et procéder à l'installation à l'aide de deux fixations ⑥ par support.

CONSEIL


L'extrémité pointue du support est orientée vers l'avant. L'extrémité arrondie est tournée vers l'arrière.

CONSEIL

La partie décalée de support est tournée vers l'intérieur du capot.

COUPLE


Fixations de support de capot de selle ⑥ :
6 N·m (55 lb·po)

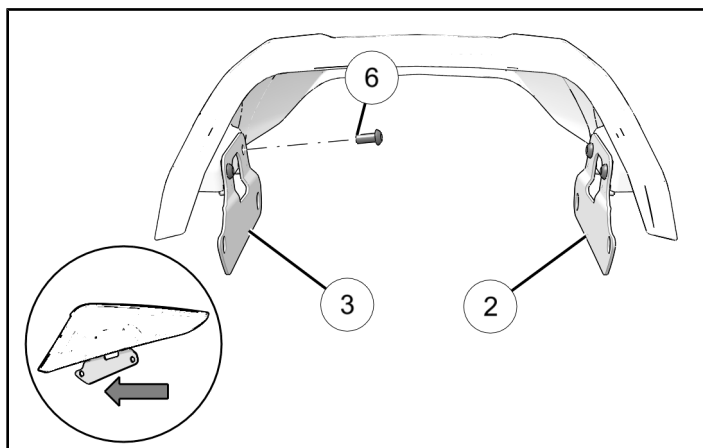

3. Appliquer deux morceaux de mousse ④ à l'intérieur du capot de selle. Vérifier que les morceaux de mousse sont centrés horizontalement et à égale distance verticale.


MESURE

Mousse arrière ④A: 37 mm (1 1/2 po)
Mousse avant ④B: 64 mm (2 1/2 po)

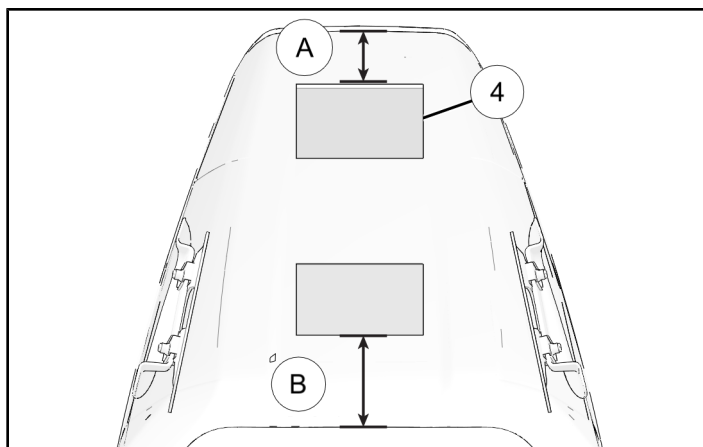

4. Placer le capot de selle sur la partie arrière de la selle et passer les fixations conservées ①A à travers les poignées de maintien du passager et les supports de capot de selle.


Serrer les fixations à la main.

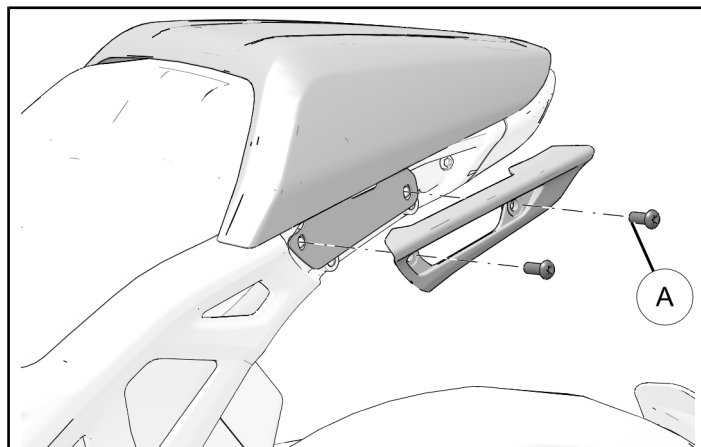

5. Régler la hauteur du capot de selle pour assurer un espacement uniforme le long du sous-cadre et du feu arrière.

COUPLE

Fixations de poignée de maintien du passager ①A :
26 N·m (19 lb·pi)

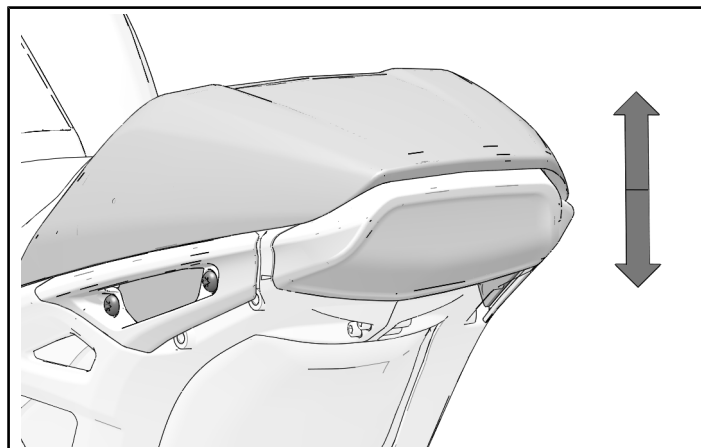

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

