

KIT DI CODINO DELLA SELLA



NUMERO CODICE 2883900

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo www.indianmotorcycle.com.

IMPORTANTE


Il kit di codino della sella N° codice 2883900 non è compatibile con i kit che seguono:

- Kit sella Tracker, N° codice 2884144-VBA
- Kit di codino della sella Tracker, N° codice 2884145-XXX
- Kit sella Aviator, N° codice 2883503-VNA
- Kit portapacchi posteriore, N° codice 2883511
- Kit di maniglia di appiglio, N° codice 2883512

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

CONTENUTI DEL KIT

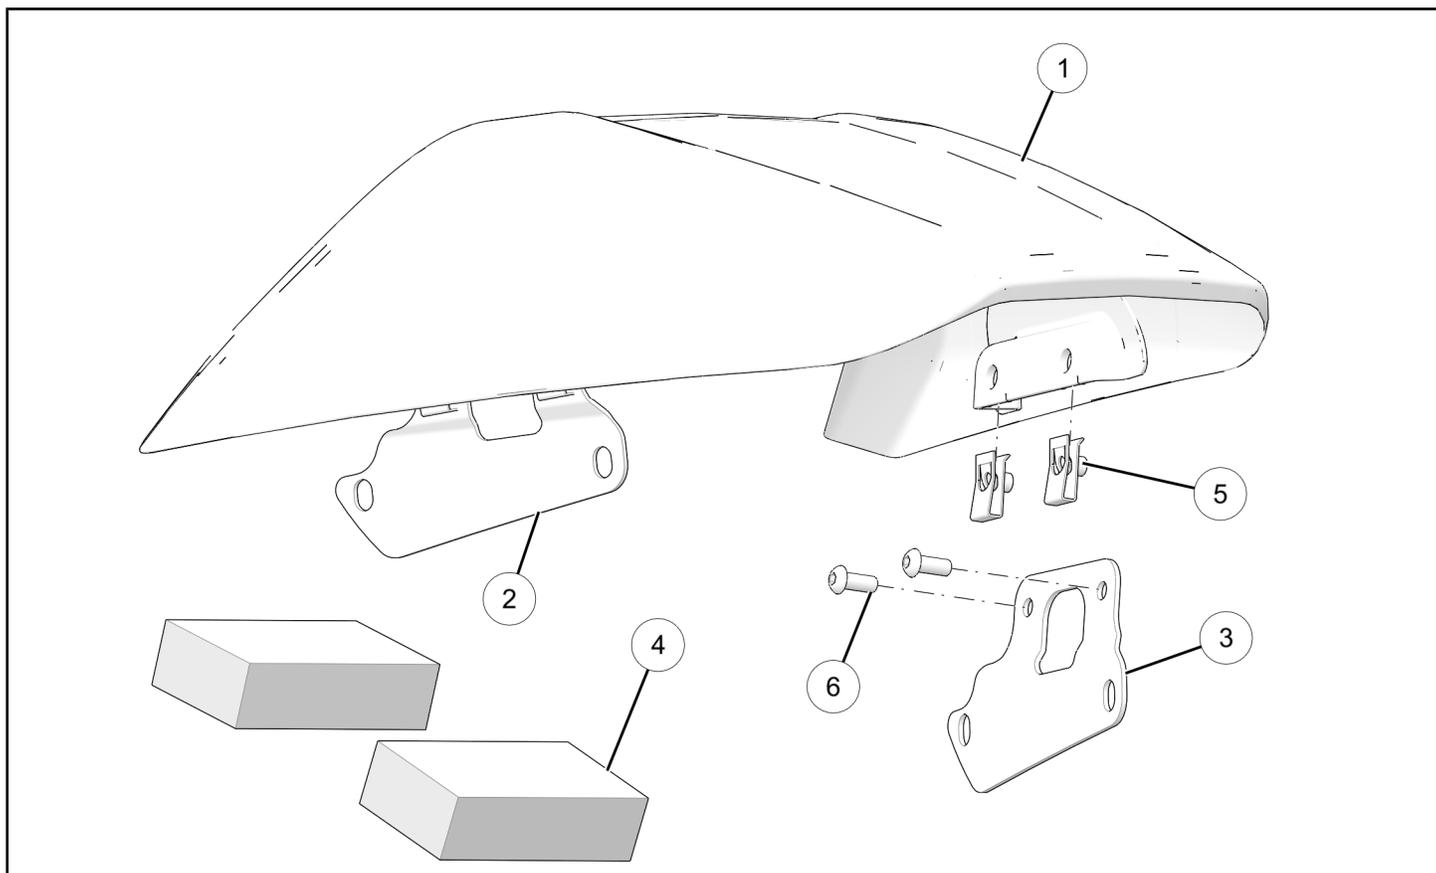

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Codino della sella in fibra di carbonio	2637387
2	1	Staffa del codino della sella, lato sinistro	5267023
3	1	Staffa del codino della sella, lato destro	5267024
4	2	Codino della sella in schiuma	5871864

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	N° CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
5	4	Fermaglio a U a piastrina per viti autofilettanti	7081305
6	4	Vite a testa tonda esagonale, M6 x 1,0 x 14	7519061
	1	Istruzioni	9929451

ATTREZZI RICHIESTI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di cacciaviti, Torx®
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punta Torx®
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELLA MANIGLIA DEL PASSEGGERO


1. Rimuovere due viti **A** per staccare la maniglia del passeggero dal telaio della motocicletta.

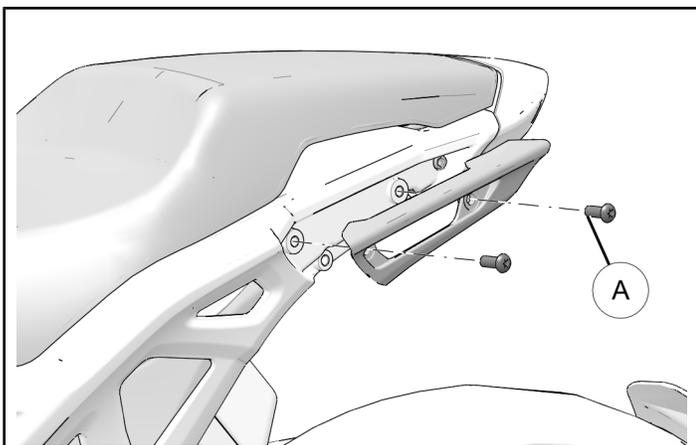

2. Ripetere questa sezione sul lato opposto.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

1. Installare quattro dadi a fermaglio **5** sugli attacchi del codino della sella **1**.

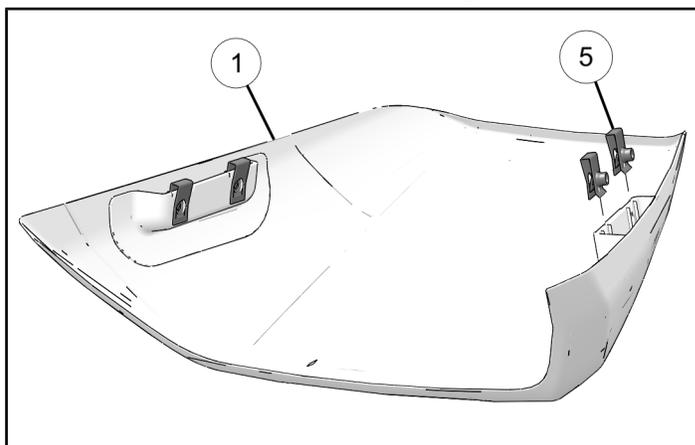

2. Allineare la staffa lato destro ③ e la staffa lato sinistro ② con dadi a fermaglio e installare con due dispositivi di fissaggio ⑥ per staffa.

CONSIGLIO


L'estremità a punta della staffa deve essere rivolta verso la parte anteriore. L'estremità arrotondata deve essere rivolta posteriormente.

CONSIGLIO

La parte sfalsata della staffa deve essere rivolta verso l'interno del codino.

COPPIA


Dispositivi di fissaggio della staffa del codino della sella ⑥:
6 N·m (55 in-lb)

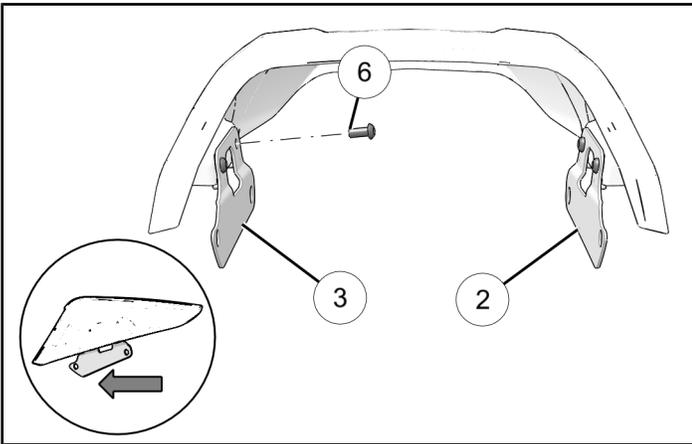

3. Applicare due pezzi di schiuma ④ sulla parte interna del codino della sella. Verificare che i pezzi di schiuma siano centrati orizzontalmente ed equidistanti verticalmente.


MISURAZIONE

Schiuma posteriore ④A: 37 mm (1 1/2 in)
Schiuma anteriore ④B: 64 mm (2 1/2 in)

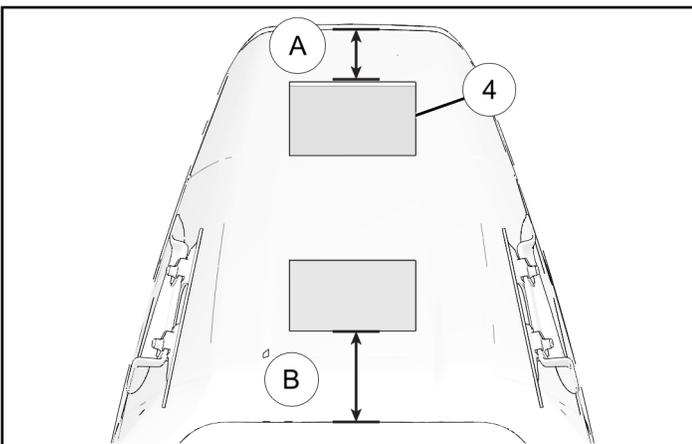

4. Collocare il gruppo del codino della sella sulla parte posteriore della sella e far passare i dispositivi di fissaggio ④A messi da parte precedentemente attraverso le maniglie del passeggero e le staffe del codino della sella.


Stringere a mano i dispositivi di fissaggio.

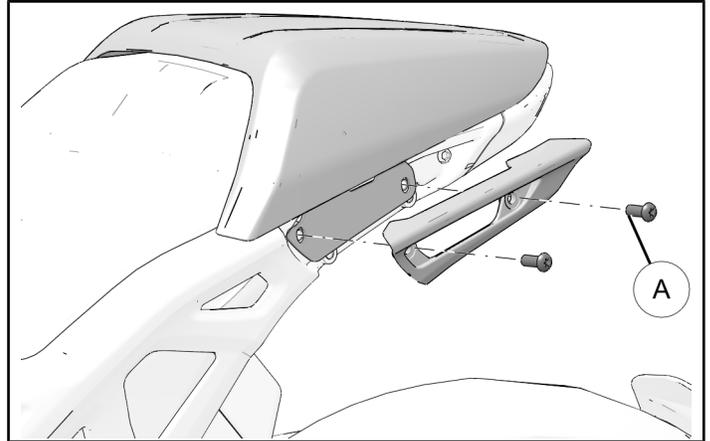

5. Regolare l'altezza del codino della sella per garantire che vi sia uno spazio uguale lungo il sottotelaio e la luce posteriore.

COPPIA

Dispositivi di fissaggio della maniglia del passeggero ④A:
26 N·m (19 ft-lb)

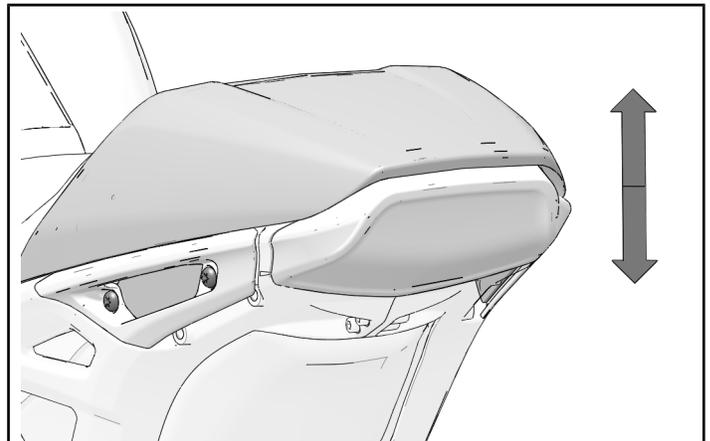

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando [QUI](#) se si visualizza su un PC.

