WINDSCHUTZSCHEIBEN-/WINDABWEISER-SATZ

TEILE-NR. 2883506, 2883507, 2884009, 2884010, 2884011

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。

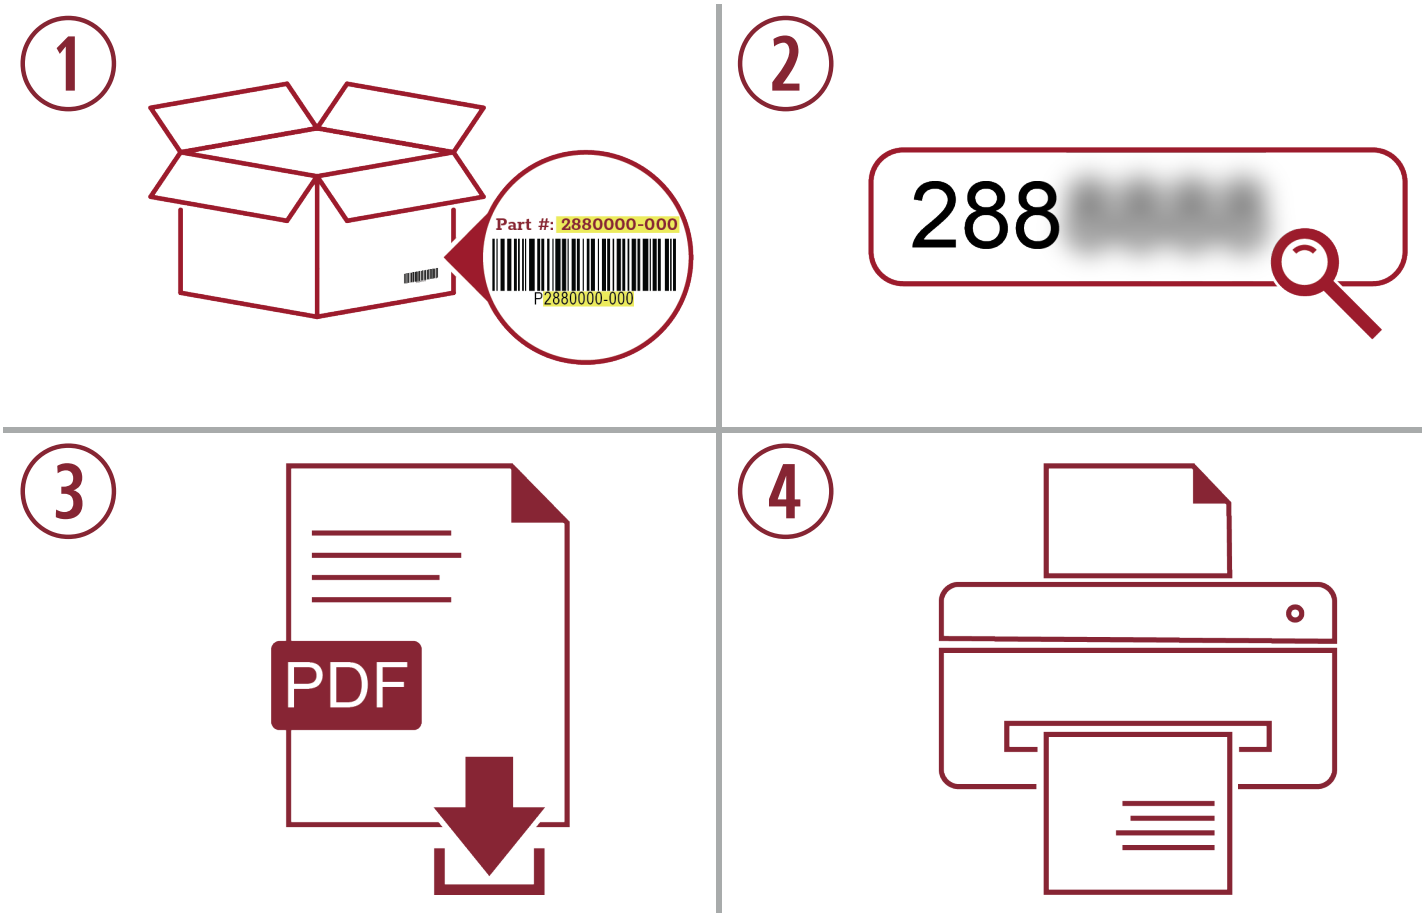

ANWENDUNG

Unter **www.indianmotorcycle.com** prüfen, ob das Zubehörteil passt.

FTR™ 1200	FTR™ 1200 mit Scheinwerferhaube
Unterer Windabweiser-Satz Teile-Nr. 2883507	*Unterer Windabweiser-Satz* Teile-Nr. 2884010
Mittlerer Windschutzscheiben-Satz Teile-Nr. 2883506	*Mittlerer Windschutzscheiben-Satz* Teile-Nr. 2884009
Windschutzscheibenhalterungs-Satz Teile-Nr. 2884011	*Windschutzscheibenhalterungs-Satz* Teile-Nr. 2884011

WICHTIG
Die Indian Motorcycle® FTR™ 1200 *Windschutzscheiben-/Windabweiser-Sätze* sind nicht mit dem *Vorderen Nummerntafel-Satz* Teile-Nr. 2883767 kompatibel.

VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

ERFORDERLICH – SEPARAT ERHÄLTLICH

Es sind nur Teile für den Einbau des *Windschutzscheiben-/Windabweiser-Satzes* enthalten. Für den kompletten Einbau ist auch der folgende Satz erforderlich (separat erhältlich).

- *Windschutzscheibenhalterungs-Satz*, Teile-Nr. 2884011

SATZINHALTE

UNTERER WINDABWEISER MIT SCHEINWERFERHAUBE, TEILE-NR. 2884010

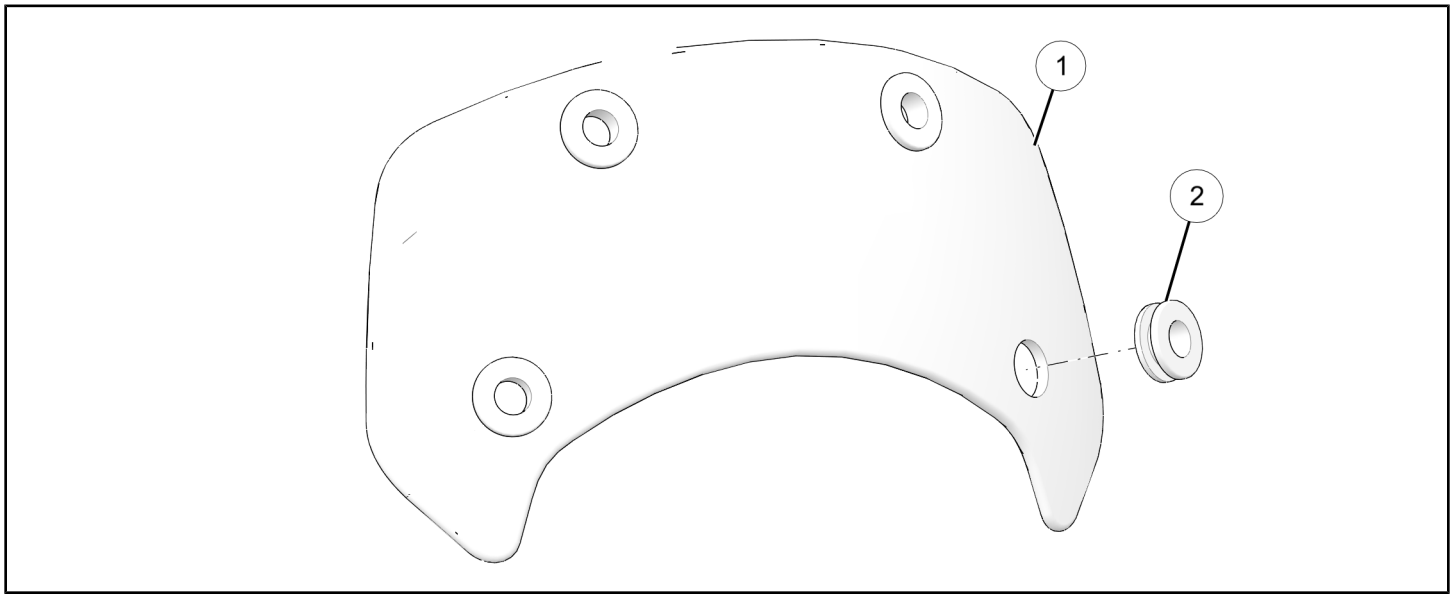

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Windschutzscheibe – klein	N/Z
2	4	Tülle – Windschutz	5416860
	1	Anleitungen	9929479

MITTLERE WINDSCHUTZSCHEIBE OHNE SCHEINWERFERHAUBE, TEILE-NR. 2883506

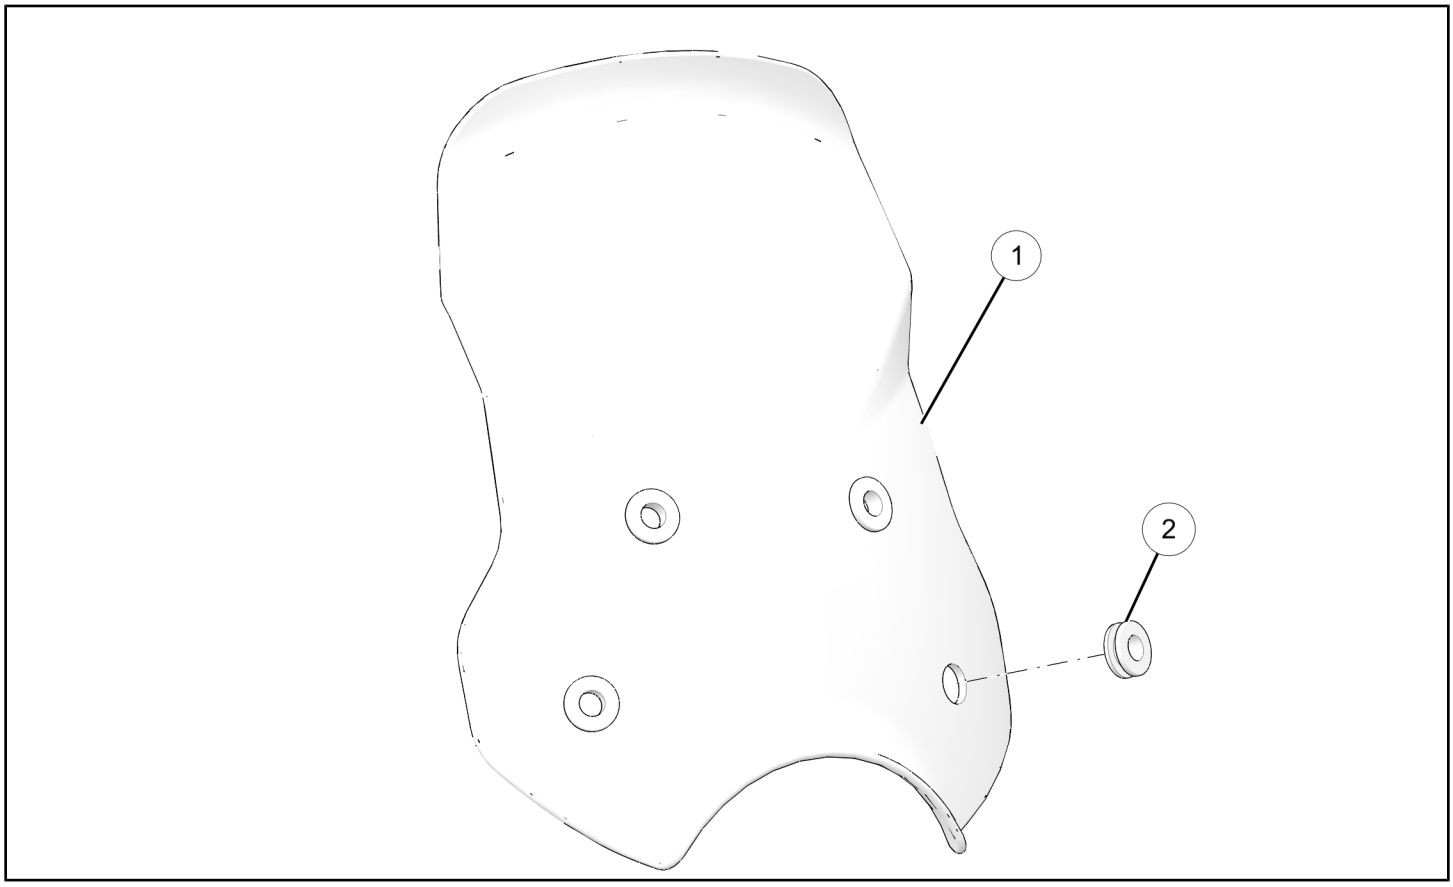

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Mittlere Windschutzscheibe	N/Z
2	4	Tülle – Windschutz	5416860
	1	Anleitungen	9929479

UNTERER WINDABWEISER OHNE SCHEINWERFERHAUBE, TEILE-NR. 2883507

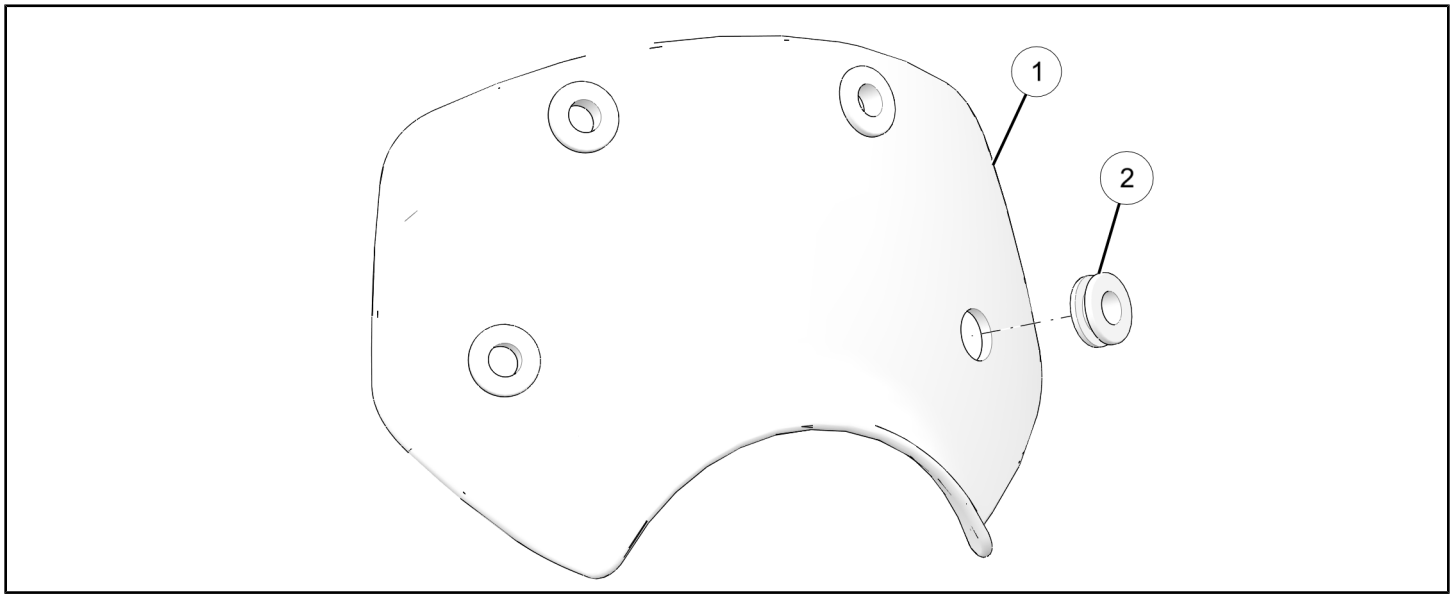

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Kleine Windschutzscheibe, Rumpf	N/Z
2	4	Tülle – Windschutz	5416860
	1	Anleitungen	9929479

MITTLERE WINDSCHUTZSCHEIBE MIT SCHEINWERFERHAUBE, TEILE-NR. 2884009

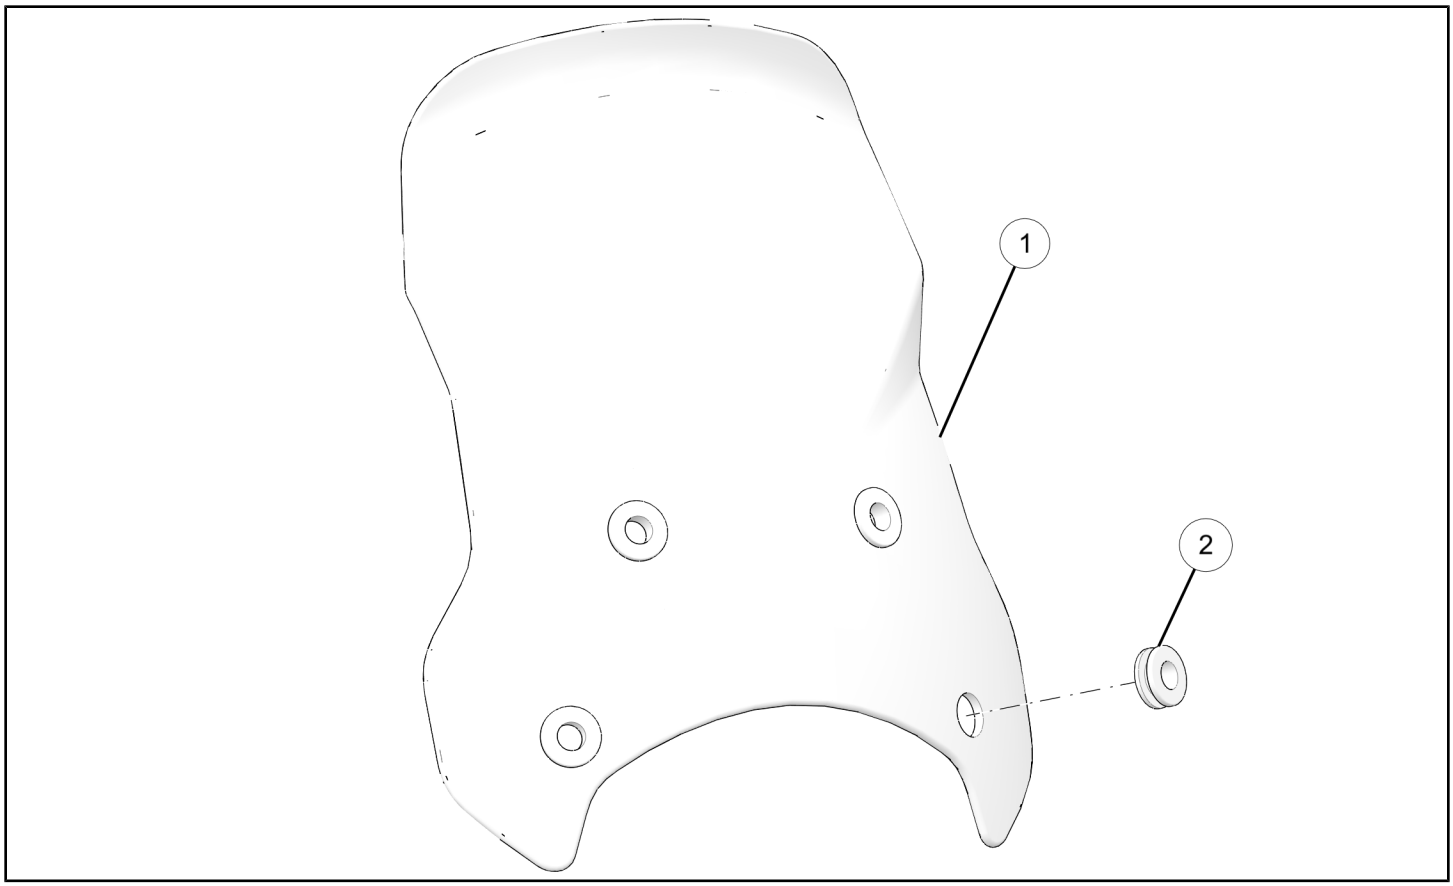

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Mittlere Windschutzscheibe, Rumpf	N/Z
2	4	Tülle – Windschutz	5416860
	1	Anleitungen	9929479

WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNGS-SATZ, TEILE-NR. 2884011

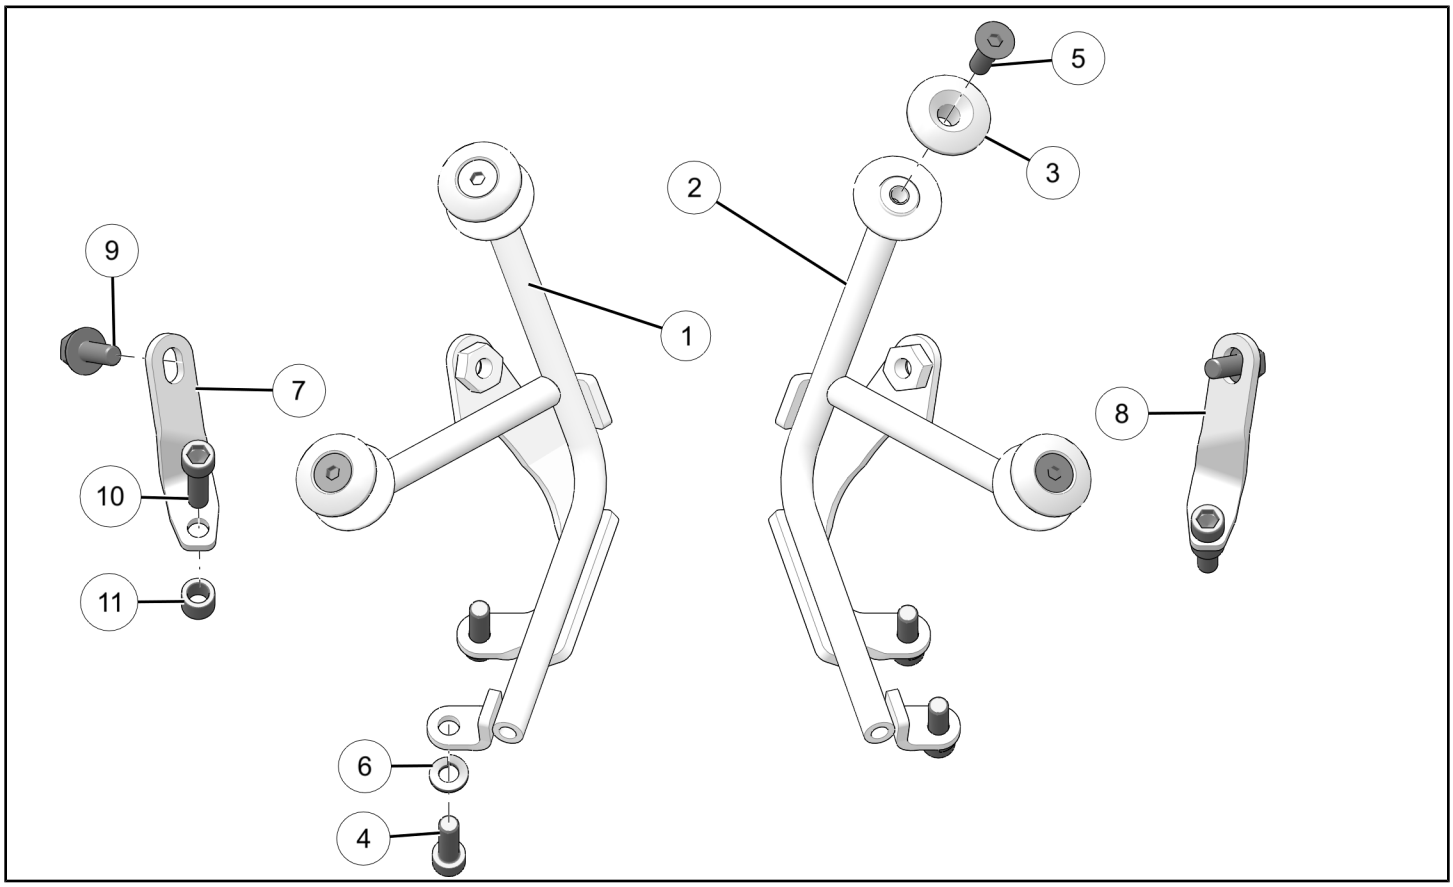

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
1	1	Windschutzscheibenhalterung, geschweißt, FTR™, rechts	N/Z
2	1	Windschutzscheibenhalterung, geschweißt, FTR™, links	N/Z
3	4	Gegenhalter Windschutzscheibe	5143218
4	4	Inbusschraube, M6 x 1,0 x 20	7517305
5	4	Flachkopfschraube, M6 x 1,0 x 20	7521054
6	4	Sicherungsscheibe, 6 mm	7552616
7	1	Windschutzscheibenhalterung, Mitte, links	5268491
8	1	Windschutzscheibenhalterung, Mitte, rechts	5268492
9	2	Sechskant-Flanschschraube, M6 x 1,0 x 14	7520143

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
10	2	Inbusschraube, M6 x 1,0 x 20	7517638
11	2	Distanzstück Windschutzscheibe	5143095
	1	Anleitungen	9929479

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Steckschlüsselsatz, metrisch
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG

FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

AUSBAU DER SCHEINWERFERHAUBE (FALLS ZUTREFFEND)

1. Vier Schrauben Ⓐ und vier Unterlegscheiben Ⓑ von der Scheinwerferhaube entfernen und aufbewahren.

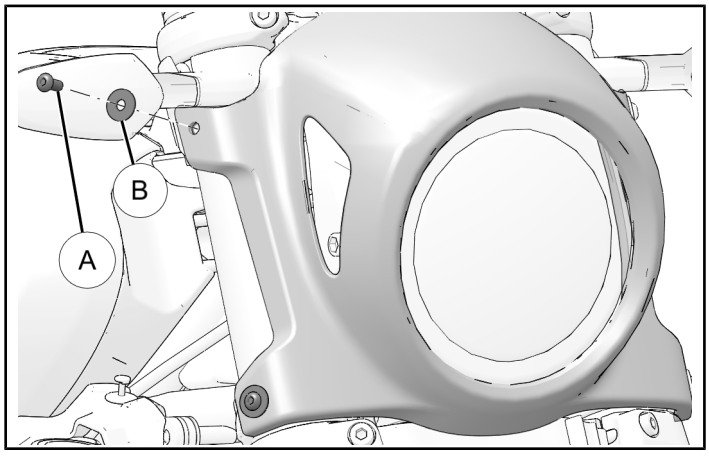

2. Die Scheinwerferhaube entfernen und sie zum Wiedereinbau bereithalten.

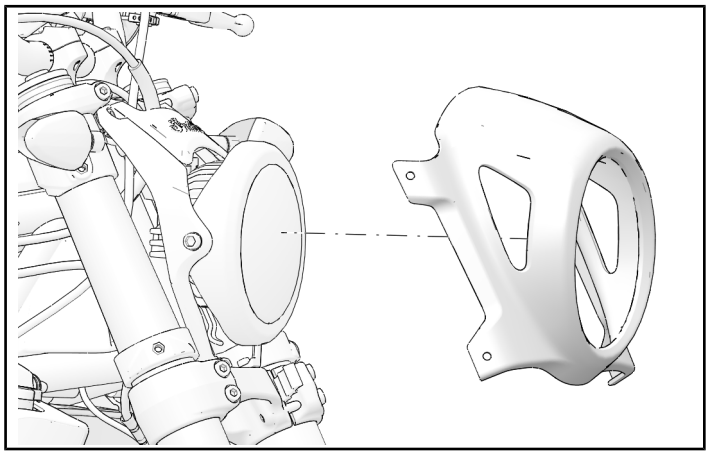

SCHEINWERFERAUSBAU

1. Zwei Schrauben Ⓐ oben von jeder Scheinwerferhalterung entfernen und aufbewahren.

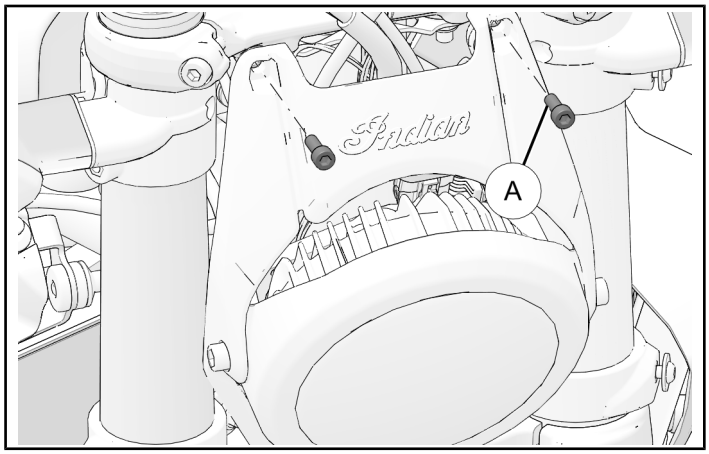

2. Zwei Schrauben Ⓐ unten von jeder Scheinwerferhalterung entfernen und aufbewahren.

TIPP
Den Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen, um die zwei Schrauben Ⓐ von der Rückseite aus zugänglich zu machen.

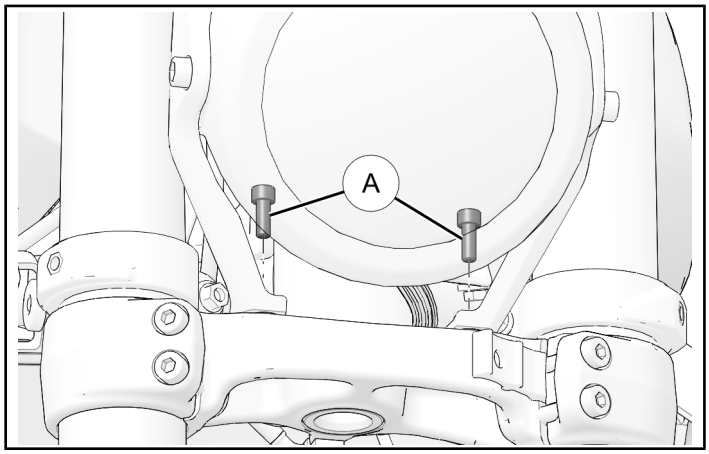

3. Bei abmontierter Scheinwerferbaugruppe die Baugruppe nach vorne kippen und den Anschluss der elektronischen Drosselklappenregelung (ETC) vom Stiftbügel schieben. Die Kabelbäume müssen nicht abklemmt werden.

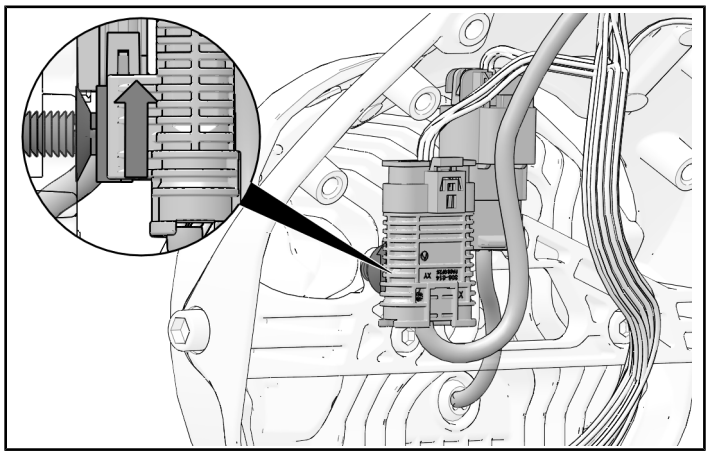

4. Den Scheinwerfer von Fahrgestellkabelbaum abklemmen. Der Scheinwerferstecker bleibt am Stiftbügel befestigt.

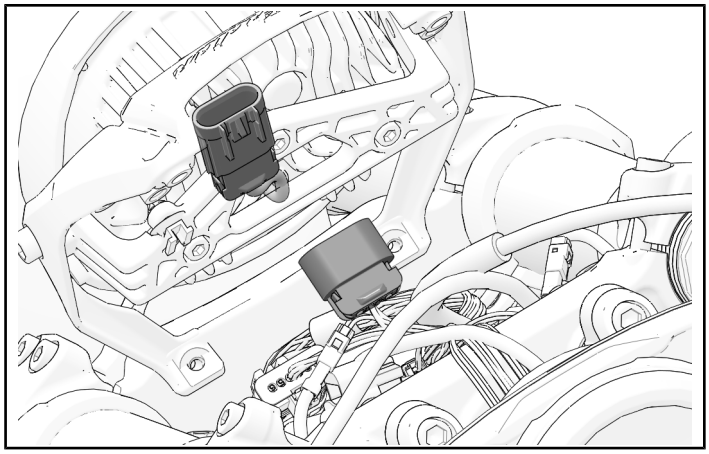

5. Die Scheinwerferbaugruppe behutsam auf einer weichen Fläche ablegen, damit die Oberflächen nicht zerkratzt werden.

ZUBEHÖREINBAU

WINDSCHUTZSCHEIBENHALTERUNGS-SATZ TEILE-NR. 2884011, EINBAU

ANMERKUNG
Alle Indian Motorcycle® FTR™ 1200-Modelle benötigen den *Windschutzscheibenhalterungs-Satz* Teile-Nr. 2884011; dieser muss vor der Montage der Windschutzscheibe installiert werden.

1. Vor dem Ablegen des Scheinwerfers mit der Vorderseite nach unten die Vorderseite mit einem Lappen o. ä. schützen.
2. Halterungen ⑦ ⑧ mit den Befestigungsteilen ⑨ lose an den Windschutzscheibenhalterungen befestigen.

Jetzt noch keine Schrauben anziehen.

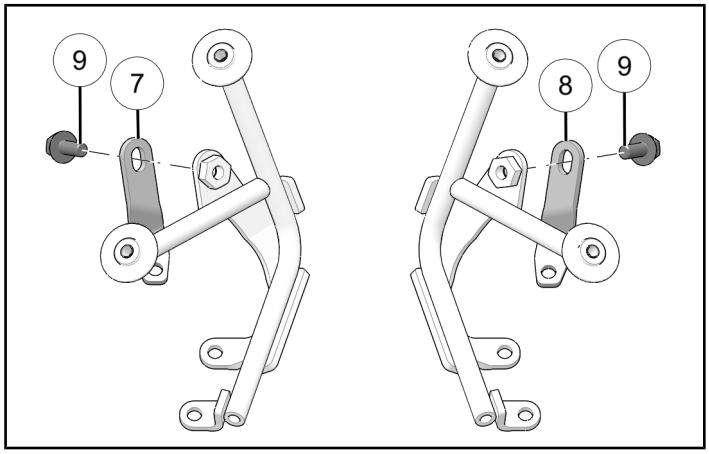

3. Windschutzscheibenhalterung über Scheinwerferhalterung schieben und in jeder oberen Montagebohrung ein Distanzstück ⑪ zwischen Windschutzscheibenhalter und Scheinwerferhalterung platzieren.

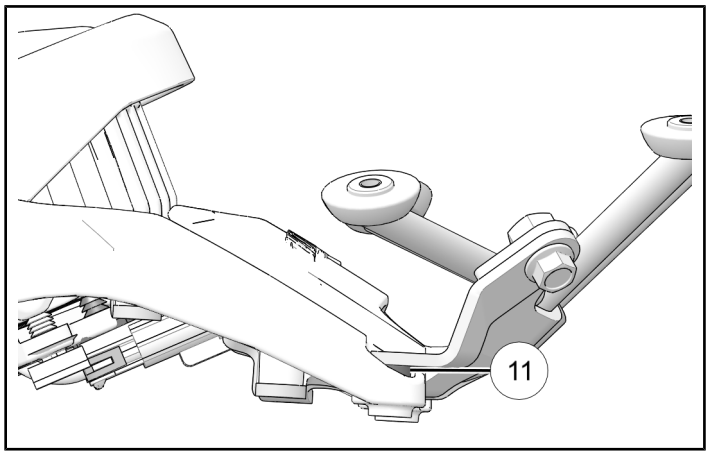

4. Rechte Halterung ① und linke Halterung ② mit vier Schrauben und vier Unterlegscheiben ⑥ an der Rückseite der Scheinwerferhalterung montieren.

DREHMOMENT
Vier Schrauben ④: **11 Nm**

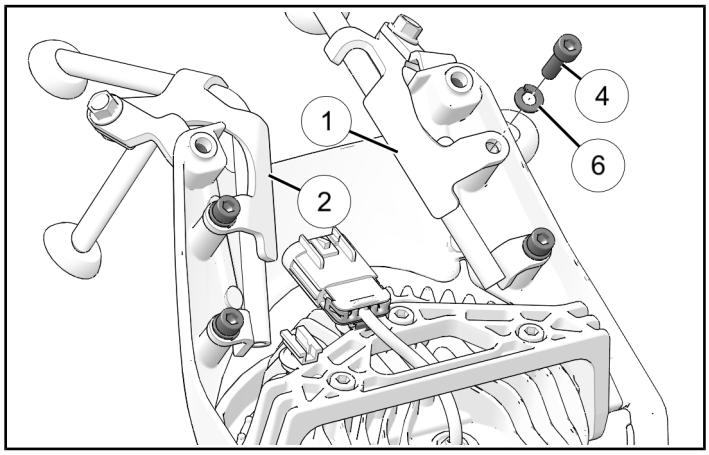

5. Fahrgestell-Kabelbaumverbinder wieder mit dem Scheinwerfer-Steckverbinder verbinden. ETC-Anschluss wieder auf den Stiftbügel auf der Rückseite der Scheinwerferhalterung montieren.

6. Scheinwerferunterteil mit zwei Schrauben Ⓐ wieder einbauen.

TIPP
Den Lenker von Anschlag zu Anschlag drehen, um die zwei Schrauben Ⓐ von der Rückseite aus zugänglich zu machen.

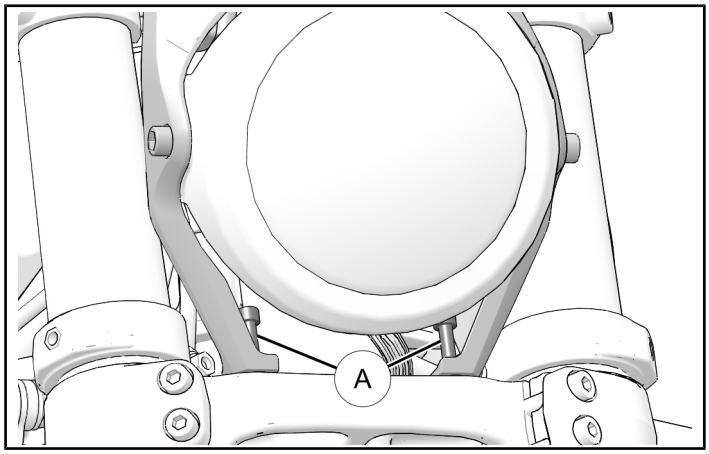

7. Die zwei Schrauben ⑩ müssen durch die Distanzstücke geführt werden; Scheinwerferhalterung wieder montieren. In diesem Schritt zwei Halterungsschrauben ⑨ auf das vorgegebene Drehmoment festziehen.

DREHMOMENT
Zwei Schrauben ⑩: **9,5 Nm**

DREHMOMENT
Halterungsschrauben ⑨: **11 Nm**

DREHMOMENT
Zwei Schrauben Ⓐ: **9,5 Nm**

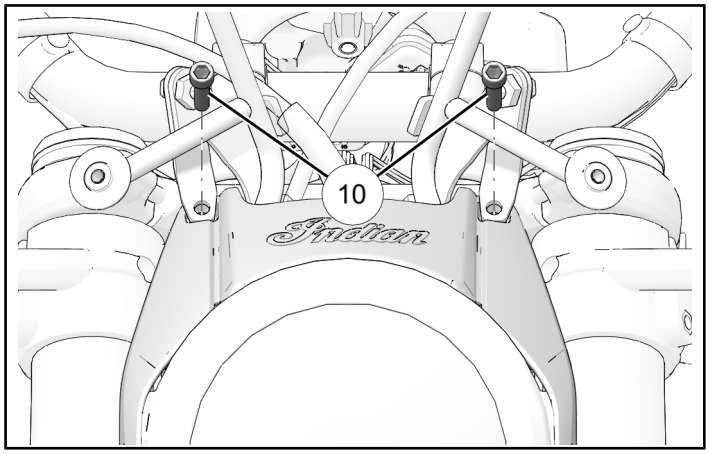

EINBAU DER SCHEINWERFERHAUBE (FALLS ZUTREFFEND)

1. Die Scheinwerferhaube auf den Blinkerhalterungen und Scheinwerferhauben-Halterungen mit vier Schrauben Ⓐ und vier Unterlegscheiben Ⓑ installieren.

DREHMOMENT
Vier Schrauben Ⓐ: **2 Nm (18 in-lb)**

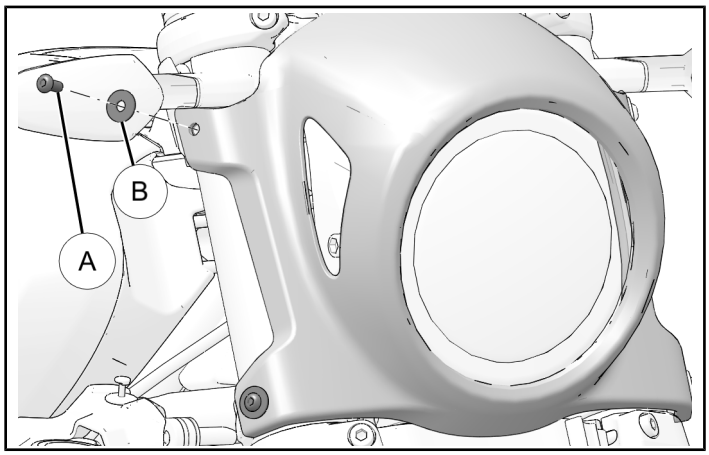

1. Windabweiser ① zu den Armen der Windschutzscheibenhalterung ausrichten und mit den im Lieferumfang des *Windschutzscheibenhalterungs-Satzes* Teile-Nr. 2884011 enthaltenen vier Schrauben ⑤ und vier Kappen ③ lose montieren.

DREHMOMENT
Vier Schrauben ⑤: **11 Nm**

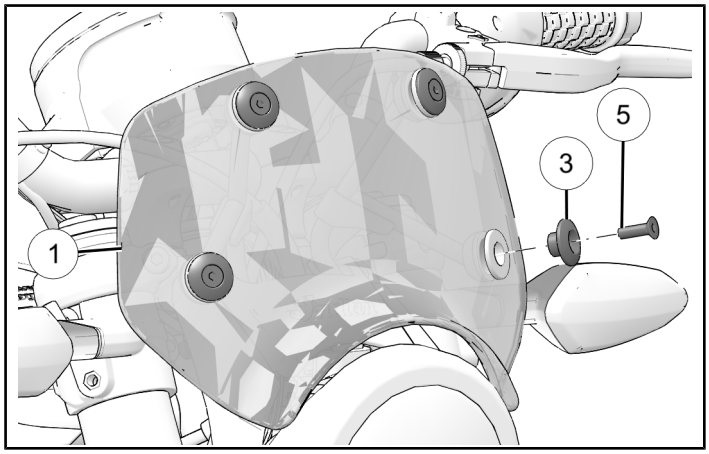

EINBAU DER WINDSCHUTZSCHEIBE/DES WINDABWEISERS

ANMERKUNG
• Dieser Abschnitt bezieht sich auf Teile, die im *Windschutzscheibenhalterungs-Satz* Teile-Nr. 2884011 enthalten sind. • *Unterer Windabweiser-Satz* Teile-Nr. 2884010 abgebildet; andere ähnlich.

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder **HIER** klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.