KIT DI PARABREZZA/DEFLETTORE

NUMERO CODICE 2883506, 2883507, 2884009, 2884010, 2884011

ISTRUZIONI INTERNAZIONALI

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。

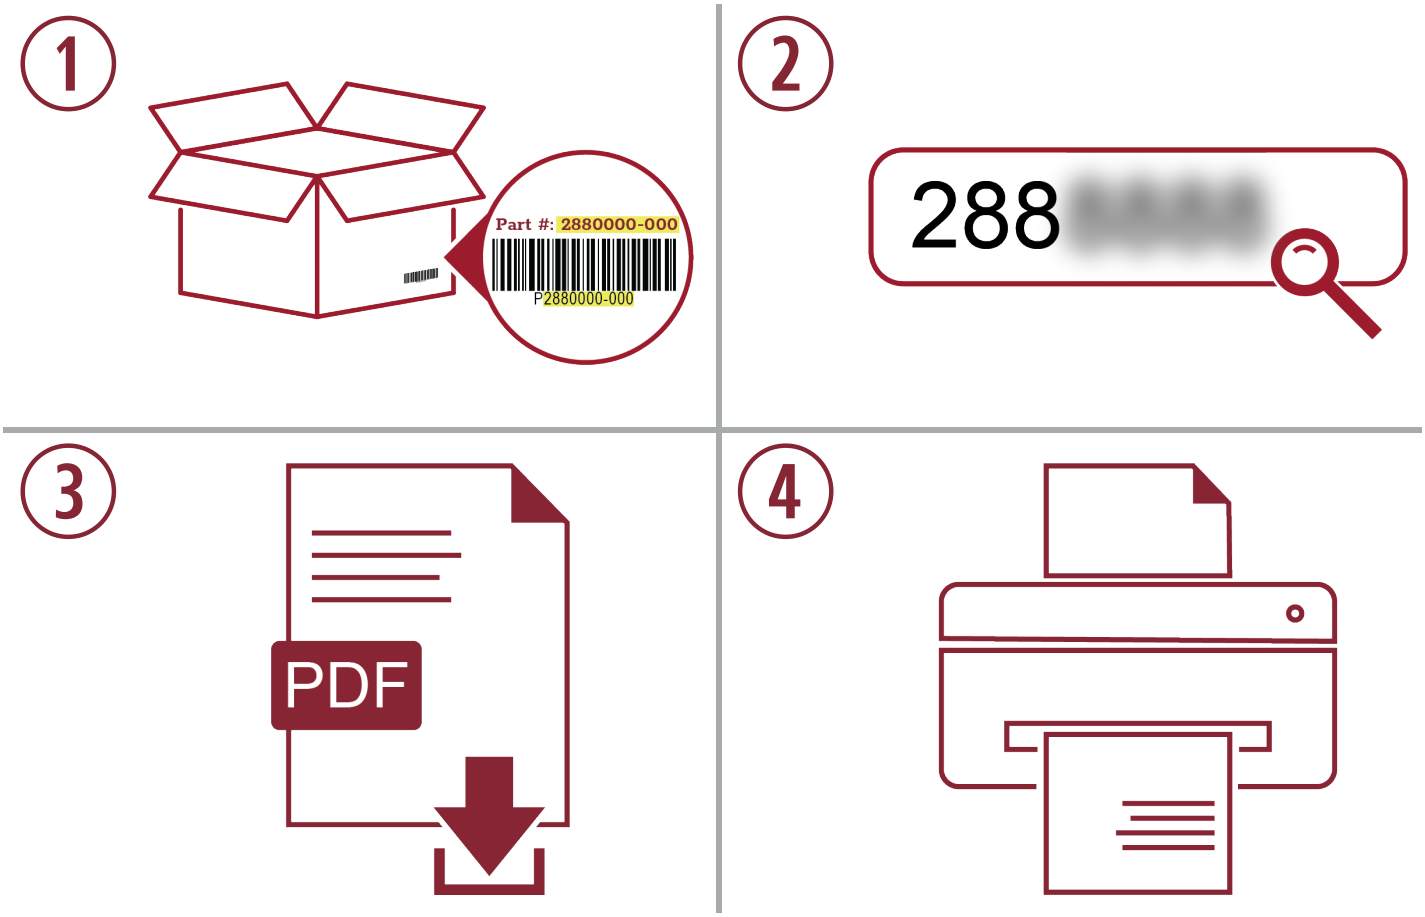

APPLICAZIONE

Verificare la dotazione di accessori all'indirizzo **www.indianmotorcycle.com**.

FTR™ 1200	FTR™ 1200 con carenatura del faro
Kit di deflettore basso, N° codice 2883507	*Kit di deflettore basso*, N° codice 2884010
Kit di parabrezza medio, N° codice 2883506	*Kit di parabrezza medio*, N° codice 2884009
Kit di montaggio del parabrezza, N° codice 2884011	*Kit di montaggio del parabrezza,* N° codice 2884011

IMPORTANTE
I kit di parabrezza/deflettore di Indian Motorcycle® FTR™ 1200 non sono compatibili con il *kit di targa anteriore* N° codice 2883767.

PRIMA DI COMINCIARE

Leggere queste istruzioni e assicurarsi di avere a disposizione tutte le parti e gli attrezzi. Conservare queste istruzioni per l'installazione per consultarle in futuro e per reperire le informazioni su come ordinare i ricambi.

NECESSARIO, DISPONIBILE SEPARATAMENTE

Sono incluse solo le parti per l'installazione del *kit di parabrezza/deflettore*. Per l'installazione completa, è necessario anche il seguente kit (disponibile separatamente).

- *Kit di montaggio del parabrezza,* N° codice 2884011

CONTENUTI DEL KIT

DEFLETTORE BASSO CON CARENATURA DEL FARO, N° CODICE 2884010

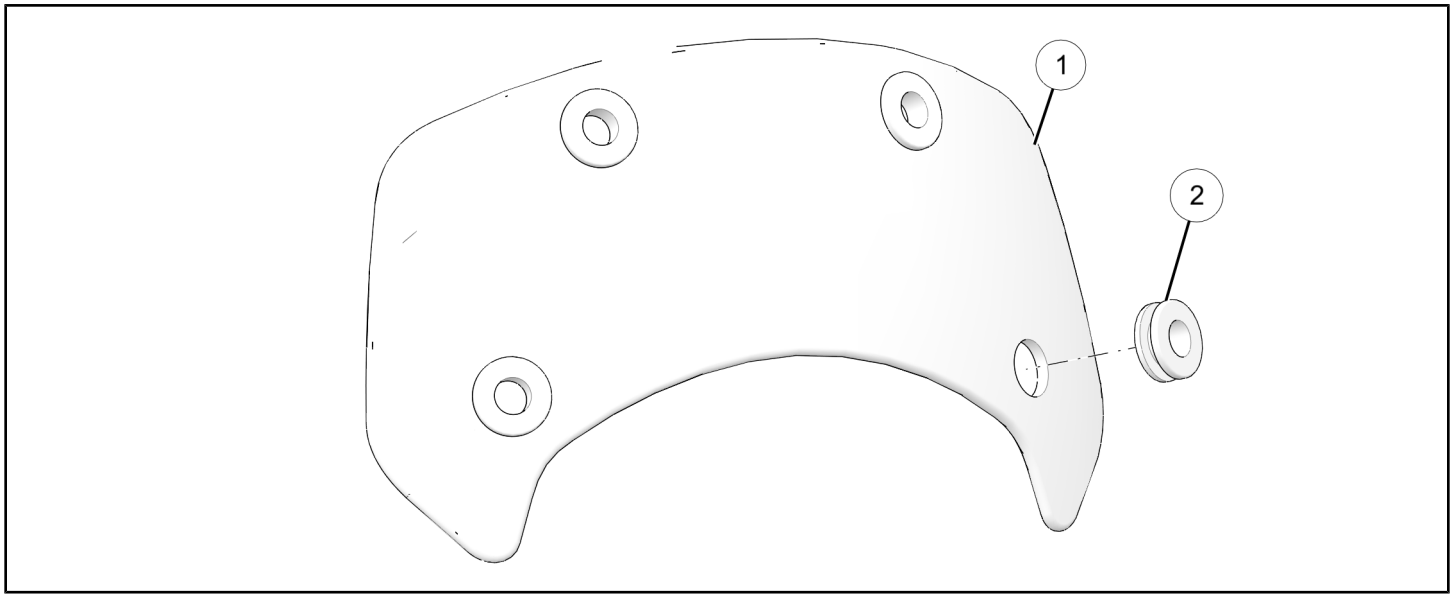

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Parabrezza piccolo	N/A
2	4	Anello di tenuta-Parabrezza	5416860
	1	Istruzioni	9929479

PARABREZZA MEDIO SENZA CARENATURA DEL FARO, Nº CODICE 2883506

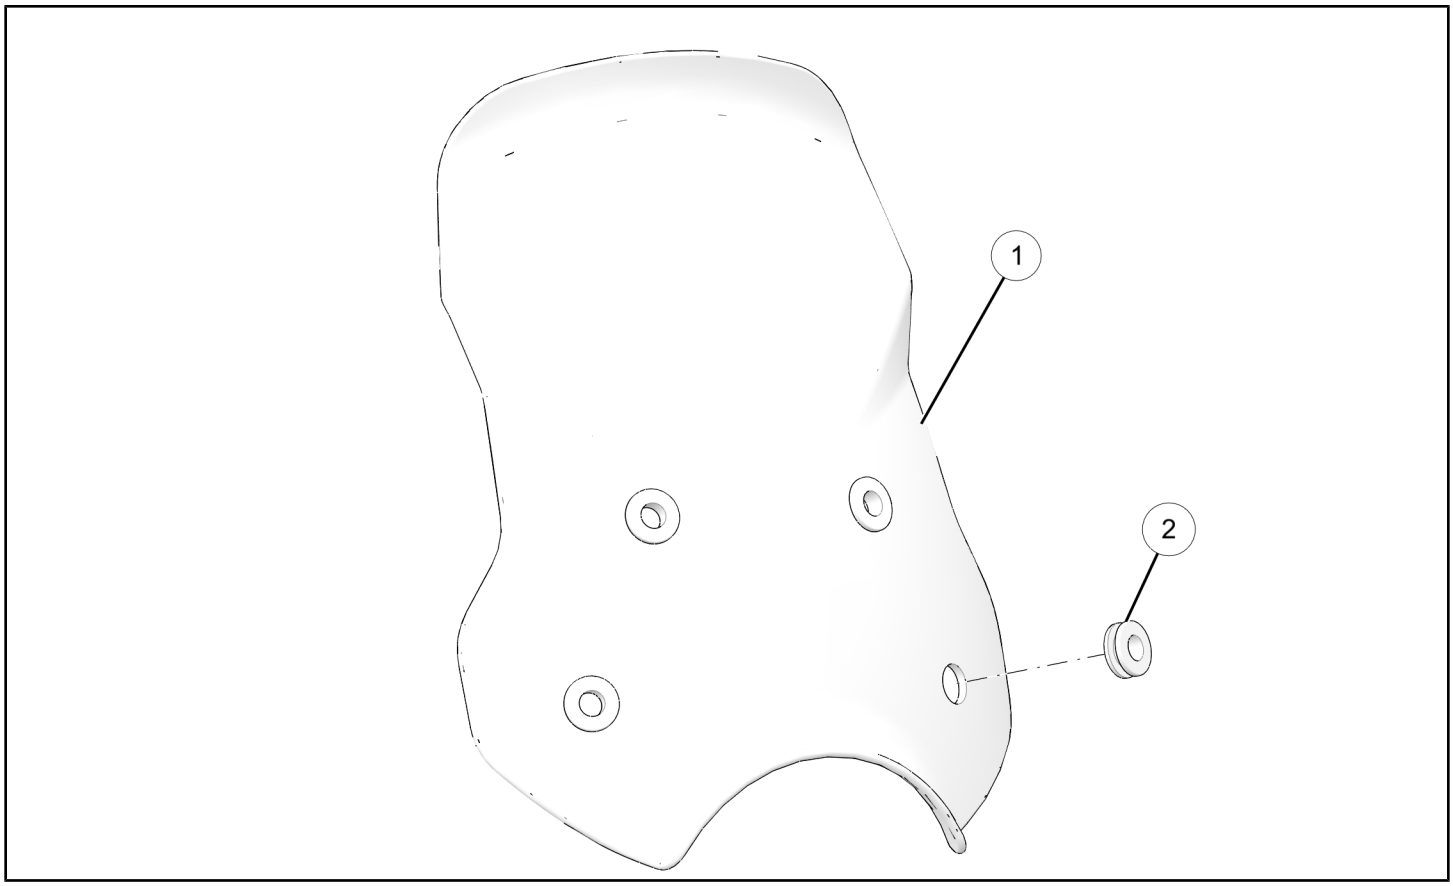

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Parabrezza medio	N/A
2	4	Anello di tenuta – parabrezza	5416860
	1	Istruzioni	9929479

DEFLETTORE BASSO SENZA CARENATURA DEL FARO, Nº CODICE 2883507

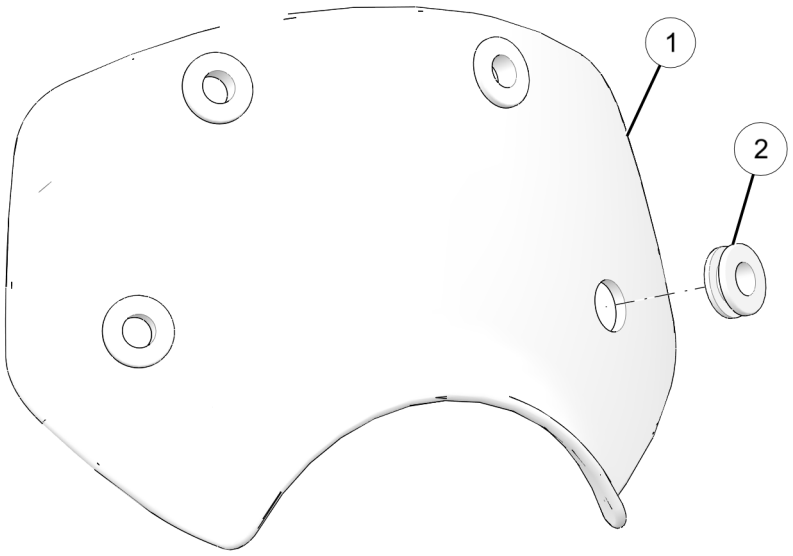

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Parabrezza piccolo, gondola	N/A
2	4	Anello di tenuta – parabrezza	5416860
	1	Istruzioni	9929479

PARABREZZA MEDIO CON CARENATURA DEL FARO, Nº CODICE 2884009

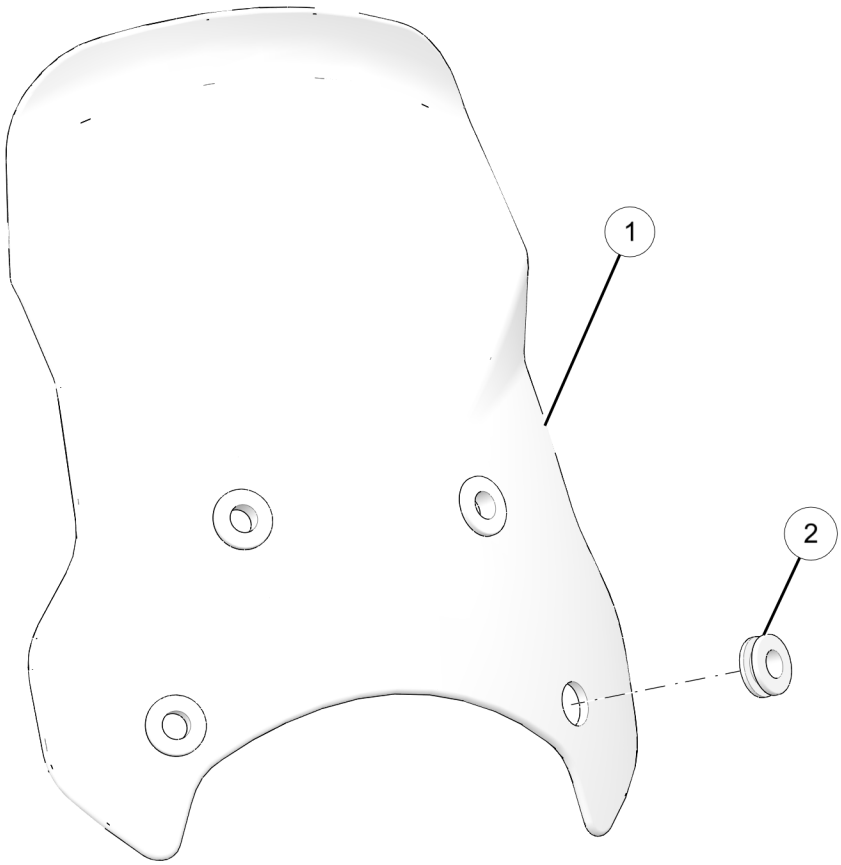

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Parabrezza medio, gondola	N/A
2	4	Anello di tenuta – parabrezza	5416860
	1	Istruzioni	9929479

KIT DI MONTAGGIO DEL PARABREZZA, Nº CODICE 2884011

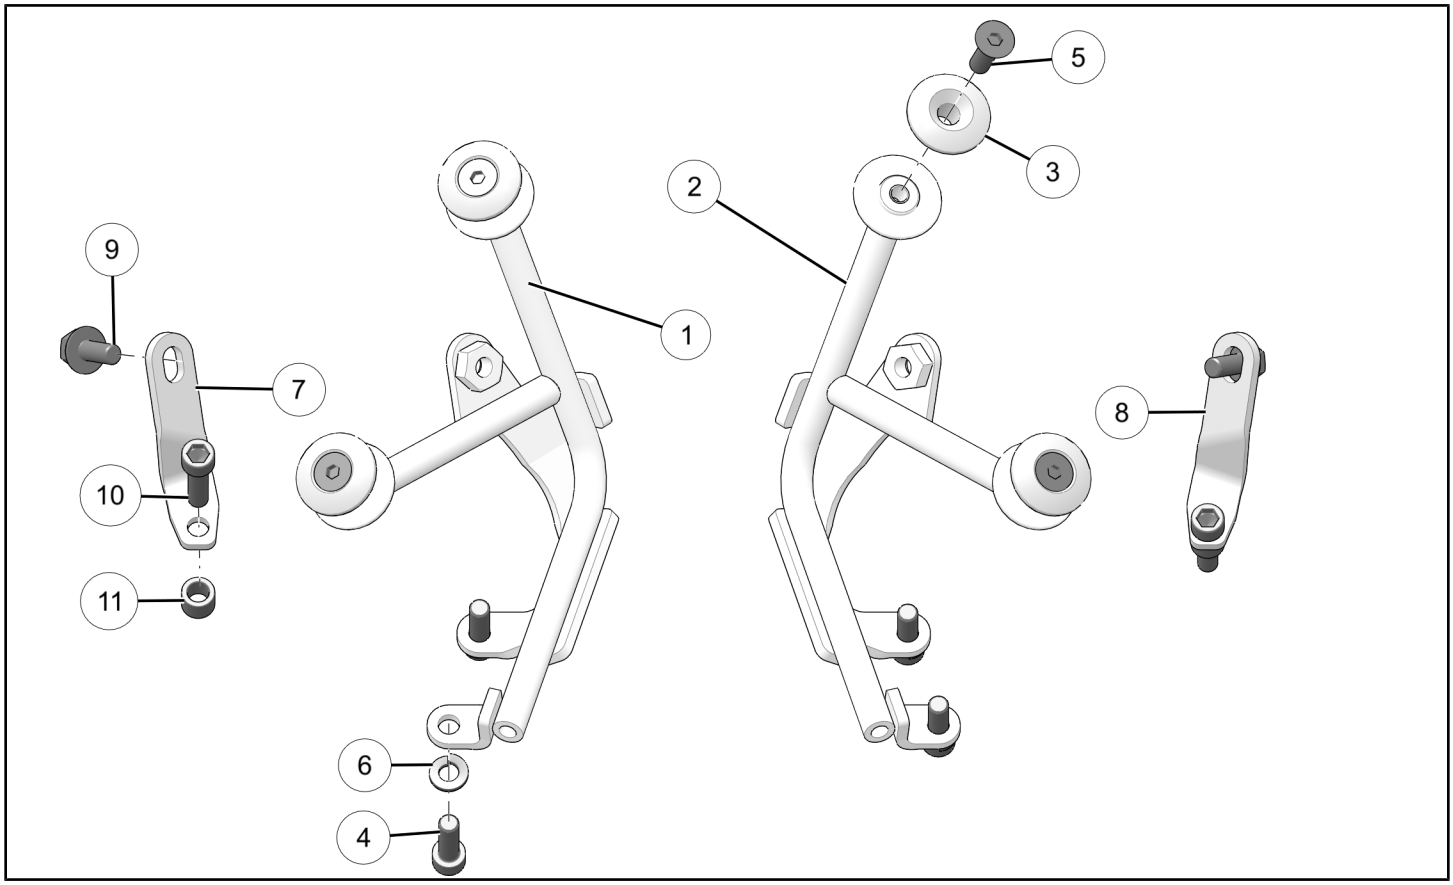

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
1	1	Attacco saldato del parabrezza, FTR™, destro	N/A
2	1	Attacco saldato del parabrezza, FTR™, sinistro	N/A
3	4	Cappuccio del parabrezza	5143218
4	4	Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 20	7517305
5	4	Vite a testa piatta, M6 x 1,0 x 20	7521054
6	4	Rondella di sicurezza, 6 mm	7552616
7	1	Staffa del parabrezza medio, sinistro	5268491
8	1	Staffa del parabrezza medio, destro	5268492
9	2	Vite esagonale con flangia, M6 x 1,0 x 14	7520143
10	2	Vite a esagono incassato, M6 x 1,0 x 20	7517638

RIF.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEL PEZZO	Nº CODICE DISPONIBILE SEPARATAMENTE
11	2	Distanziale del parabrezza	5143095
	1	Istruzioni	9929479

ATTREZZI NECESSARI

- Occhiali di protezione
- Set di chiavi esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, punte esagonali, metriche
- Set di chiavi a bussola, metriche
- Chiave dinamometrica

IMPORTANTE

Questo kit accessori è stato progettato esclusivamente per il tuo veicolo. Leggere con attenzione le apposite istruzioni prima di iniziare l'installazione. Se il veicolo è pulito e libero da residui, l'installazione è più semplice. Per garantire la sicurezza ed un'installazione soddisfacente, seguire correttamente tutti i passi della procedura nella sequenza illustrata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DEL VEICOLO

ASPETTI GENERALI

1. Ruotare la chiave o l'interruttore di accensione sulla posizione SPENTO e rimuovere la chiave.
2. Prima dell'installazione, accertarsi che la motocicletta sia parcheggiata su una superficie piana, che il cavalletto sia completamente esteso e che il veicolo sia stabile.

RIMOZIONE DELLA CARENATURA DEL FARO (SE APPLICABILE)

1. Rimuovere quattro viti Ⓐ e quattro rondelle Ⓑ dalla carenatura del faro e conservarle.

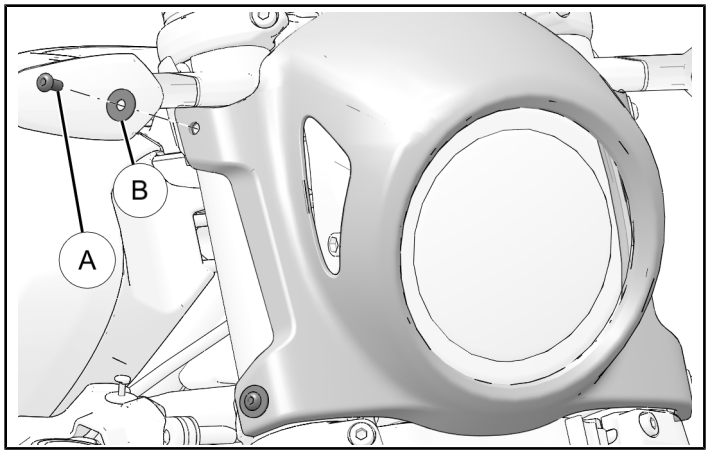

2. Rimuovere la carenatura del faro e metterla da parte per reinstallarla in seguito.

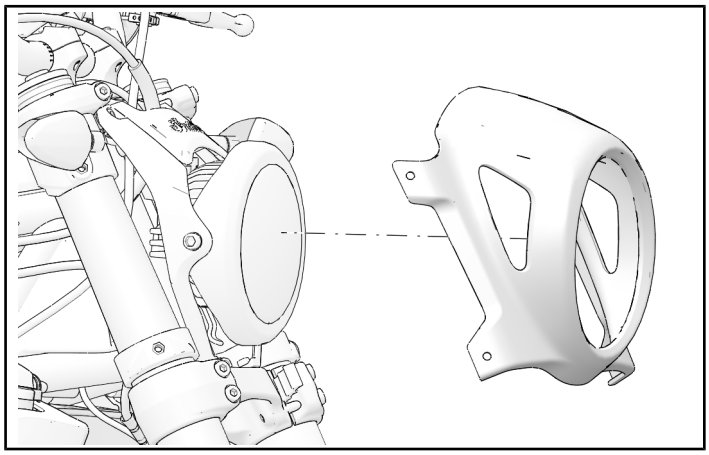

RIMOZIONE DEI FARI

1. Rimuovere e mettere da parte le due viti Ⓐ dalla parte superiore della staffa dei fari.

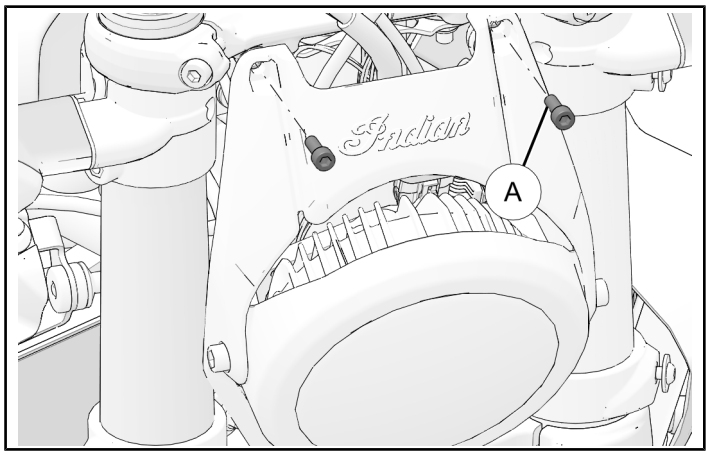

2. Rimuovere e mettere da parte due viti Ⓐ dalla parte inferiore della staffa dei fari.

CONSIGLIO
Ruotare il manubrio fino al blocco per avere accesso a due viti Ⓐ dalla parte posteriore.

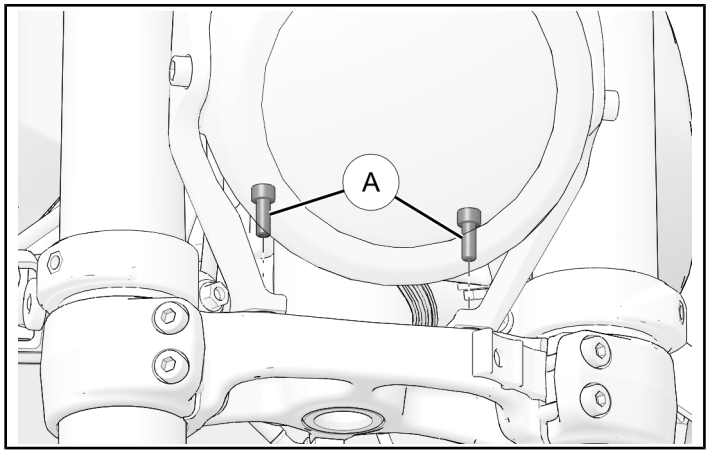

3. Dopo aver smontato il gruppo fari, ribaltare il gruppo in avanti e far scorrere il collegamento del comando dell'acceleratore elettronico (ETC) spostandolo dal fermaglio con rivetto a pressione. Non è necessario scollegare i cablaggi.

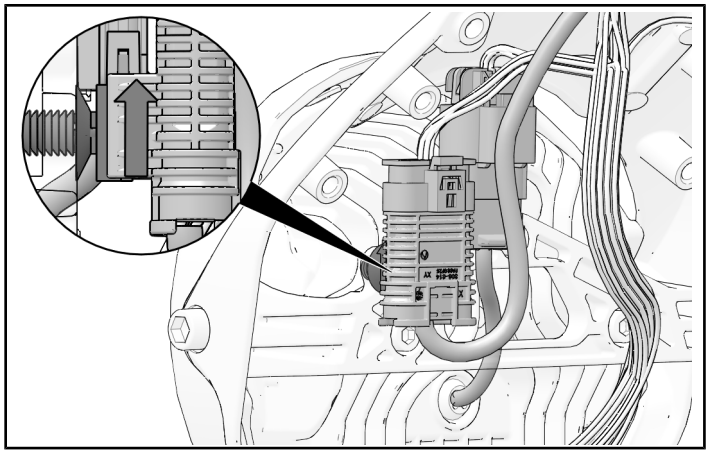

4. Scollegare i fari dal cablaggio sul telaio. Il connettore dei fari resterà installato sul fermaglio con rivetto a pressione.

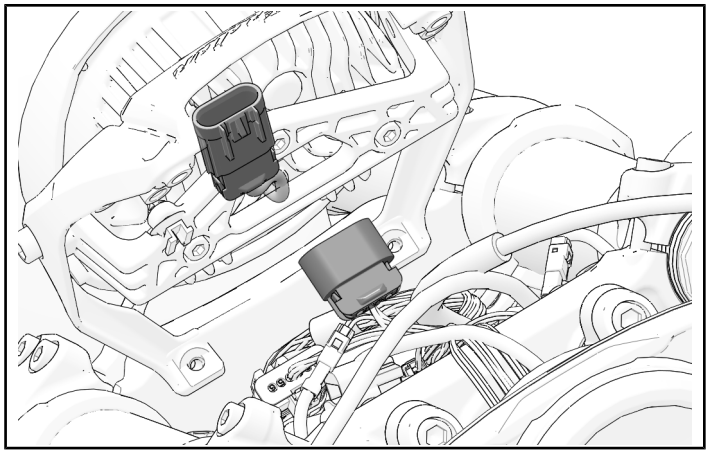

5. Con cautela, mettere da parte il gruppo dei fari su una superficie morbida per non graffiare le superfici verniciate.

INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI

INSTALLAZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO DEL PARABREZZA, Nº CODICE 2884011

NOTA
Tutti i modelli Indian Motorcycle® FTR™ 1200 richiedono l'installazione del *kit di montaggio del parabrezza*, Nº codice 2884011 prima dell'installazione del parabrezza stesso.

1. Proteggere la parte anteriore del gruppo dei fari con un panno o un'altra superficie morbida, prima di metterlo capovolto.
2. Installare senza stringere le staffe ⑦ ⑧ sugli attacchi del parabrezza con i relativi dispositivi di fissaggio ⑨.

Non serrare ancora a coppia i dispositivi di fissaggio.

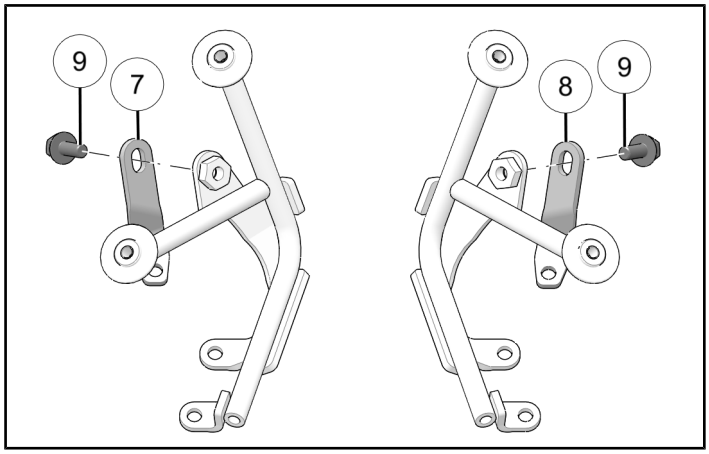

3. Sistemare il gruppo dell'attacco del parabrezza sopra la staffa dei fari e collocare un distanziale ⑪ tra la staffa del parabrezza e quella dei fari in ciascun foro superiore di montaggio.

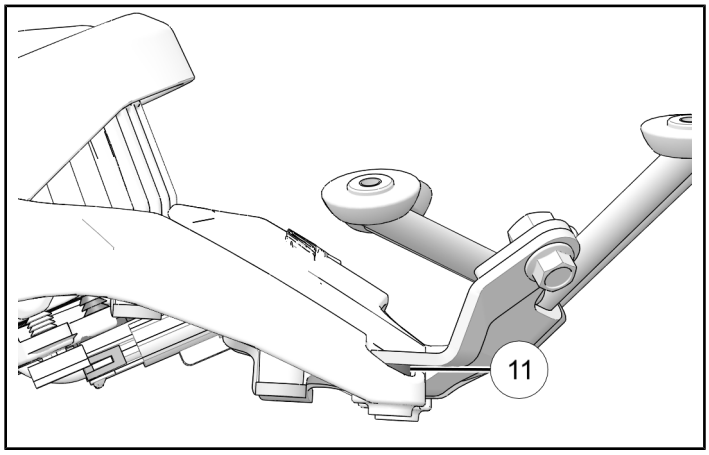

4. Installare l'attacco destro ① e l'attacco sinistro ② sulla parte posteriore della staffa dei fari con quattro viti e quattro rondelle ⑥.

COPPIA
Quattro viti ④: **11 N·m**

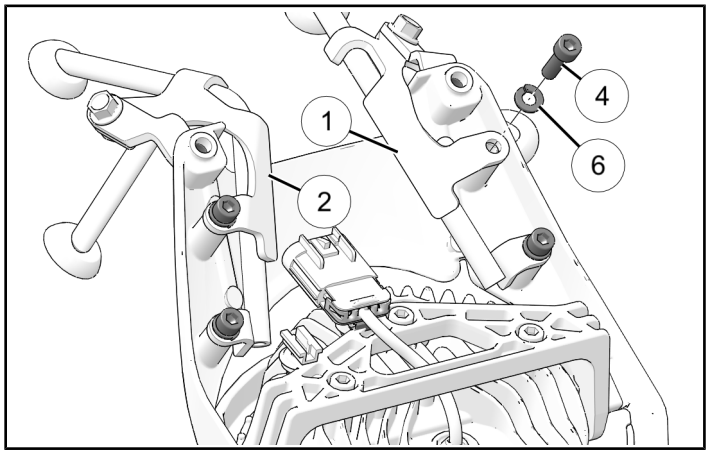

5. Ricollegare il connettore dei fari al connettore del cablaggio sul telaio. Reinstallare il collegamento ETC sul fermaglio con rivetto a pressione, sul retro dell'attacco dei fari.

6. Reinstallare la parte inferiore del gruppo dei fari con due viti Ⓐ.

CONSIGLIO
Ruotare il manubrio fino al blocco per avere accesso a due viti Ⓐ dalla parte posteriore.

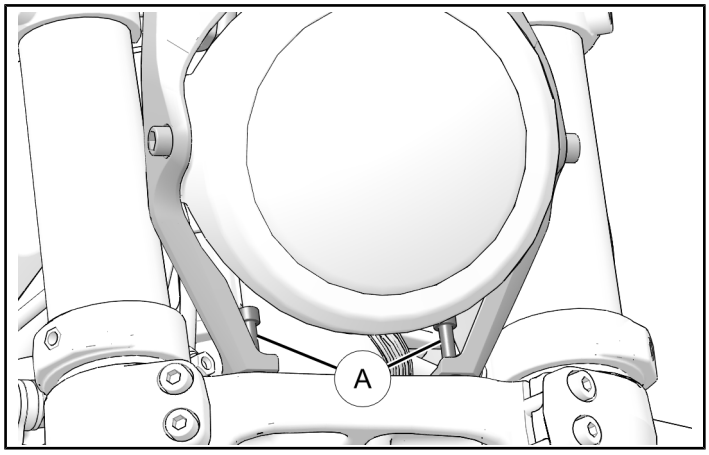

7. Accertarsi che le due viti ⑩ passino attraverso il distanziale e reinstallare la staffa dei fari. In questa fase, serrare a coppia due dispositivi di fissaggio della staffa ⑨.

COPPIA
Due viti ⑩: **9,5 N·m**

COPPIA
Due dispositivi di fissaggio della staffa ⑨: **11 N·m**

COPPIA
Due viti Ⓐ: **9,5 N·m**

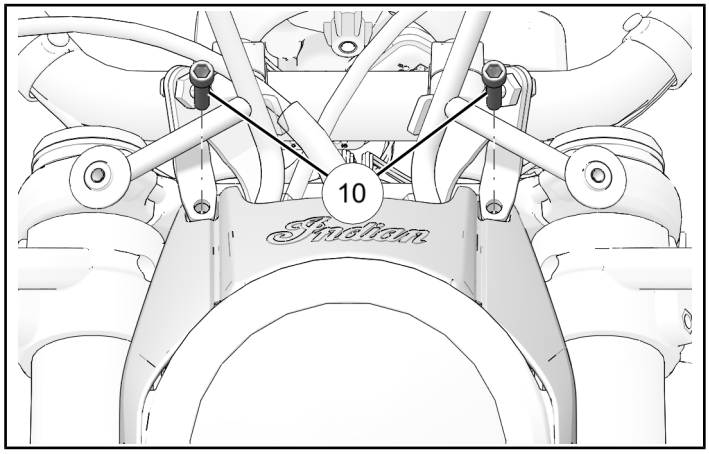

INSTALLAZIONE DELLA CARENATURA DEL FARO (SE APPLICABILE)

1. Installare la carenatura del faro sugli attacchi degli indicatori di direzione e gli attacchi della carenatura stessa utilizzando quattro viti Ⓐ e quattro rondelle Ⓑ.

COPPIA
Quattro viti Ⓐ: **2 N·m (18 in-lb)**

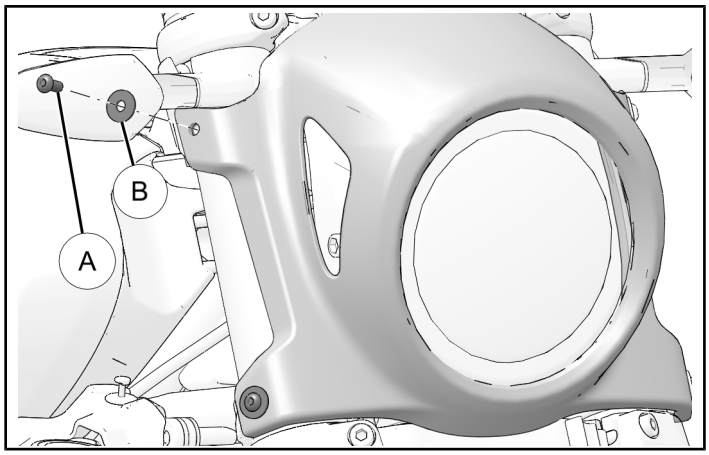

INSTALLAZIONE DEL PARABREZZA/DEFLETTORE

NOTA
• Questa sezione fa riferimento ai componenti del *kit di montaggio del parabrezza,* N° codice 2884011. • *Kit di deflettore basso*, N° codice 2884010 mostrato; altri sono simili.

1. Allineare il deflettore ① con i bracci dell'attacco del parabrezza e installare senza stringere quattro viti ⑤ e quattro bulloni senza dado ③, inclusi nel *kit di montaggio del parabrezza*, N° codice 2884011.

COPPIA
Quattro viti ⑤: **11 N·m**

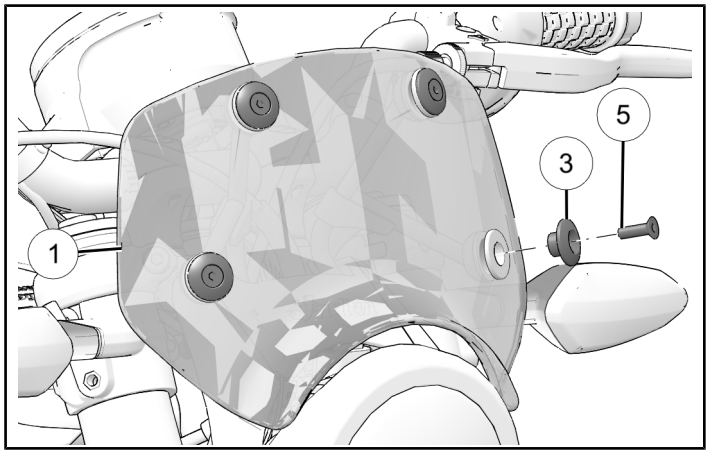

MODULO DI FEEDBACK

È stato creato un modulo di feedback per consentire a chi effettua l'installazione di comunicare eventuali commenti, domande o dubbi sulle istruzioni per l'installazione. Il modulo può essere visualizzato su dispositivi mobili effettuando una scansione del codice QR o cliccando **QUI** se si visualizza su un PC.