

KIT DE PARE-BRISE/DÉFLECTEUR DE VENT



NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883506, 2883507, 2884009, 2884010, 2884011

INSTRUCTIONS INTERNATIONALES

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1



2



3



4



CONFIGURATION

Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

FTR™ 1200	FTR™ 1200 avec capot de phare
<i>Kit de déflecteur de vent bas</i> N° de pièce 2883507	<i>Kit de déflecteur de vent bas</i> N° de pièce 2884010
<i>Kit de pare-brise mi-bas</i> N° de pièce 2883506	<i>Kit de pare-brise mi-bas</i> N° de pièce 2884009
<i>Kit de support de pare-brise</i> N° de pièce 2884011	<i>Kit de support de pare-brise</i> N° de pièce 2884011

IMPORTANT

Les kits de pare-brise/déflecteur de vent Indian Motorcycle® FTR™ 1200 ne sont pas compatibles avec le kit de plaque de course avant, n° de pièce 2883767.

AVANT DE COMMENCER

Lire ces instructions et s'assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces instructions de montage pour pouvoir s'y reporter ultérieurement et pour toutes les informations concernant les commandes de pièces.


NÉCESSAIRE, VENDU SÉPARÉMENT

Seules les pièces pour le montage du kit de pare-brise/déflecteur de vent sont incluses. Pour un montage intégral, le kit supplémentaire suivant est nécessaire (vendu séparément).

- Kit de support de pare-brise, n° de pièce 2884011


CONTENU DU KIT

DÉFLECTEUR DE VENT BAS AVEC CAPOT DE PHARE, N° DE PIÈCE 2884010

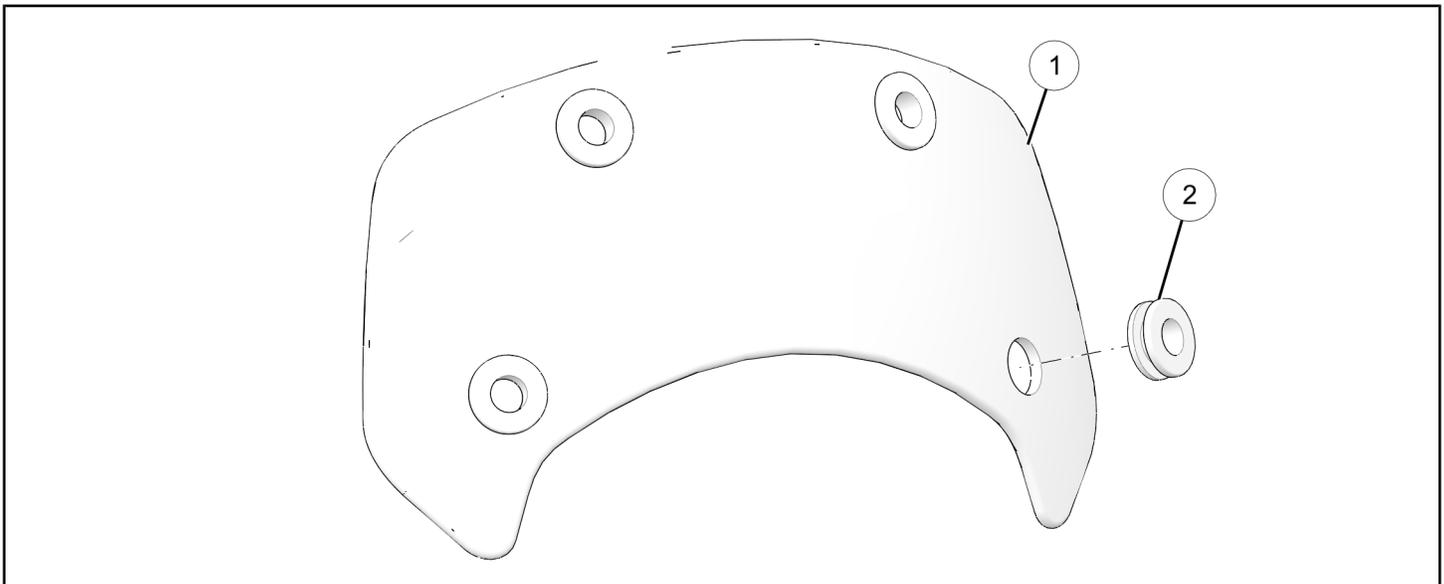


RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Pare-brise, bas	S.O.
2	4	Œillet, pare-brise	5416860
	1	Instructions	9929479

PARE-BRISE MI-BAS SANS CAPOT DE PHARE, N° DE PIÈCE 2883506

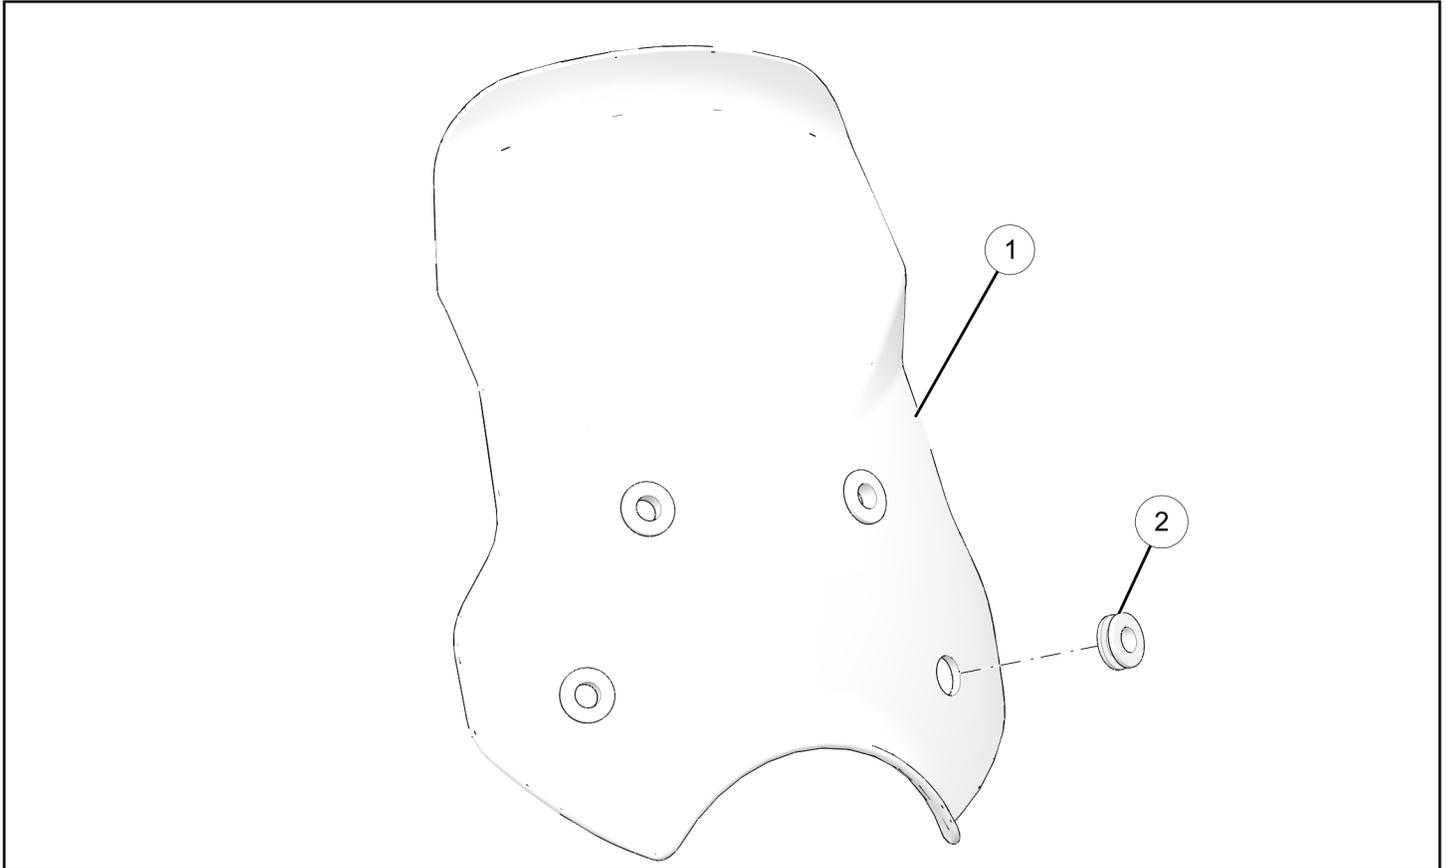


RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Pare-brise, mis-bas	S.O.
2	4	Œillet, pare-brise	5416860
	1	Instructions	9929479

DÉFLECTEUR DE VENT BAS SANS CAPOT DE PHARE, N° DE PIÈCE 2883507

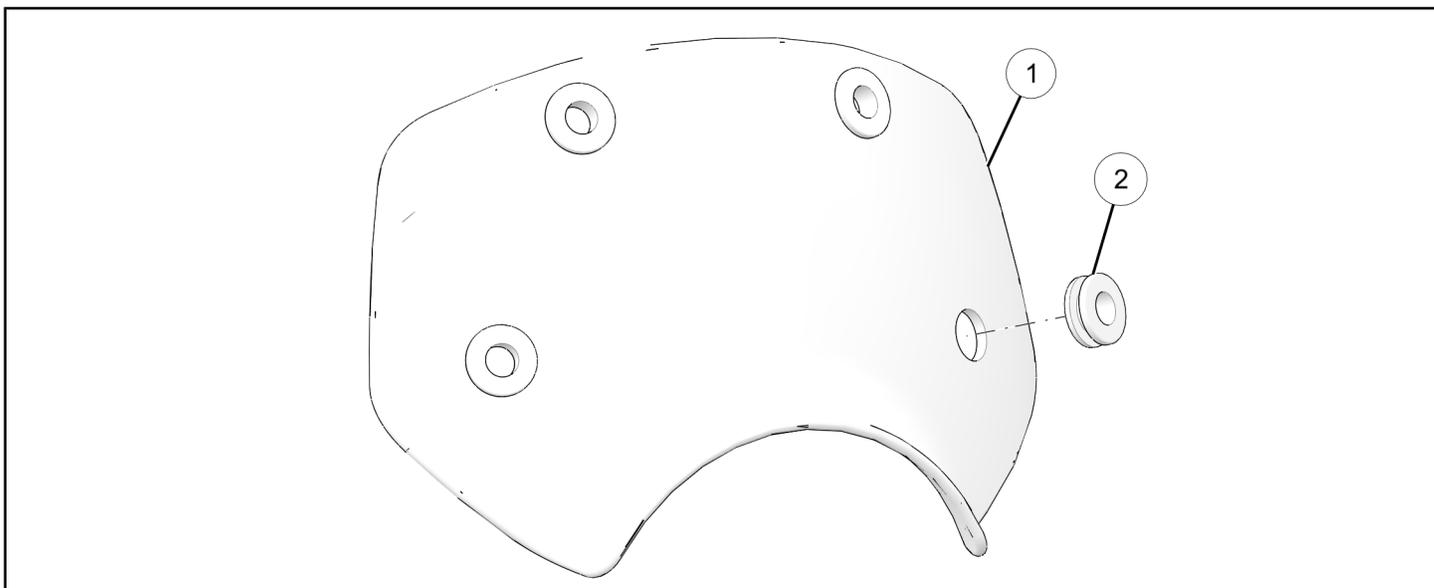


RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Pare-brise, bas, nacelle	S.O.
2	4	Œillet, pare-brise	5416860
	1	Instructions	9929479

PARE-BRISE MI-BAS AVEC CAPOT DE PHARE, N° DE PIÈCE 2884009

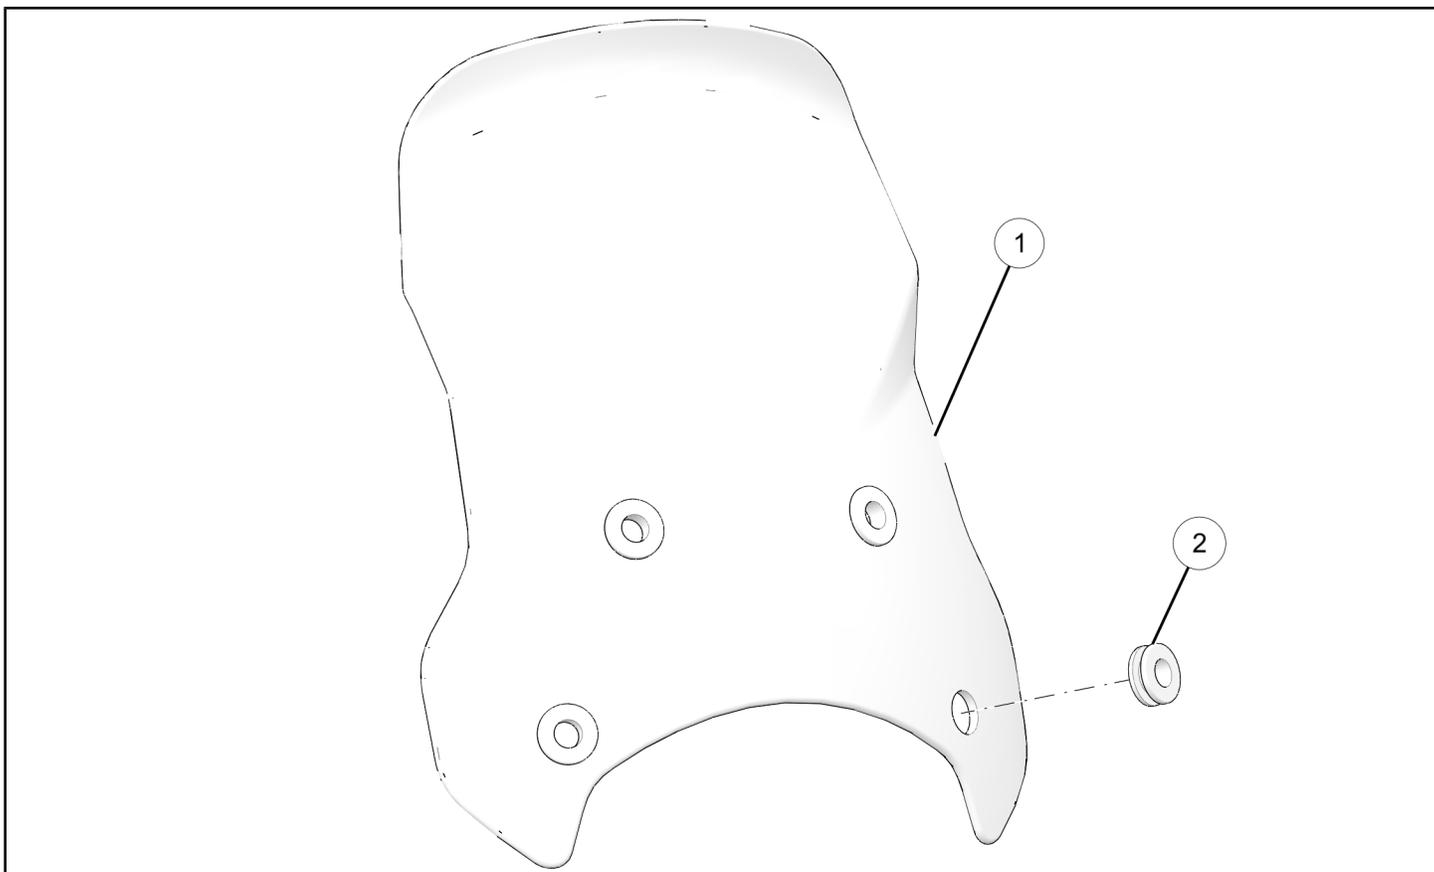

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Pare-brise, mis-bas, nacelle	S.O.
2	4	Œillet, pare-brise	5416860
	1	Instructions	9929479

KIT DE SUPPORT DE PARE-BRISE, N° DE PIÈCE 2884011

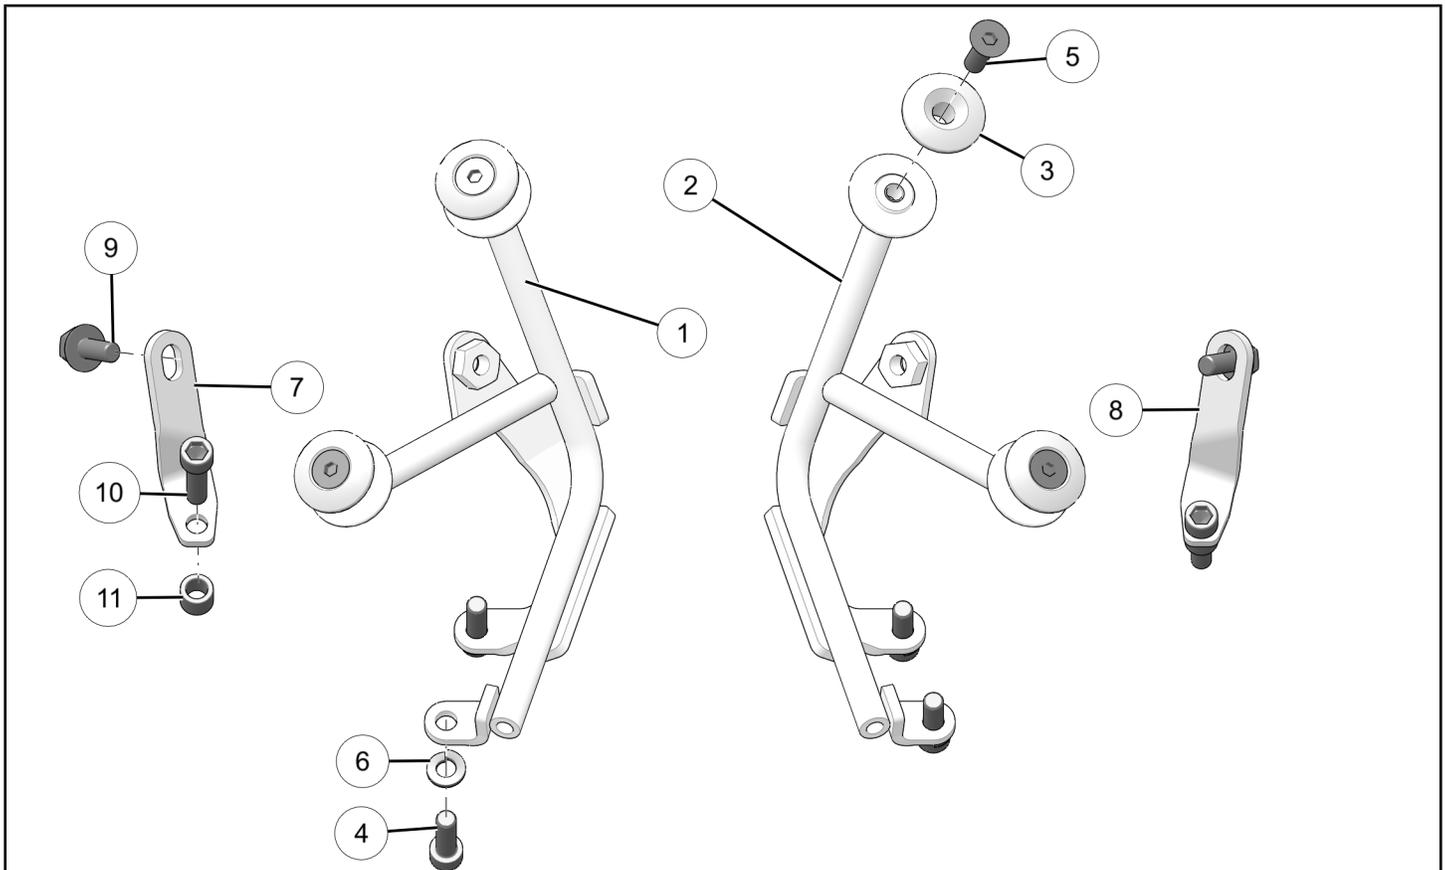

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
1	1	Support de pare-brise soudé, FTR™, droit	S.O.
2	1	Support de pare-brise soudé, FTR™, gauche	S.O.
3	4	Capuchon, pare-brise	5143218
4	4	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 20 mm	7517305
5	4	Vis à tête plate, M6 x 1,0 x 20 mm	7521054
6	4	Rondelle-frein, 6 mm	7552616
7	1	Support, pare-brise, mis-bas, gauche	5268491
8	1	Support, pare-brise, mis-bas, droit	5268492
9	2	Vis à embase, à tête hexagonale, M6 x 1,0 x 14 mm	7520143
10	2	Vis à tête creuse, M6 x 1,0 x 20 mm	7517638

RÉF.	QTÉ	DESCRIPTION DE PIÈCES	N° DE PIÈCE DISPONIBLE SÉPARÉMENT
11	2	Entretoise, pare-brise	5143095
	1	Instructions	9929479

OUTILS REQUIS

- Lunettes de sécurité
- Jeu de clé hexagonale, métrique
- Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique
- Jeu de douilles, métrique
- Clé dynamométrique

IMPORTANT

Le kit d'accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans l'ordre indiqué.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PRÉPARATION DU VÉHICULE

GÉNÉRALITÉS


1. Tourner la clé ou le commutateur d'allumage en position d'ARRÊT et retirer la clé.
2. S'assurer que la motocyclette est garée sur une surface plane, que la béquille est complètement sortie et que le véhicule est stable avant le montage.

DÉPOSE DU CAPOT DE PHARE (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Retirer et conserver quatre vis **A** et quatre rondelles **B** du capot de phare.

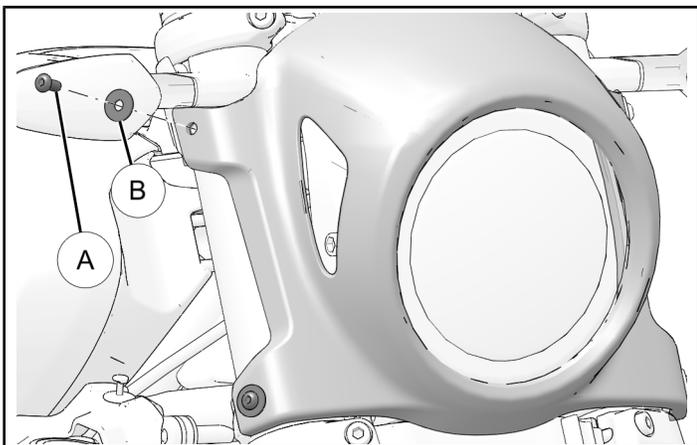


2. Retirer le capot de phare et le mettre de côté pour le remontage.

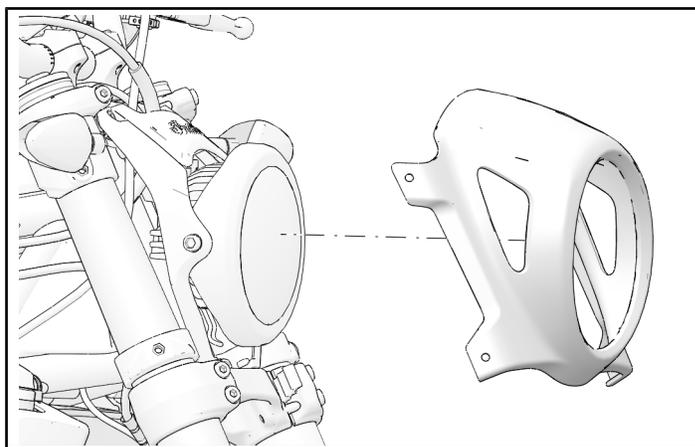

DÉPOSE DU PHARE


1. Retirer et conserver deux vis **A** du haut du support de phare.

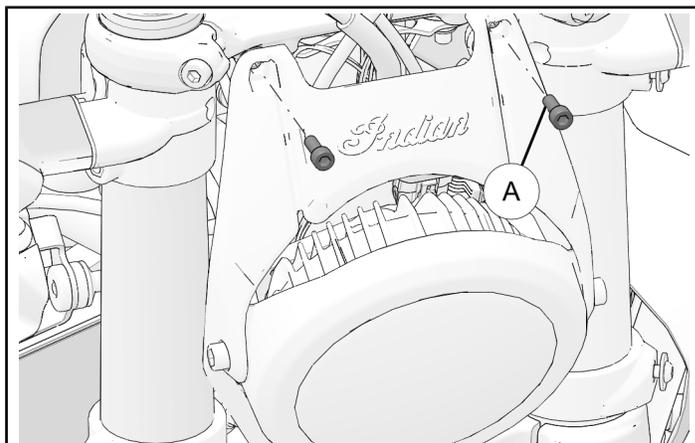


- Retirer et conserver deux vis **A** du bas du support de phare.

CONSEIL


Tourner le guidon de butée à butée pour accéder aux deux vis **A** par l'arrière.

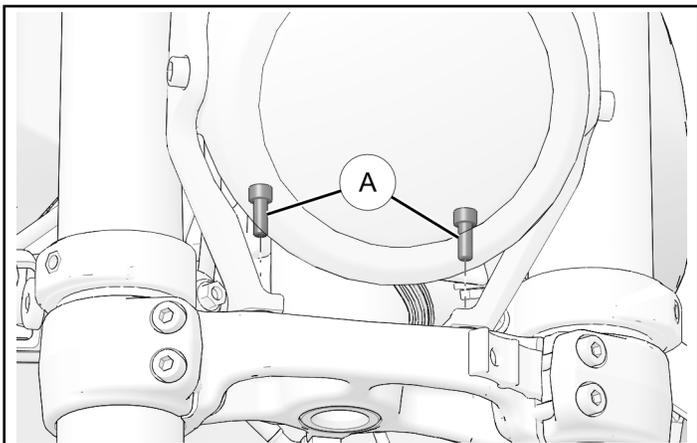

- L'ensemble de phare étant démonté, incliner l'ensemble vers l'avant et faire glisser le raccord de commande d'accélérateur électronique (ETC) pour le retirer de l'attache à goupille d'arrêt. Il n'est pas nécessaire de débrancher les faisceaux de câbles.

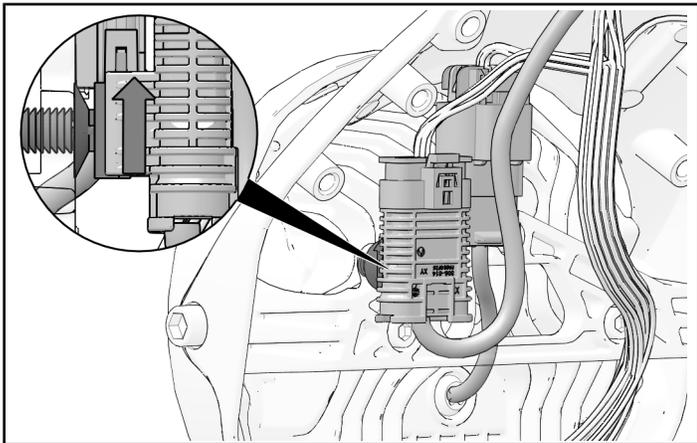

- Débrancher le phare avant du faisceau de cadre. Le connecteur du phare restera installé avec l'attache à goupille d'arrêt.

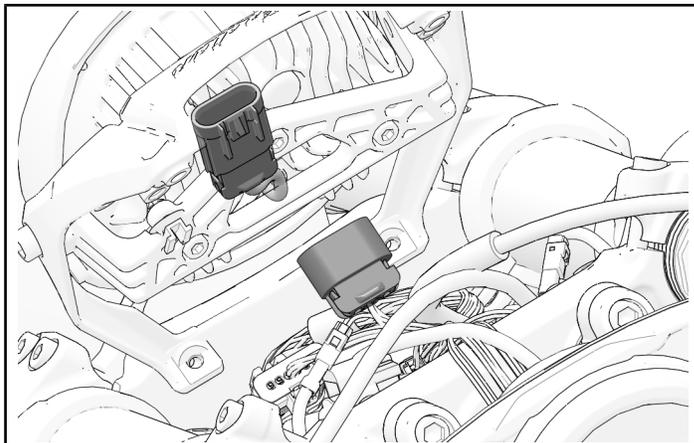

- Mettre soigneusement l'ensemble de phare de côté sur une surface souple afin de ne pas rayer les surfaces finies.

MONTAGE DE L'ACCESSOIRE


POSE DU KIT DE SUPPORT DE PARE-BRISE, N° DE PIÈCE 2884011

REMARQUE


Tous les modèles Indian Motorcycle® FTR™ 1200 nécessitent que le kit de support de pare-brise, n° de pièce 2884011, soit installé avant le montage du pare-brise.

- Protéger la face de l'ensemble de phare avec un chiffon ou une autre surface douce avant de placer la face vers le bas.
- Installer les supports **7** **8** sans les serrer sur les supports de pare-brise à l'aide des fixations de support **9**.

Ne pas serrer au couple les fixations pour le moment.

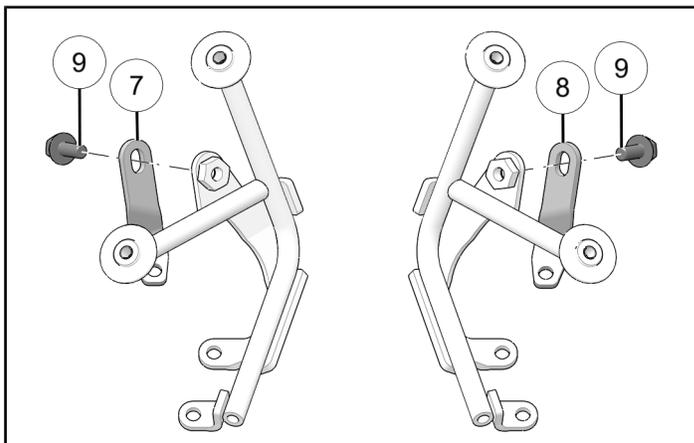


3. Faire glisser l'ensemble de support de pare-brise sur le support de phare et placer une entretoise ⑪ entre le support de pare-brise et le support de phare dans chaque orifice de montage supérieur.

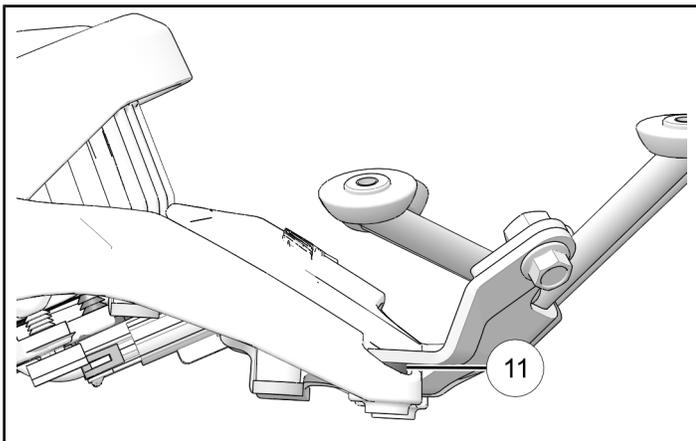

4. Installer le support droit ① et le support gauche ② à l'arrière du support de phare à l'aide de quatre vis ④ et de quatre rondelles ⑥.

COUPLE

Quatre vis ④ :
11 N·m

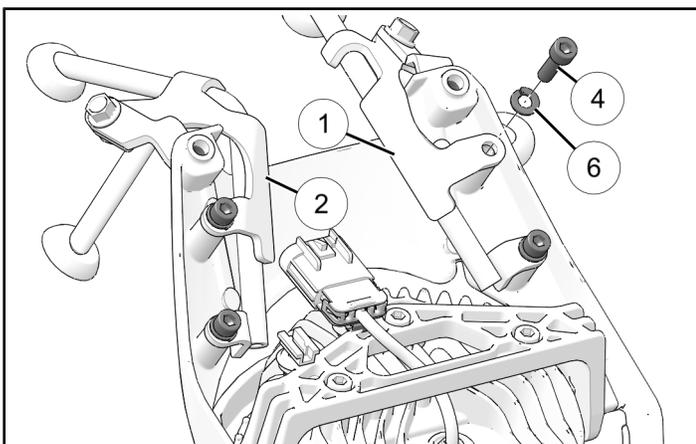


5. Raccorder le connecteur du phare au connecteur du faisceau de cadre. Remonter la connexion de l'ETC sur l'attache à goupille d'arrêt, à l'arrière du support de phare.

6. Réinstaller la partie inférieure de l'ensemble de phare avec les deux vis ⑩.

CONSEIL

Tourner le guidon de butée à butée pour accéder aux deux vis ⑩ par l'arrière.

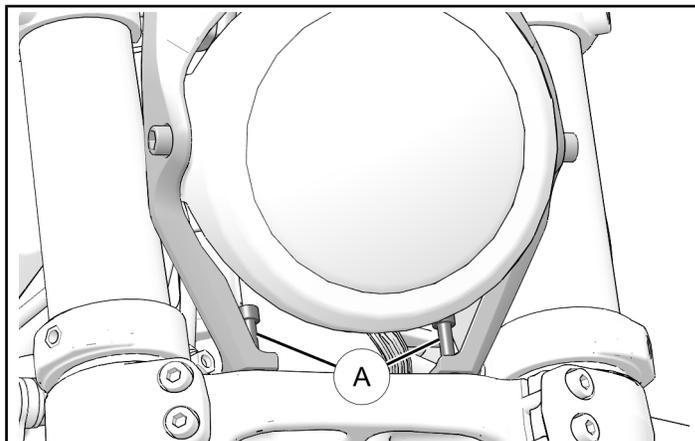

7. S'assurer que deux vis ⑩ passent dans les entretoises et réinstaller le support de phare. Serrer au couple deux fixations de support ⑨ à cette étape.

COUPLE


Deux vis ⑩ :
9,5 N·m

COUPLE

Deux fixations de support ⑨ :
11 N·m

COUPLE

Deux vis ⑩ :
9,5 N·m

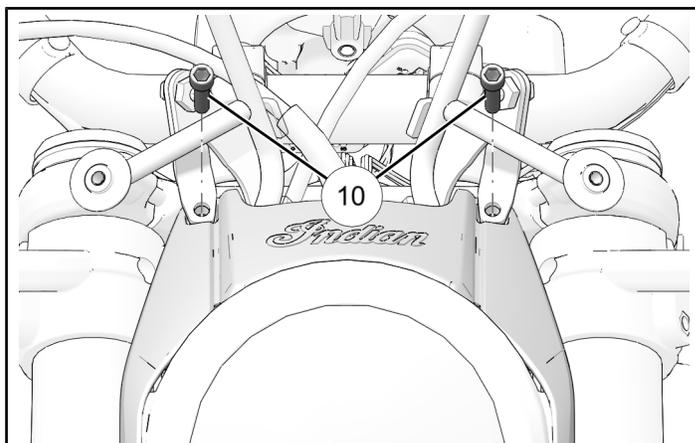


MONTAGE DU CAPOT DE PHARE (LE CAS ÉCHÉANT)

1. Fixer le capot de phare sur les supports de clignotants et les supports de capot de phare avec quatre vis (A) et quatre rondelles (B).

COUPLE

Quatre vis (A) : 2 N·m (18 lb·po)

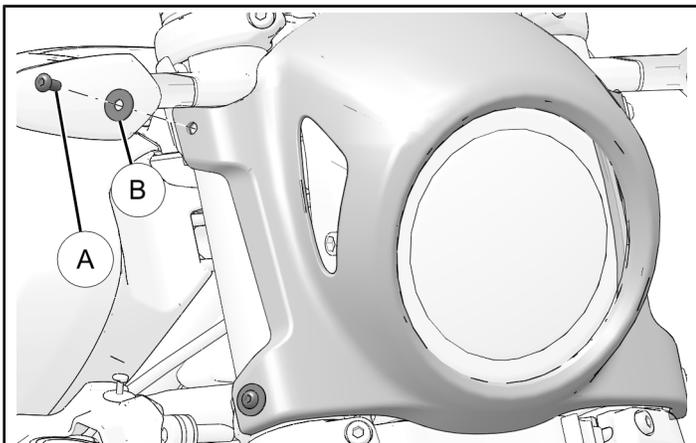

MONTAGE DU PARE-BRISE/DÉFLECTEUR DE VENT


REMARQUE

- Cette section se réfère aux pièces trouvées dans le *kit de support de pare-brise*, n° de pièce 2884011.
- *Kit de déflecteur de vent bas*, n° de pièce 2884010 illustré; autres modèles similaires.

1. Aligner le déflecteur de vent (1) avec les bras du support de pare-brise et l'installer sans le serrer à l'aide de quatre vis (5) et de quatre capuchons (3), inclus dans le *kit de support de pare-brise*, n° de pièce 2884011.

COUPLE

Quatre vis (5) :
11 N·m

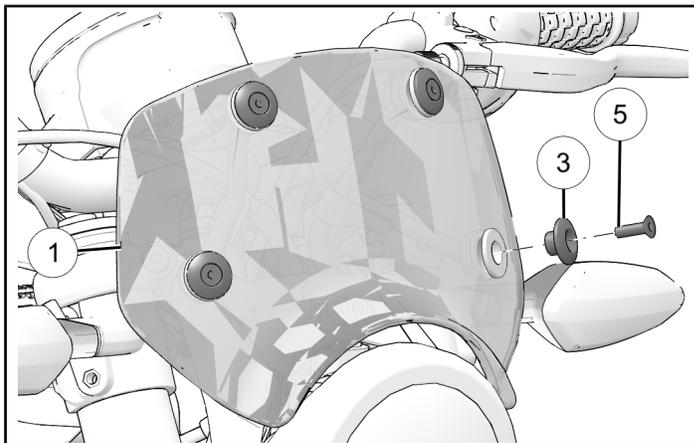

FORMULAIRE DE RETOUR D'EXPÉRIENCE

Un formulaire de retour d'expérience a été créé pour permettre à chaque monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de consulter ce formulaire de retour d'expérience à partir d'un appareil mobile en scannant le code QR ou en cliquant [ICI](#) si ce document est consulté à partir d'un ordinateur.

