

NOTIFICATIONS IMPORTANTES

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURES ET LES POSSIBILITÉS D'ENDOMMAGER VOTRE VTT OU D'AUTRES ACCESSOIRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AU COMPLET AVANT DE D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

- DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE.
- TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE COUPLES DE SERRAGE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.
- TEL QU'INDIQUÉ SUR L'EMBALLAGE DU PRODUIT, VOUS NE POUVEZ RETOURNER AUCUN PARE-BRISE DONT LA PELLICULE PROTECTRICE ORIGINALE A ÉTÉ RETIRÉE.
- TEL QU'INDIQUÉ SUR LA BOÎTE DU PRODUIT, TOUT DOMAGE CAUSÉ PAR LES AGRAFFES DE L'EMBALLAGE NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. VOUS DEVEZ AVOIR ENLEVÉ TOUTES LES AGRAFFES AVANT DE RETIRER LE PRODUIT DE SON EMBALLAGE.
- LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES D'INSTALLATION PRÉCÉDENTES PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA GARANTIE SUR LES COMPOSANTES AINSI QUE RISQUER D'ENDOMMAGER LE PRODUIT ET/OU DE VOUS BLESSER.
- NE PAS UTILISER D'ADHÉSIFS À BOULONNERIE TEL QUE LOCTITE OU AUTRES MARQUES. CES TYPES DE PRODUITS RÉAGISSENT AVEC LE PLASTIQUE ET CAUSE DES FISSURES. NON COUVERT PAR LA GARANTIE.
- NOS PARE-BRISES SONT FABRIQUÉS AVEC DES MATÉRIAUX DE TRÈS HAUTE QUALITÉS ET OFFRENT UNE CLARITÉ ET UNE TRANSPARENCE OPTIMALES. LORSQUE L'ON REGARDE UN PARE-BRISE D'UN ANGLE TRÈS LARGE, IL EST POSSIBLE ET NORMAL D'OBSERVER UNE DIMINUTION DE LA QUALITÉ OPTIQUE COMME UNE VUE FLOU ET/OU DÉFORMÉE. CE PRÉNOMÈNE EST NORMAL ET RÉCURANT POUR TOUT LES TYPES DE PLASTIQUE EXTRUDÉ.

CONCESSIONNAIRE

Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée.


Liste de pièces (pièces disponible seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)

ARTICLE	NOM DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Pare-brise supérieur	Toit pré-assemblé en polyéthylène ultra résistant de 3/16" d'épaisseur découpé au CNC	1
SAC D'INSTRUCTION	B	Ensemble de brides (1 3/4" dia.)	2
	C	Quincailleries de montage	1



Prenez note que plusieurs composantes de votre véhicule ne sont pas montré sur les dessins ci-dessous afin de rendre ces instructions d'installation le plus clair possible.

1. Installation

- a) A l'aide de la quincaillerie fournies (Article C), attachez les brides (Article B) à la cage protectrice tel que montré. **Ne pas serrer les brides à la cage protectrice à cette étape, vous devrez faire des ajustements plus tard.**

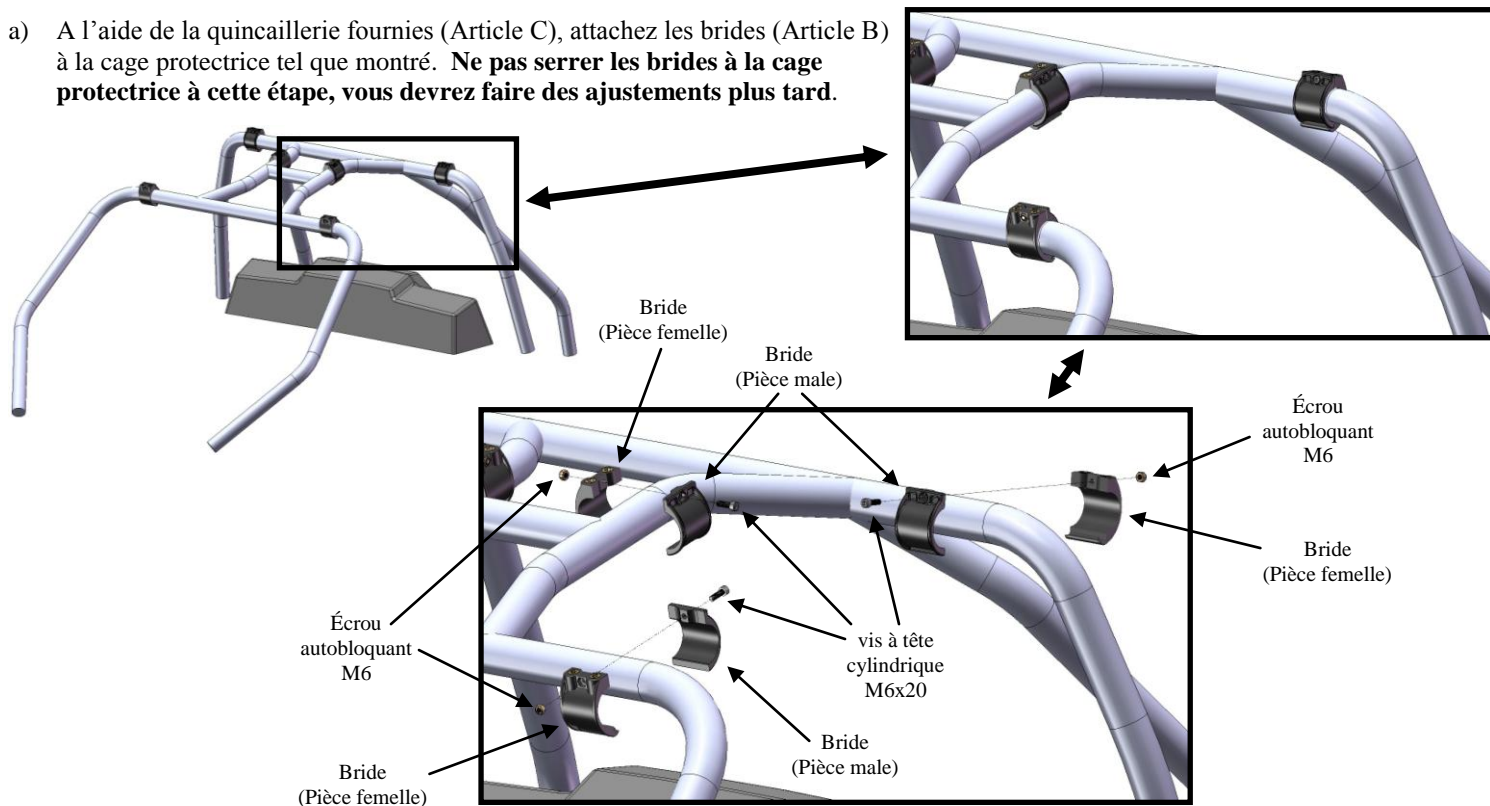

- b) Installez le toit aux brides installé précédemment tel que montré ci-dessous. Ajustez la position de chacune des composantes et serrez **selon les spécifications fournies ci-dessous.**

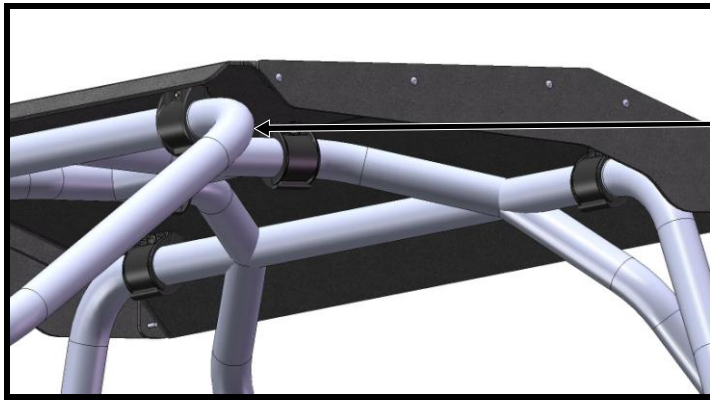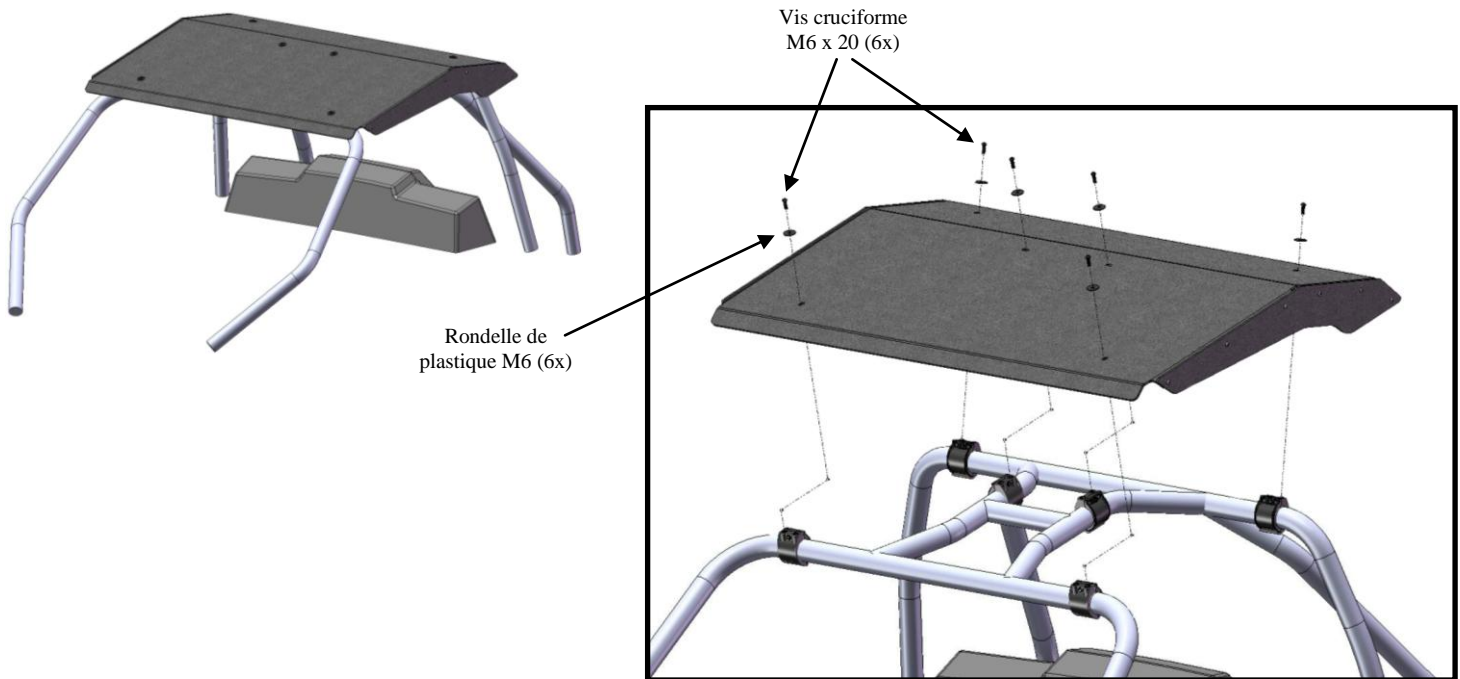

IMPORTANT :
Spécification de serrage
Max. 5 pi.-lbs
Applicable à tous les vis M6 x 20 pour brides
(Si aucun outils de mesure n'est disponible, cesser tout serrage du moment où les parties male et femelle de la bride se touche tel que montré à coté.)



2. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l'eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un déterfif et de l'eau tiède. **NE FROTTEZ PAS;** n'utilisez pas de brosse ou de racloir.
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l'eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l'alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphtha VM&P, ensuite lavez et rincez. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu'à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyant compatibles

- **Solution Aqueuse de Savons et de Déterfifs**

- Fantastikl - Joy2 - Neleco-Placer - Hexcel, F.O. 554 - Windex5 - Formula 4091 - Lysol3 - Pine-Sol4 - Mr. Clean2 - Top Job2