

Afin d'éliminer les risques de blessures et les possibilités d'endommager votre VTT ou d'autres accessoires, veuillez lire attentivement les instructions suivantes au complet avant de d'entreprendre l'installation. **Deux personnes sont nécessaires pour une installation adéquate.**

Concessionnaire : Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée. **Toutes spécifications de serrage doivent être respectées.**

Liste de pièces (pièces disponible seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)


ARTICLE	NOM DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE	
A	Pare-brise supérieur	Pare-brise de polycarbonate GE MR10 ¼" découpé au CNC	1	
B	Pare-brise inférieur	Pare-brise de polycarbonate GE MR10 ¼" découpé au CNC	1	
C	Bande protectrice	Comprends : 1 section de 55" de bande protectrice [à tailler au moment de l'installation]	1	
SAC D'INSTRUCTION	D	Bande absorbante	Comprends : 1 bande absorbante de 1" (large) x 1/8" (épaisseur) x 36" (long) [à tailler au moment de l'installation]	1
	E	Ensemble de charnières	Comprends : 3 charnières, 12 vis à tête bombé M6 x 18, 12 rondelles d'épaulement M6 et 12 écrous autobloquants M6	1
	F	Ensemble de brides Ø1 ¾"	Comprends : 3 brides Ø1 ¾" (pièce male) et 3 brides Ø1 ¾" (pièce femelle)	2
	G	Ensemble pivot inférieur	Comprends : 2 bras coulissants et 2 pivots inférieurs	1
	H	Ensemble pivot inférieur et autre quincailleries	Comprends : 2 poignées en "T" M6 x 35, 6 vis à tête bombé M6 x 18, 4 rondelles frein M6, 4 rondelles d'épaulement M6, 6 vis à tête cylindrique M6 x 20, 8 écrous autobloquants M6, 4 poignées M6 x 16 et 6 bandes absorbantes minces de 1 ¾" par 4" de long [à tailler au moment de l'installation]	1

1. Installation


- a) Trouvez un endroit propre ou vous pouvez déposer le pare-brise supérieur (Article A) sans risquer de l'endommager. Avec une extrême prudence, retirer la pellicule protectrice du pare-brise supérieur et appliquer la bande absorbante (Article D) à celui-ci en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour vous assurez d'une bonne adhésion.




- b) Trouvez un endroit propre ou vous pouvez déposer le pare-brise inférieur (Article B) sans risquer de l'endommager. Avec une extrême prudence, retirer la pellicule protectrice du pare-brise inférieur et appliquer ensuite la bande protectrice (Article C) en exerçant une pression ferme sur toute sa longueur pour vous assurez d'une bonne adhésion.

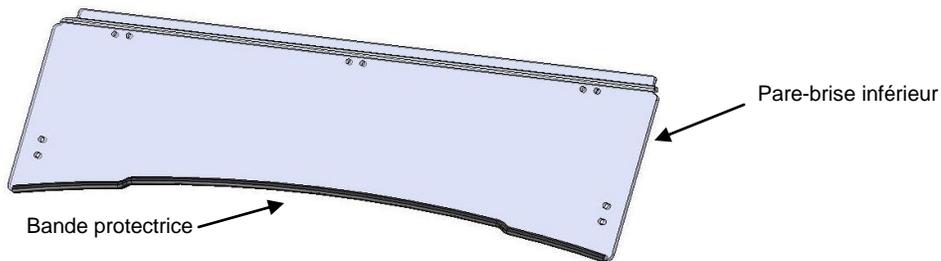


- c) Fixez les pivots (Article G) au pare-brise inférieur avec la quincaillerie fournis tel que montré. **N'effectuez aucun serrage final sur les vis traversant le pare-brise à cette étape. Elles doivent être serrées plus tard. Ne pas trop serrer les vis qui combine les bras coulissants et les pivots inférieurs, elles doivent glisser une sur l'autre.**

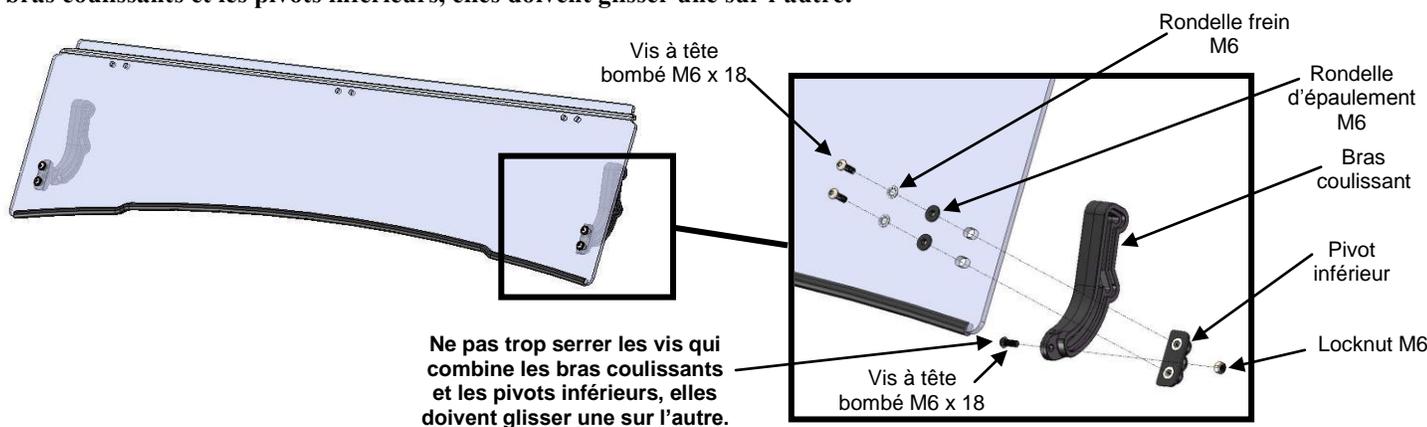


- d) Assemblez les charnières (Article E) aux pare-brise supérieur et inférieur tel que montré.

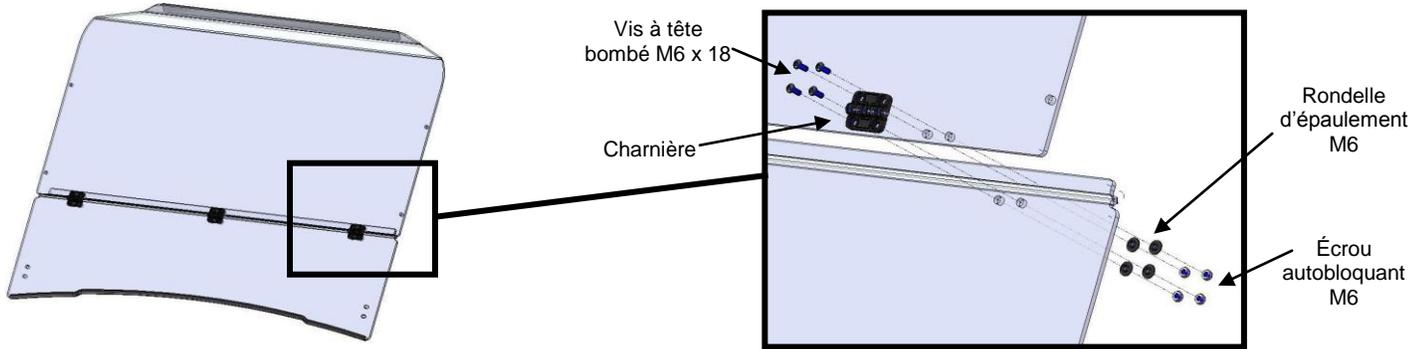


- e) Couper les bandes minces autoadhésives de 1 3/4" de large fournis en section de 2" de longueur (12x). Appliquer à l'intérieur de chaque pièce de bride tel que montré. Attacher les brides (article F) à la cage protectrice du véhicule comme indiqué ci-dessous. **Attention; les brides ne sont pas toutes installées dans le même sens. Ne pas serrer à cette étape, vous devrez faire des ajustements plus tard.**

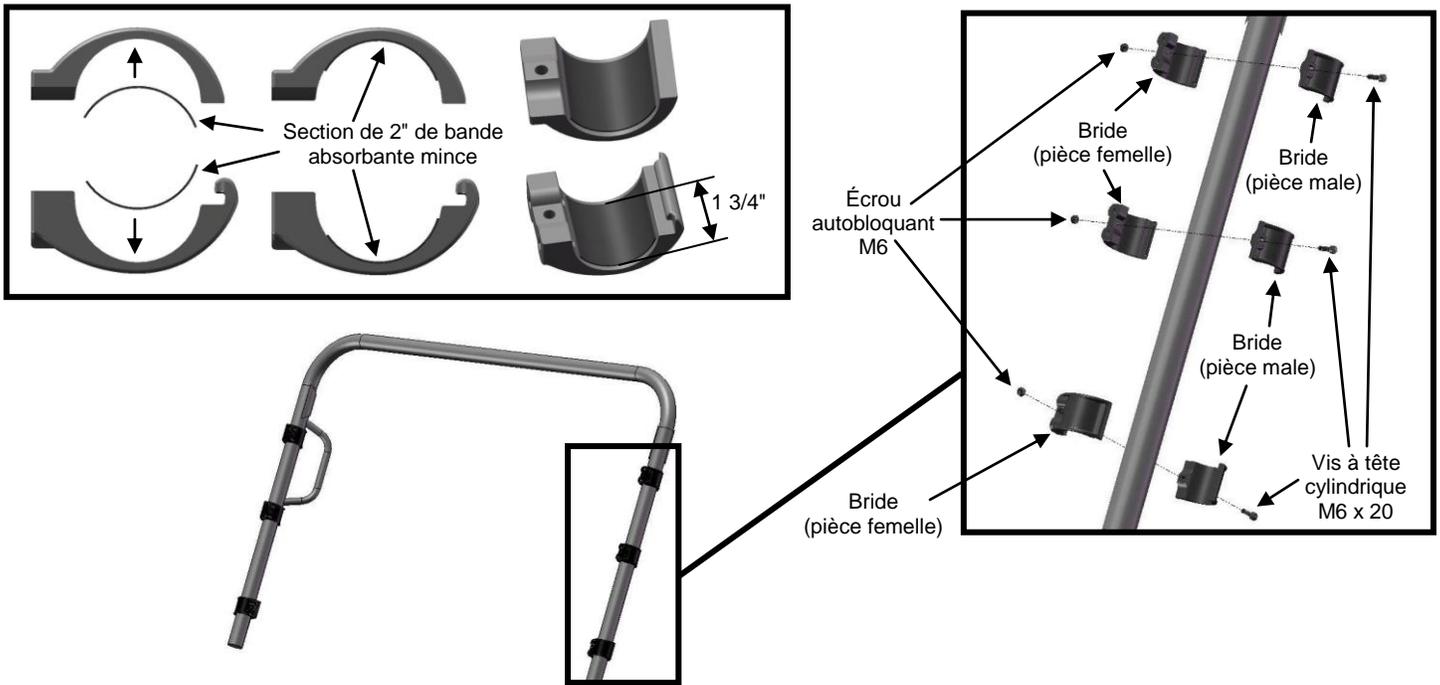

- f) Installer le pare-brise aux brides supérieur seulement en utilisant 2 poignées M6 x 16 tel que montré. Ajuster la hauteur et le niveau du pare-brise afin d'assurer un bon positionnement avec le capot. À noter que la bande protectrice située complètement en haut du pare-brise doit être compressée contre la cage protectrice afin d'éliminer tout bruit causé par la vibration lors de l'utilisation du véhicule. **Selon les spécifications fournies ci-dessous**, serrez les 2 poignées et les 2 brides supérieures seulement.

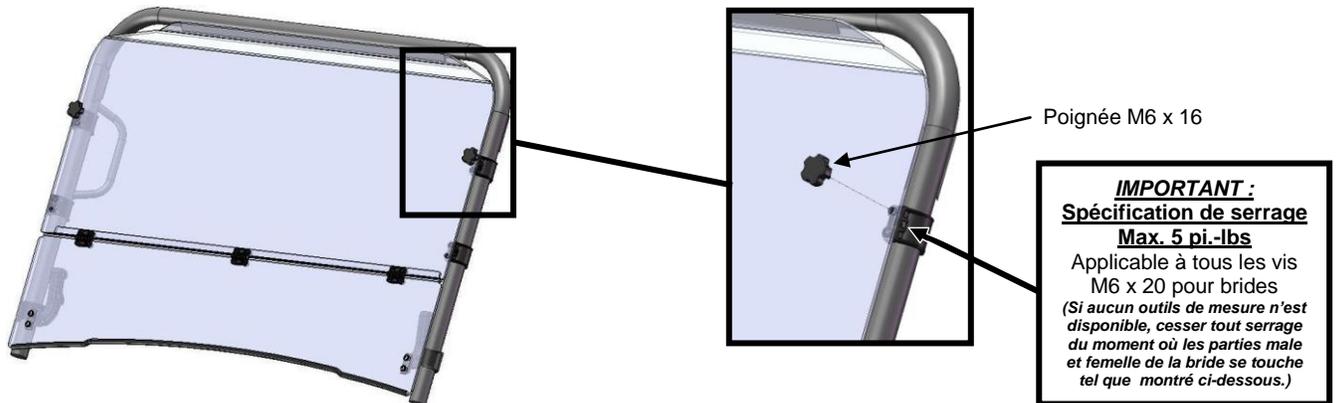


- g) Ajustez la position des brides restantes et serrez **selon les spécifications fournies**. Assurez-vous que le pare-brise est bien nivelé avant de serrer. **Si le pare-brise n'est pas bien nivelé, la fonctionnalité de celui-ci en sera affectée. Trop serrer les brides à la cage protectrice peut engendrer le bris de certaines composantes.**

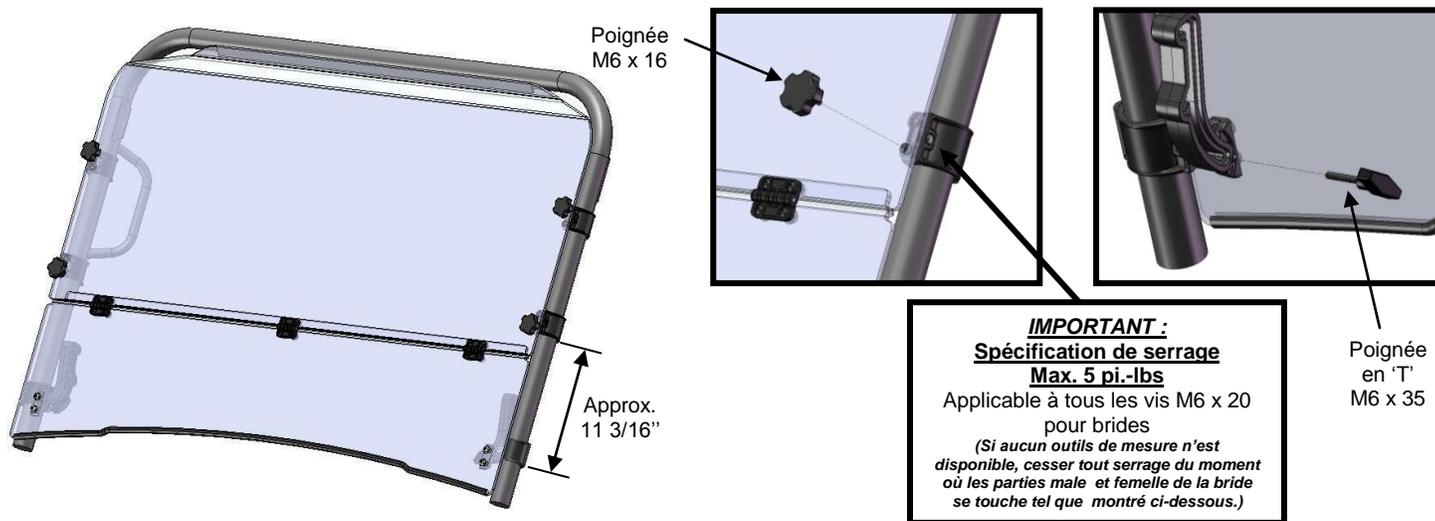

Pour opérer le mécanisme basculant:

Desserrez légèrement les 2 poignées en ‘T’ (sans les retirer complètement) et poussez le pare-brise inférieur de l’intérieur du véhicule jusqu’à la position désirée. Ensuite, resserrez les poignées. Prendre note qu’il y a déjà 3 positions prédéterminées sur les bras coulissants, position fermée, demi-extension et extension maximale.


- Le mécanisme basculant a été conçu pour permettre une circulation d’air rafraichissante lors de température extérieur élevé.
- **Notez que l’utilisation du mécanisme en position ouvert est pour une utilisation à basse vitesse seulement.**
- **Pour le remorquage et l’utilisation à haute vitesse, le mécanisme doit être en position fermé.**

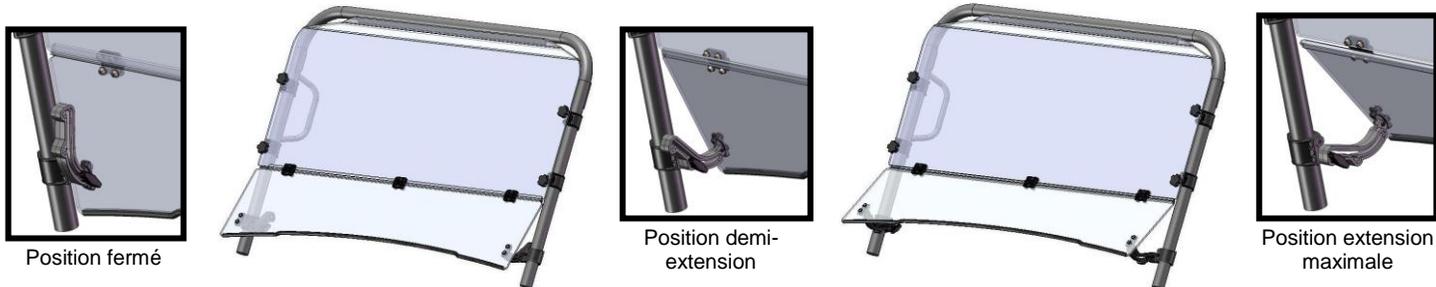

Pour ouvrir le capot du véhicule:

Retirer les 2 poignées en ‘T’ et faire pivoter le pare-brise inférieur tel que montré sur l’image ci-jointe.

- **Notez que cette position est prévu pour rendre accessible le compartiment se trouvant sous le capot seulement. Vous ne devez, en aucun cas rouler avec le pare-brise à cette position.**

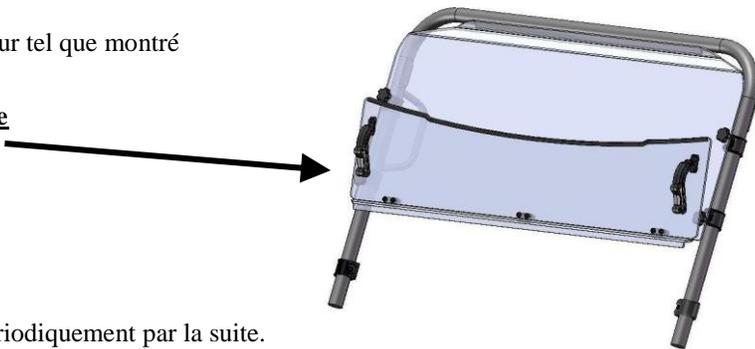

3. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l’eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un détersif et de l’eau tiède. **NE FROTTEZ PAS;** n’utilisez pas de brosse ou de racloir.
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l’eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l’alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphta VM&P, ensuite lavez et rincez. **N’UTILISEZ PAS D’ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu’à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyant compatibles

- Solution Aqueuse de Savons et de Détersifs

- Fantastik1 - Joy2 - Neleco-Placer - Hexcel, F.O. 554 - Windex5 - Formula 4091 - Lysol3 - Pine-Sol4 - Mr. Clean2 - Top Job2

ATTENTION

Le non-respect des procédures d’installation précédentes peut entraîner l’annulation de la garantie sur les composantes ainsi que risquer d’endommager le produit et/ou de vous blesser.