

NOTIFICATIONS IMPORTANTES

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURES ET LES POSSIBILITÉS D'ENDOMMAGER VOTRE VTT OU D'AUTRES ACCESSOIRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AU COMPLET AVANT DE D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

- *DEUX PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE.*
- *TOUTES LES SPÉCIFICATIONS DE COUPLES DE SERRAGE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.*
- *TEL QU'INDIQUÉ SUR L'EMBALLAGE DU PRODUIT, VOUS NE POUVEZ RETOURNER AUCUN PARE-BRISE DONT LA PELLICULE PROTECTRICE ORIGINALE A ÉTÉ RETIRÉE.*
- *TEL QU'INDIQUÉ SUR LA BOITE DU PRODUIT, TOUT DOMAGE CAUSÉ PAR LES AGRAFFES DE L'EMBALLAGE NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. VOUS DEVEZ AVOIR ENLEVÉ TOUTES LES AGRAFFES AVANT DE RETIRER LE PRODUIT DE SON EMBALLAGE.*
- *LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES D'INSTALLATION PRÉCÉDENTES PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA GARANTIE SUR LES COMPOSANTES AINSI QUE RISQUER D'ENDOMMAGER LE PRODUIT ET/OU DE VOUS BLESSER.*

CONCESSIONNAIRE


Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée.

Liste de pièces (pièces disponible seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)



| ARTICLE | NOM DE PIÈCE | DESCRIPTION | QTE |
|-------------------|--------------|---|-----|
| A | Pare-brise | Pare-brise de polycarbonate GE MR10 1/8" (ou équivalent) découpé au CNC | 1 |
| SAC D'INSTRUCTION | B | Bande compressive | 1 |
| | C | Quincailleries de montage | 1 |
| | | Comprends : 108" de bande compressive autoadhésive 1" x 1/16" [à tailler au moment de l'installation] Comprends: 4 vis cruciforme M6 x 20, 4 écrous autobloquant à épaulement M6, 4 rondelles de plastique M6 et 4 rondelles d'épaulement M6 | |

1. Installation

- a) Trouvez un endroit propre où vous pouvez déposer le pare-brise sans risquer de l'endommager. Afin d'installer la bande compressive (Article B) au pare-brise arrière (Article A), retirez partiellement la pellicule protectrice nécessaire. Appliquez la bande compressive autoadhésive en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour vous assurer d'une bonne adhésion.

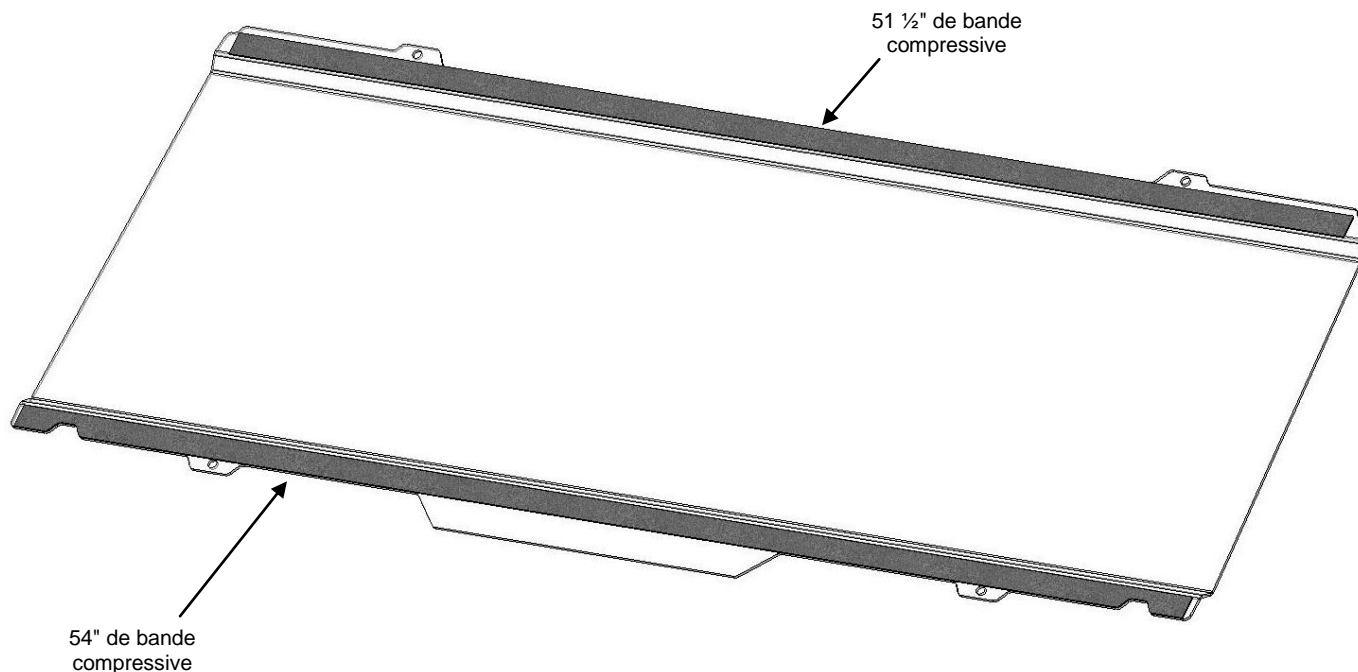

- b) Installez le pare-brise au véhicule en utilisant la quincaillerie fournie tel que montré. Ajustez la position du pare-brise et serrez. **(Il est possible d'avoir à retirer temporairement le dossier pour accéder à certains points d'encrage du pare-brise)**

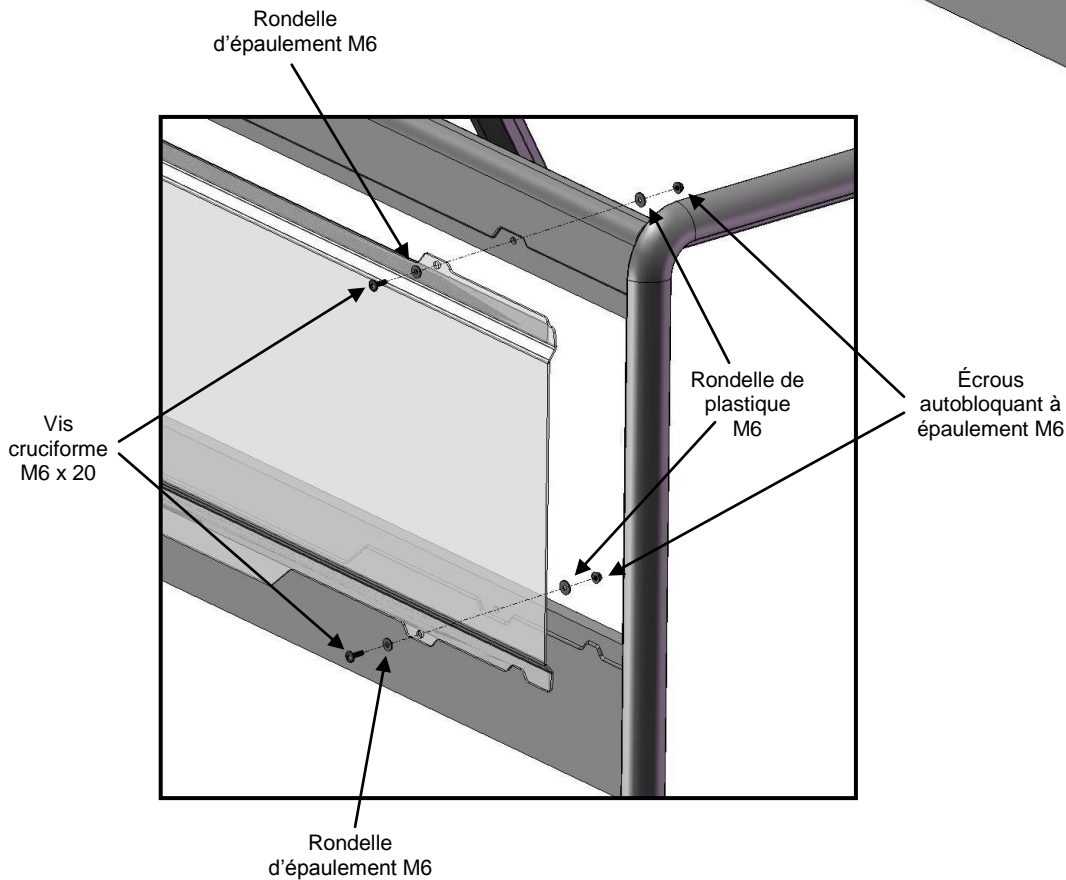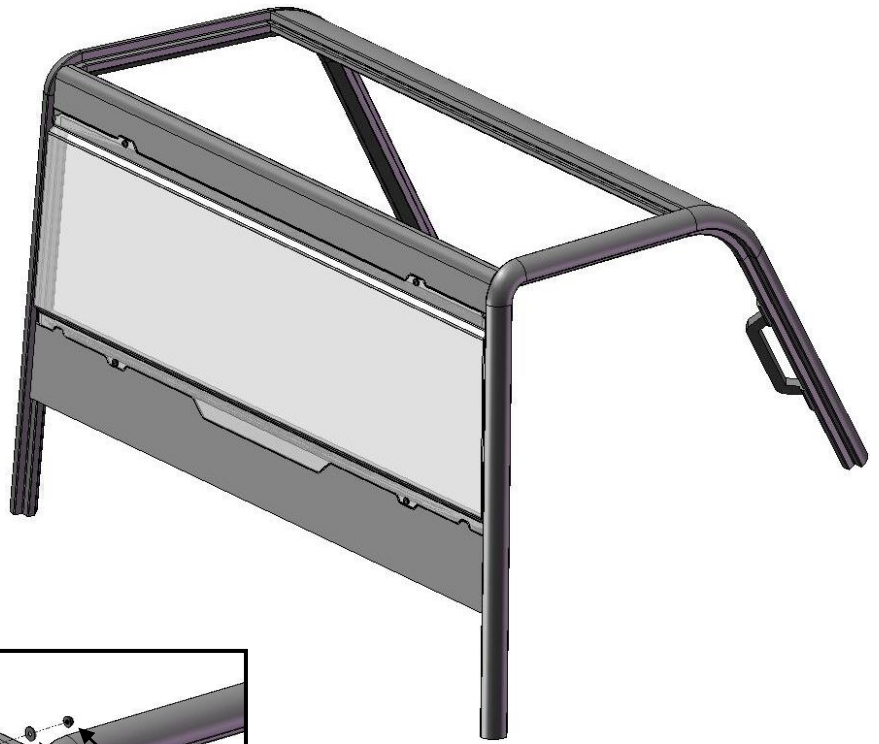

2. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l'eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un déterfif et de l'eau tiède. **NE FROTTEZ PAS**; n'utilisez pas de brosse ou de racloir.
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l'eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l'alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphta VM&P, ensuite lavez et rincez. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu'à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyant compatibles

- Solution Aqueuse de Savons et de Détersifs

- Fantastik1 | - Joy2 | - Neleco-Placer | - Hexcel, F.O. 554 | - Windex5 | - Formula 4091 | - Lysol3 | - Pine-Sol4 | - Mr. Clean2 | - Top Job2