

NOTIFICATIONS IMPORTANTES

AFIN D'ÉLIMINER LES RISQUES DE BLESSURE ET LES POSSIBILITÉS D'ENDOMMAGER VOTRE VTT OU D'AUTRES ACCESSOIRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AU COMPLET AVANT DE D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

- Deux personnes sont nécessaires pour une installation adéquate.
- Toutes les spécifications de couples de serrage doivent être respectées. Tout serrage excessif d'une ou plusieurs pièces de boulonnerie provoquera des fissures autour des trous de montage, ce qui n'est pas couverte par aucune garantie.
- Tel qu'indiqué sur l'emballage du produit, vous ne pouvez retourner aucun pare-brise dont la pellicule protectrice originale a été retirée.
- Tel qu'indiqués sur la boîte du produit, les dommages causés par les agrafes de l'emballage ne sont pas couverts par aucune garantie. Vous devez avoir enlevé toutes les agrafes avant de retirer le produit de son emballage.
 - Le non-respect des procédures d'installation précédentes peut entraîner l'annulation de la garantie sur les composants ainsi que risquer d'endommager le produit et/ou de vous blesser.
- Ne pas utiliser d'adhésifs à boulonnerie telle que Loctite ou autres marques. Ces types de produits réagissent avec le plastique et causent des fissures. Non couvert par aucune garantie.
- Nos pare-brises sont fabriqués avec des matériaux de très haute qualité et offrent une clarté et une transparence optimale. Lorsque l'on regarde un pare-brise d'un angle très large, il est possible et normal d'observer une diminution de la qualité optique comme une vue floue et/ou déformée. Ce phénomène est normal et récurrent pour tous les types de plastique extrudé.
- L'utilisation de produits nettoyants inappropriée, de tissus sales et/ou abrasifs peut endommager sérieusement le produit. Le non-respect des recommandations de nettoyage (fournies ci-joint) peut entraîner l'annulation de la garantie.

CONCESSIONNAIRE


Ces instructions contiennent des informations importantes. Vous devez les remettre à votre client au moment de l'achat ou dès que l'installation est terminée.

Liste de pièces (pièces disponible seulement avec l'ensemble, non disponible séparément)

ARTICLE	NOM DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Pare-brise arrière	Pare-brise de polycarbonate GE 1/8" (ou équivalent) découpé au CNC	1
B	Panneau arrière	Panneau arrière en polyéthylène haute densité 3/16" découpé au CNC	1
SAC D'INSTRUCTION	C	Ensemble de brides (1 3/4" dia.) Comprends : 2 brides (pièce male), 2 brides (pièce femelle), 2 vis à tête cylindrique M8 x 35, 2 rondelles frein M8 et 2 écrous autobloquants M8	2
	D	Quincailleries de pare-brise arrière Comprends : 4 vis à tête bombé M8 x 25, 4 rondelles d'épaulement M8 et 4 écrous autobloquants M8	
	E	Bande compressive Comprends : 1 section de 40" de bande compressive de 1" x 1/16" [à tailler au moment de l'installation]	1
	F	Ensemble de brides (1 3/4" dia.) Comprends : 3 brides (pièce male), 3 brides (pièce femelle), 3 vis à tête cylindrique M8 x 35, 3 rondelles frein M8, 3 écrous autobloquants M8 et 3 cales rondes pour brides (1 1/8" de longueur)	2
	G	Quincailleries de panneau arrière Comprends : 3 vis à tête bombé M8 x 25, 2 vis à tête bombé M8 x 30, 10 rondelles M8, 4 manchons de caoutchouc M8 et 5 écrous autobloquants M8	1

1. Installation


- a) Assemblez la quincaillerie (Article G) au panneau arrière (Article B) tel qu'illustré. **Ne pas trop serrer, les manchons de caoutchouc ne devrait pas être déformés.** Positionnez le panneau sur le véhicule en insérant les manchons de caoutchouc dans les trous situés à l'arrière des sièges.

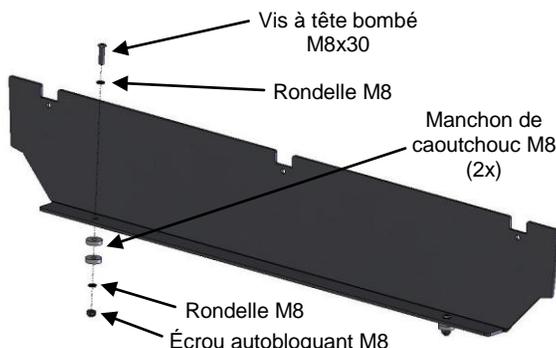


NOTIFICATIONS IMPORTANTES

Tout serrage excessif d'une ou plusieurs pièces de boulonnerie provoquera des fissures autour des trous de montage, ce qui n'est pas couverte par aucune garantie.


- b) Positionnez et sécurisez le panneau arrière à la cage protectrice à l'aide de brides (Article F) et de la quincaillerie fournie (Article G) tel que montré. **Trop serrer les brides à la cage protectrice peut engendrer le bris de certaines composantes.**

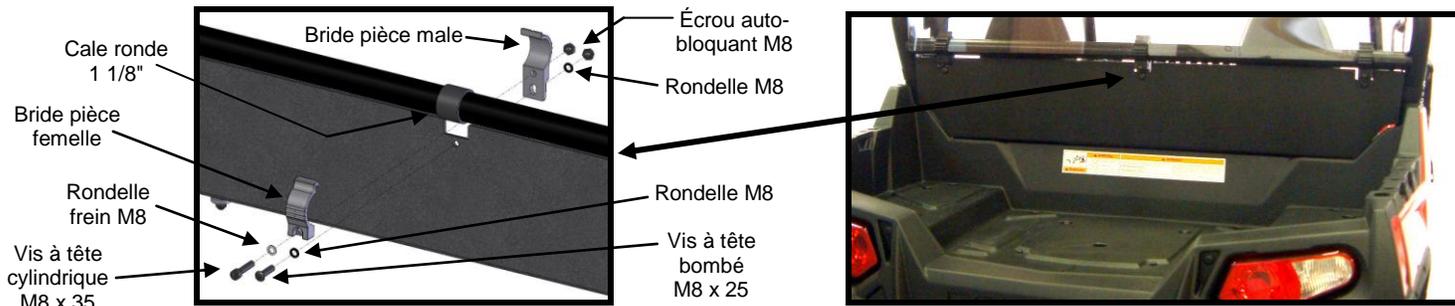

- c) Coupez les longueurs requises et collez les bandes de coussinet autocollantes entre les brides du panneau de dos sur la barre horizontale de la cage protectrice en exerçant une pression ferme sur toute la longueur pour assurer une bonne adhésion. Assurez-vous que les bandes de coussinet sont bien positionnées vers l'arrière du véhicule.

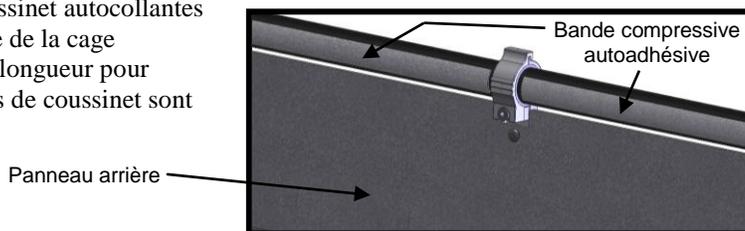

- d) Installez le pare-brise au véhicule à l'aide des brides (Article C) et de la quincaillerie fournie (Article D) tel que montré sans effectuer le serrage final. Ajustez la position du pare-brise et serrez. **Trop serrer les brides à la cage protectrice peut engendrer le bris de certaines composantes.**

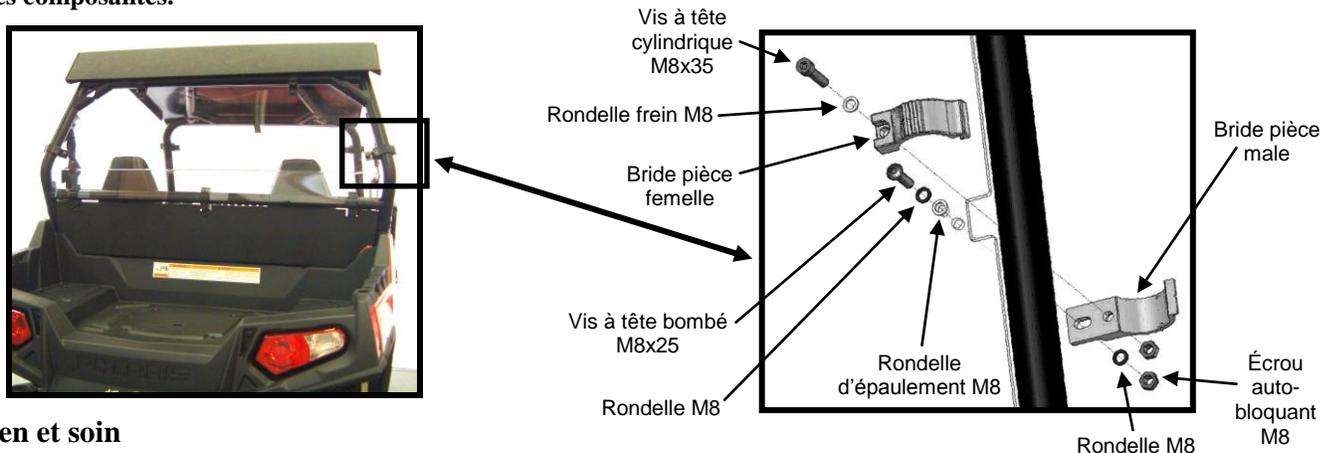

2. Entretien et soin

Serrez toutes les composantes après la première utilisation et périodiquement par la suite.

NETTOYAGE:

- Rincez à l'eau tiède. En utilisant un linge doux ou une éponge, lavez avec un savon doux ou un détergent et de l'eau tiède. **NE FROTTEZ PAS; n'utilisez pas de brosse ou de racloir.**
 - Rincez de nouveau. Séchez avec un linge doux ou une éponge pour empêcher la formation de taches causées par l'eau.
- Pour retirer de la peinture fraîche, de la graisse ou autres produits similaire, frotter légèrement avec de l'alcool isopropyl ou une bonne qualité de naphtha VM&P, ensuite lavez et rincez. **N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE.**

NOTE: Tout abus de nettoyage, à la main ou par équipement automatique causera de la détérioration du produit, la perte de transmission de lumière et jusqu'à la délamination du revêtement anti-abrasion.

Agents nettoyants compatibles

- Solution Aqueuse de Savons et de Détergifs

----- Joy ----- Freon T.F. ----- Palmolive liquid ----- Top Job ----- VM&P grade Naphtha ----- Windex (with ammonia D) -----

MINIMISEZ LES RAYURES

Pour minimiser les rayures fines, vous pouvez utiliser une cire automobile douce. Produits recommandés : Johnson Paste Wax, Novus Plastic Polish #1 et #2, Mirror Glaze plastic polish et Plexux1. Il est recommandé de tester le produit avant de l'utiliser sur le pare-brise. Assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation du produit avec précaution.