

ENSEMBLE DE RALLONGE DE BOÎTE ACCESSOIRE N° 2879117

Application :

Tous les modèles Polaris Ranger Pleine Grandeur

Avant de débiter, veuillez lire ces instructions et vous assurer que toutes les pièces et les outils soient à votre disposition. Conservez ces instructions afin de vous y référer au besoin ou pour toutes demandes d'informations futures.

Contenu de l'ensemble :

Réf.	Qté	Description
①.....	1	Section centrale
②.....	1	Section gauche
③.....	1	Section droite
④.....	2	Attache rapide
⑤.....	2	Patin d'appui

Réf.	Qté	Description
⑥.....	2	Vis mécanique à épaulement prise Allen M8-1.25 X 20 mm
⑦.....	4	Boulon hex. à épaulement M8-1.25 X 20 mm
⑧.....	4	Écrou autobloquant à épaulement M8-1.25


Outils requis : Clé et douille 13 mm, clé Allen n°5

IMPORTANT : Votre accessoire Polaris est conçu et créé pour votre véhicule. Lire attentivement ces instructions avant de débiter l'installation. Afin de faciliter l'installation, veuillez à vous assurer que votre véhicule est propre et libre de tout débris.



Temps approximatif d'installation : 25 minutes

INSTRUCTIONS

- Assembler les (2) patins d'appui ⑤ sous la section centrale ① à l'aide des (2) vis mécaniques à épaulement prise Allen M8-1.25 X 20 mm ⑥.
IMPORTANT : Prendre soin de ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les patins d'appui ⑤.
- Assembler les sections gauche ② et droite ③ aux extrémités de la section centrale ① à l'aide des (4) boulons hex. à épaulement M8-1.25 X 20 mm ⑦ et des (4) écrous autobloquants à épaulement M8-1.25 ⑧.
- Assembler les (2) attaches rapides ④ aux extrémités des sections gauche ② et droite ③ tel qu'illustré (voir l'instruction incluse avec l'attache rapide).

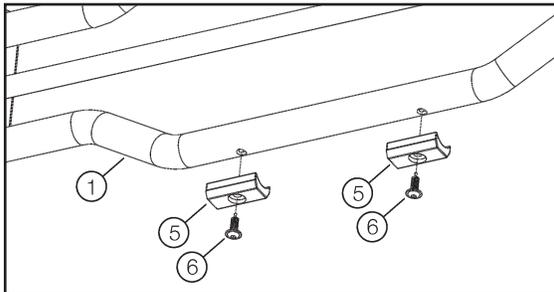


- Assembler les sections gauche ② et droite ③ aux extrémités de la section centrale ① à l'aide des (4) boulons hex. à épaulement M8-1.25 X 20 mm ⑦ et des (4) écrous autobloquants à épaulement M8-1.25 ⑧.

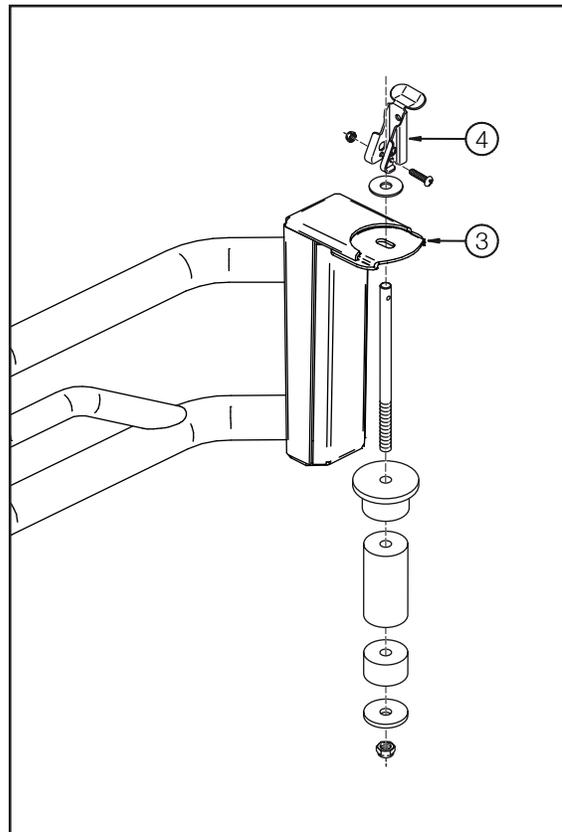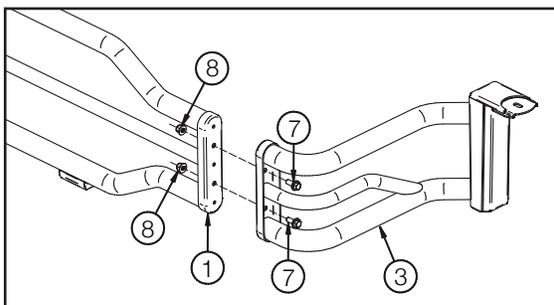

ENSEMBLE DE RALLONGE DE BOÎTE ACCESSOIRE N° 2879117

4. Positionner la rallonge assemblée sur le véhicule et fixer à l'aide des attaches rapides ④. Refaire les ajustements si nécessaire (voir l'instruction incluse avec l'attache rapide).

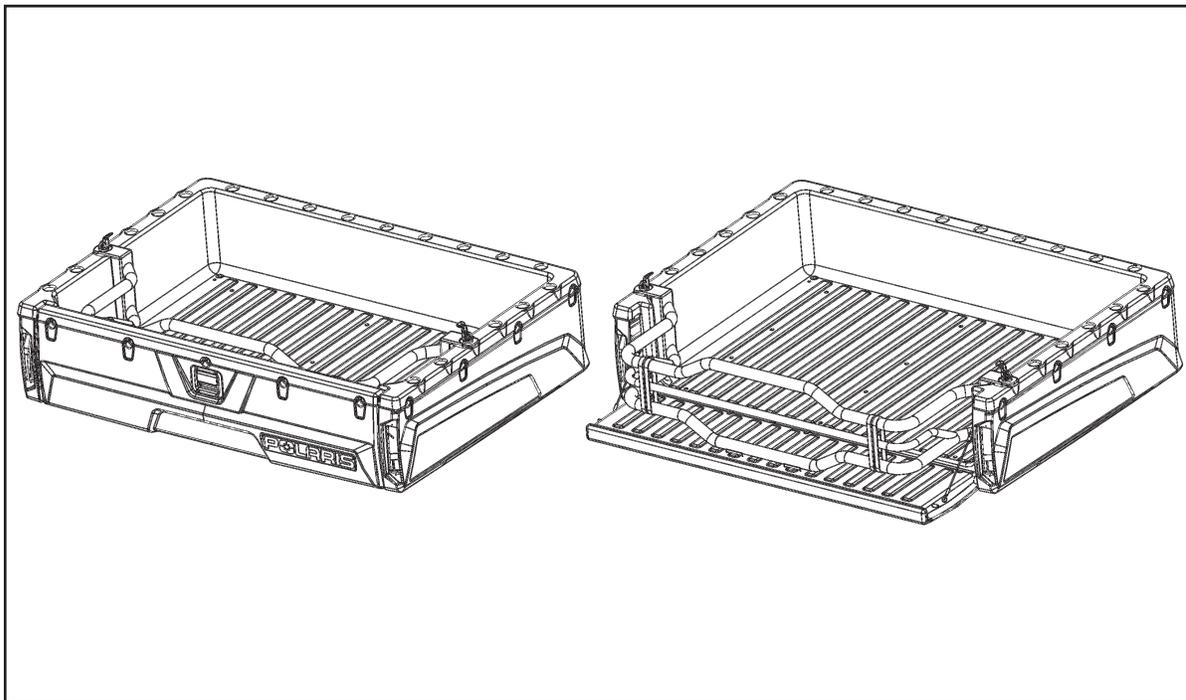

BED EXTENDER KIT KIT PN 2879117

Application:

All Polaris Ranger Full Size Models

Before you begin, read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted for. Please retain these installation instructions for future reference and parts ordering information.

The contents of this kit include:

Ref.	Qty	Part Description
①.....	1	Middle Section
②.....	1	Left Section
③.....	1	Right Section
④.....	2	Expansion Anchor
⑤.....	2	Skid Shoe

Ref.	Qty	Part Description
⑥.....	2	M8-1.25 X 20 mm Allen Socket Flange Machine Screw
⑦.....	4	M8-1.25 X 20 mm Flange Bolt
⑧.....	4	M8-1.25 Nylock Flange Nut


Tools Required: 13 mm Open-End Wrench and Socket, No.5 Allen Key

IMPORTANT: Your Polaris accessory is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation of any item is easier if the vehicle is clean and free of debris.



Approximate Installation Time: 10 minutes

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Assemble the (2) skid shoes ⑤ under the middle section ① using the (2) M8-1.25 X 20 mm Allen socket flange machine screws ⑥.
IMPORTANT: To avoid damage the skid shoes ⑤, do not overtighten.
- Assemble the left ② and right ③ sections onto the ends of the middle section ① using the (4) M8-1.25 X 20 mm flange bolts ⑦ and the (4) M8-1.25 nylock flange nuts ⑧.
- Assemble the (2) anchors ④ onto the ends of the left ② and right ③ sections as illustrated (see the instruction included with the expansion anchors).

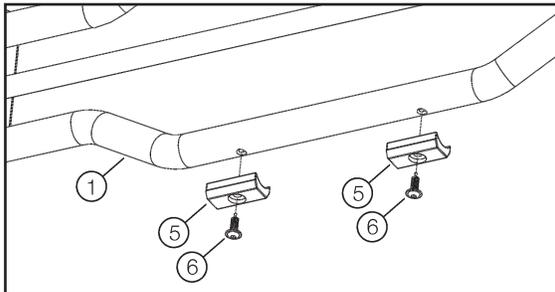

- Assemble the left ② and right ③ sections onto the ends of the middle section ① using the (4) M8-1.25 X 20 mm flange bolts ⑦ and the (4) M8-1.25 nylock flange nuts ⑧.

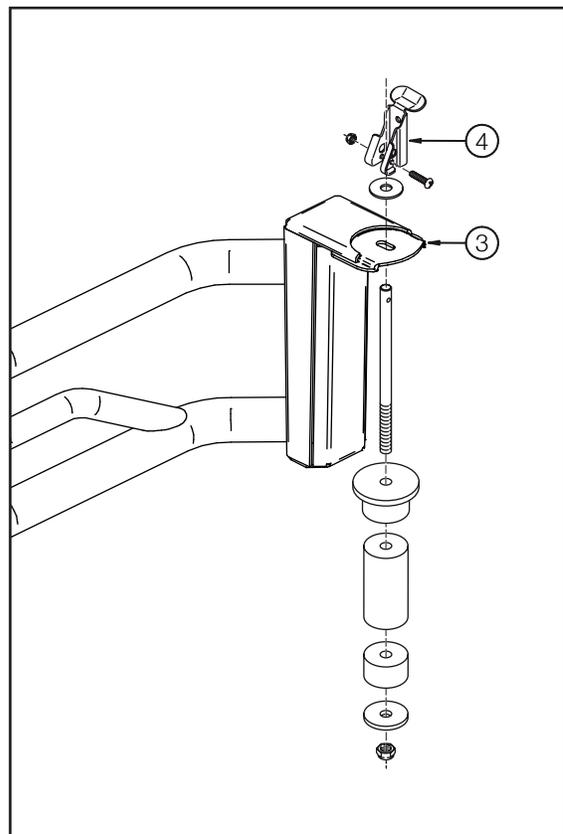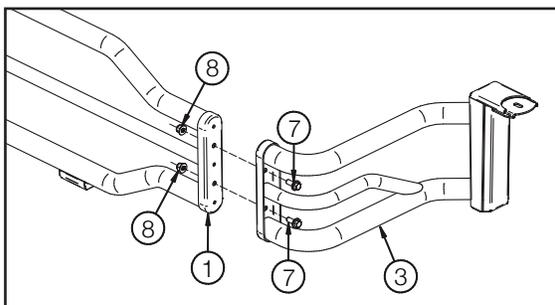

**BED EXTENDER KIT
KIT PN 2879117**

4. Position and fasten the assembly extender on the ATV using the anchors ④. Redo the adjustments if necessary (see the instruction included with the expansion anchors).

