

SUPPORT À FUSIL ACCESSOIRE N° 2877381

Application :

Modèles Polaris Sportsman XP 2009

Avant de débiter, veuillez lire ces instructions et vous assurer que toutes les pièces et les outils soient à votre disposition. Conservez ces instructions afin de vous y référer au besoin ou pour toutes demandes d'informations futures.

Contenu de l'ensemble :

Réf.	Qté	Description
①	1	Support à fusil
②	1	Attache rapide
③	1	Support de fixation supérieur
④	1	Support de fixation inférieur
⑤	1	Attache de sécurité
⑥	1	Capuchon de nylon
⑦	1	Coussinet de guidage supérieur (long)
⑧	1	Coussinet de guidage supérieur (court)
⑨	1	Cheville de guidage inférieure

Réf.	Qté	Description
⑩	1	Vis mécanique M6-1.0 X 15mm
⑪	1	Vis mécanique M6-1.0 X 25mm
⑫	1	Vis mécanique M6-1.0 X 50mm
⑬	1	Vis mécanique tête fraisée M6-1.0 X 20mm
⑭	1	Boulon hex. M6-1.0 X 35mm
⑮	1	Boulon hex. M6-1.0 X 50mm
⑯	1	Écrou capuchon autobloquant M6-1.0
⑰	4	Écrou autobloquant M6-1.0
⑱	4	Rondelle M6


Outils requis : Clés ou douilles 10mm, clé Allen 4mm

IMPORTANT : Votre accessoire Polaris est conçu et créé pour votre véhicule. Lire attentivement ces instructions avant de débiter l'installation. Afin de faciliter l'installation, veuillez à vous assurer que votre véhicule est propre et libre de tout débris.


Temps approximatif d'installation : 15 minutes

INSTRUCTIONS

- NOTE :** Installation du côté droit démontrée. Pour une installation du côté gauche, inverser les supports de fixation supérieur ③ et inférieur ④. Assembler l'attache rapide ② au support de fixation supérieur ③ (voir l'instruction incluse avec l'attache rapide).

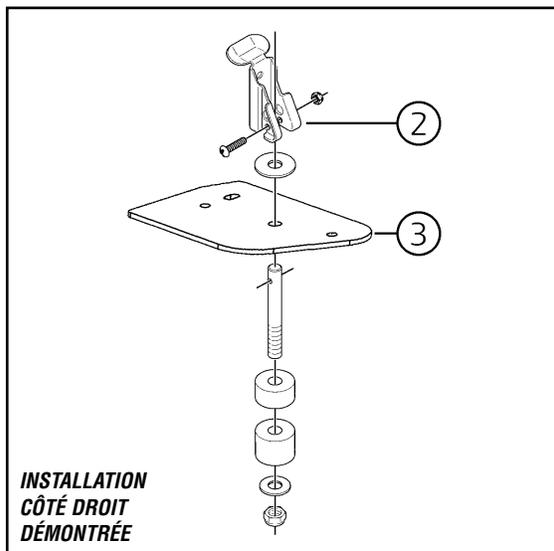


- Fixer le coussinet de guidage supérieur (court) ⑧ au support de fixation supérieur ③ à l'aide d'une vis mécanique M6-1.0 X 25mm ⑪ et d'un écrou capuchon autobloquant M6-1.0 ⑯.
- Fixer le support de fixation supérieur ③ à l'extrémité supérieure du support à fusil ① à l'aide d'une vis mécanique M6-1.0 X 15mm ⑩ et d'un écrou autobloquant M6-1.0 ⑰.
- Fixer le coussinet de guidage supérieur (long) ⑦ à l'extrémité supérieure du support à fusil ① et du support de fixation ③ à l'aide d'une vis mécanique M6-1.0 X 50mm ⑫, d'une rondelle M6 ⑱ et d'un écrou autobloquant M6-1.0 ⑰.

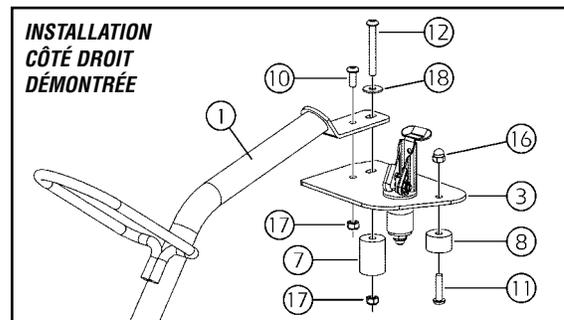


SUPPORT À FUSIL ACCESSOIRE N° 2877381


5. Fixer l'attache de sécurité ⑤ au support à fusil ① à l'aide d'un boulon hex. M6-1.0 X 50mm ⑬, d'une rondelle M6 ⑱ et d'un écrou autobloquant M6-1.0 ⑰. Prenez soin de la fixer tel qu'illustré.

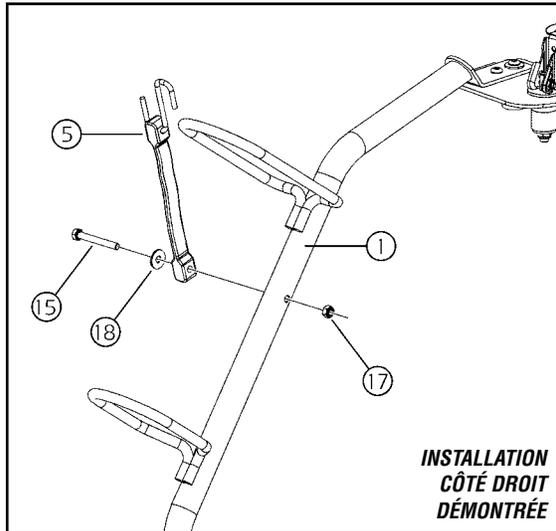


6. **NOTE :** Installation du côté droit démontrée. Pour une installation du côté gauche, inverser les supports de fixation inférieur ④ et supérieur ③. Fixer la cheville de guidage inférieur ⑨ au support de fixation inférieur ④ à l'aide d'une vis mécanique tête fraisée M6-1.0 X 20mm ⑬.

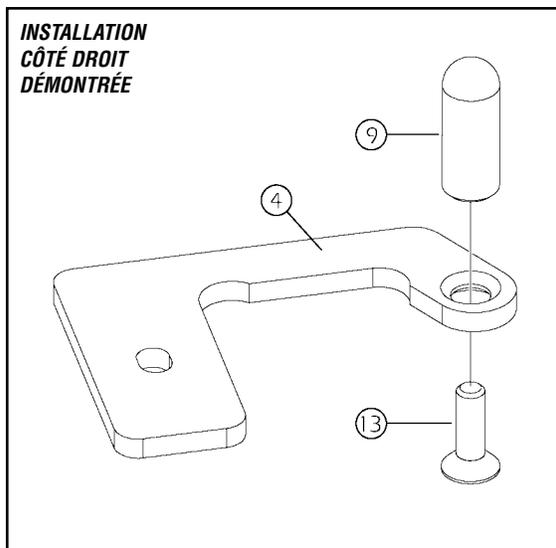

7. Retirer la vis mécanique d'origine retenant le repose-pied au châssis tel qu'illustré.
8. Fixer le support de fixation inférieur ④ au repose-pied à l'aide d'un boulon hex. M6-1.0 X 35mm ⑭, de (2) rondelles M6 ⑱ et d'un écrou autobloquant M6-1.0 ⑰.

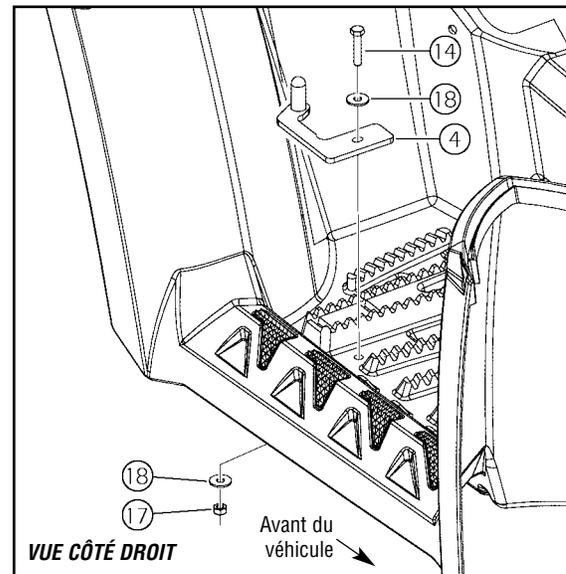

9. Tout en dirigeant la partie supérieure du support à fusil ① vers le porte-bagages arrière du véhicule, glisser l'extrémité inférieure du support à fusil sur la cheville de guidage ⑨ tel qu'illustré.
10. Fixer l'extrémité supérieure du support à fusil ① au porte-bagages d'origine à l'aide de l'attache rapide ②. Faire les ajustements nécessaires (voir l'instruction incluse avec l'attache rapide). Resserrer tous les boulons et les écrous.
11. Glisser et sécuriser l'étui à fusil à l'aide de l'attache de sécurité ⑤.

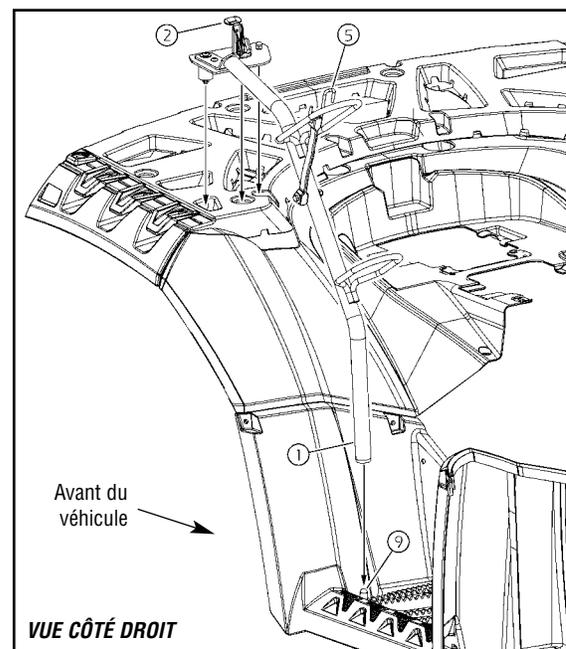

LOCK & RIDE GUN SCABBARD MOUNTING BRACKET KIT PN 2877381

Application :

2009 Polaris Sportsman XP Models

Before you begin, read these instructions and check to be sure all parts and tools are accounted for. Please retain these installation instructions for future reference and parts ordering information.

The contents of this kit include :

Ref.	Qty	Part Description
①	1	Gun Scabbard
②	1	Expansion Anchor
③	1	Upper Bracket
④	1	Lower Bracket
⑤	1	Bunji Cord
⑥	1	Nylon Cap
⑦	1	Upper Guide Bushing (Long)
⑧	1	Upper Guide Bushing (Short)
⑨	1	Lower Guide Pin
⑩	1	M6-1.0 X 15mm Machine Screw

Ref.	Qty	Part Description
⑪	1	M6-1.0 X 25mm Machine Screw
⑫	1	M6-1.0 X 50mm Machine Screw
⑬	1	M6-1.0 X 20mm Countersunk Socket Cap Screw
⑭	1	M6-1.0 X 35mm Hex Bolt
⑮	1	M6-1.0 X 50mm Hex Bolt
⑯	1	M6-1.0 Nylock Cap Nut
⑰	4	M6-1.0 Nylock Nut
⑱	4	M6 Flat Washer

Tools Required : 10mm Open-end Wrench or Socket, 4mm Allen Key


IMPORTANT : Your Polaris accessory is exclusively designed for your vehicle. Please read the installation instructions thoroughly before beginning. Installation of any item is easier if the vehicle is clean and free of debris.

Approximate Installation Time : 15 minutes


INSTALLATION INSTRUCTIONS

- NOTE :** Right side installation shown. Flip the upper ③ and lower ④ brackets for left side installation.

Assemble the expansion anchor ② onto the upper support ③ (see the instruction included with the expansion anchor).

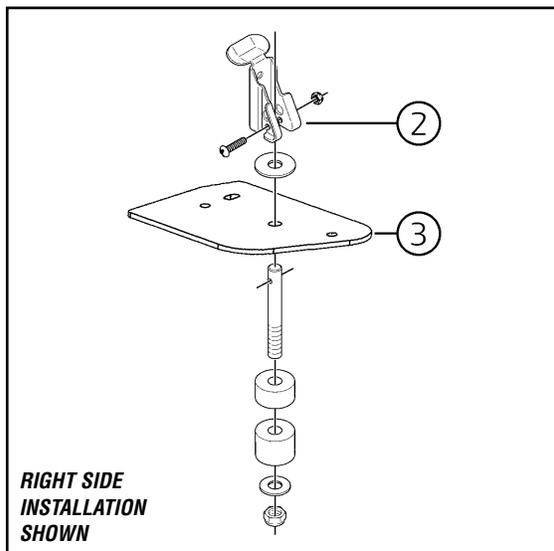


- Fasten the upper guide bushing (short) ⑧ onto the upper support ③ using a M6-1.0 X 25mm machine screw ⑪ and a M6-1.0 nylock cap nut ⑯.
- Fasten the upper support ③ onto the upper end of the gun scabbard mounting bracket ① using a M6-1.0 X 15mm machine screw ⑩ and a M6-1.0 nylock nut ⑰.
- Fasten the upper guide bushing (long) ⑦ onto the upper end of the gun scabbard mounting bracket ① and the upper support ③ using a M6-1.0 X 50mm machine screw ⑫, a M6 flat washer ⑱, and a M6-1.0 nylock nut ⑰.

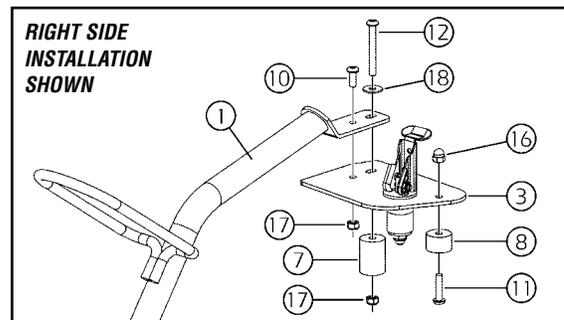


LOCK & RIDE GUN SCABBARD MOUNTING BRACKET KIT PN 2877381

- Fasten the bunji cord ⑤ onto the gun scabbard mounting bracket ① using a M6-1.0 X 50mm hex bolt ⑬, a M6 flat washer ⑭, and a M6-1.0 nylock nut ⑮. Make sure to assemble it as illustrated.

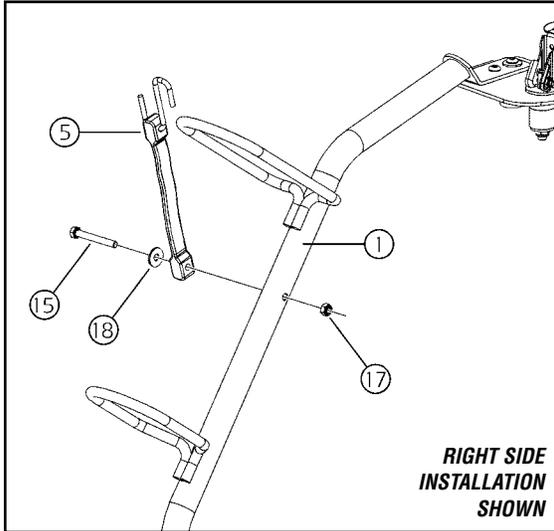


- NOTE :** Right side installation shown. Flip the lower support ④ for left side installation.

Fasten the lower guide pin ⑨ onto the lower support ④ using a M6-1.0 X 20mm countersunk socket cap screw ⑬.

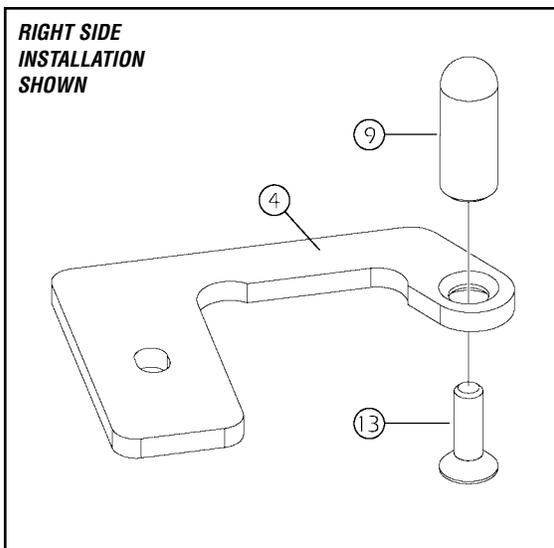

- Remove the existing machine screw retaining the footpeg to frame as illustrated.
- Fasten the lower support ④ to footpeg using a M6-1.0 X 35mm hex bolt ⑭, (2) M6 flat washers ⑮, and a M6-1.0 nylock nut ⑯.

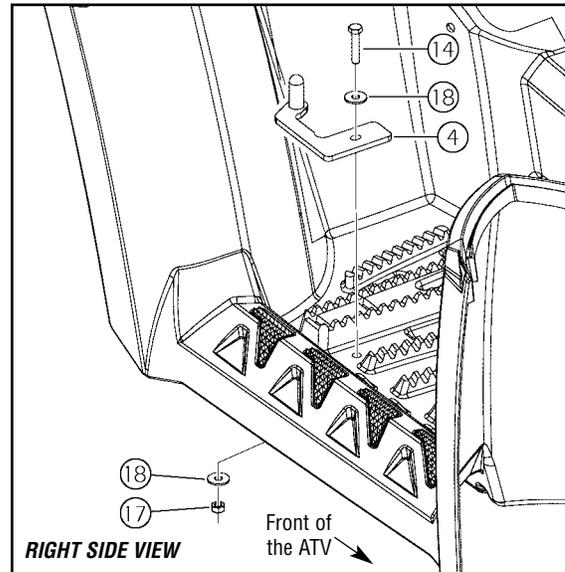

- With the top end of the gun scabbard mounting bracket ① toward the rear rack, slide the lower end of the mounting bracket over the lower guide pin ⑨ as illustrated.
- Fasten the upper end of the gun scabbard mounting bracket ① onto the existing rear rack using the anchor ②. Make adjustments as necessary (see the instruction included with the expansion anchor). Secure all bolts and nuts.
- Slide and secure the gun case with the bunji cord ⑤.

