

油箱盖板套件



零部件编号 2884089, 2884143-XXXX, 2884462-XXX

国际版说明书

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

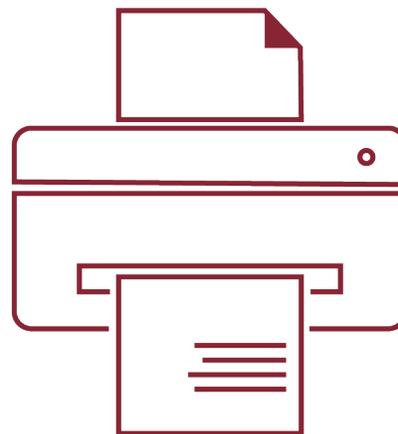

应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容



| 序号 | 数量 | 零部件描述 | 可单独提供的零部件编号 |
|----|----|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 油箱徽标 - 手写体 | 5259342 |
| 2 | 1 | 空气滤清器盖 - 左侧 | 不适用 |
| 3 | 1 | 空气滤清器盖 - 右侧 | 不适用 |
| 4 | 2 | 油箱缓冲垫 - 泡沫 (未显示) | 5814739 |
| 5 | 4 | Dual Lock双面胶 - 15毫米x20毫米 (未显示) | 5814735 |
| | 1 | 说明书 | 9929450 |

需要的工具

- 护目镜
- 六角扳手套组、公制
- 六角扳手套组、球端，公制
- 螺丝刀套组，Torx®
- 套筒套组、六角套筒头、公制
- 套筒套组，Torx®套筒头
- 扭矩扳手

需要的耗材

- 清洁液（99%水+1%温和洗涤剂）
- 异丙醇（IPA）

- 遮盖胶带

重要事项

您的附件套装专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述


1. 将钥匙或点火开关转到OFF（关闭）位置并拔出钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

拆卸座椅


1. 拆下两枚扶手紧固件①并保留，以便从摩托车车架两侧拆下乘员扶手。

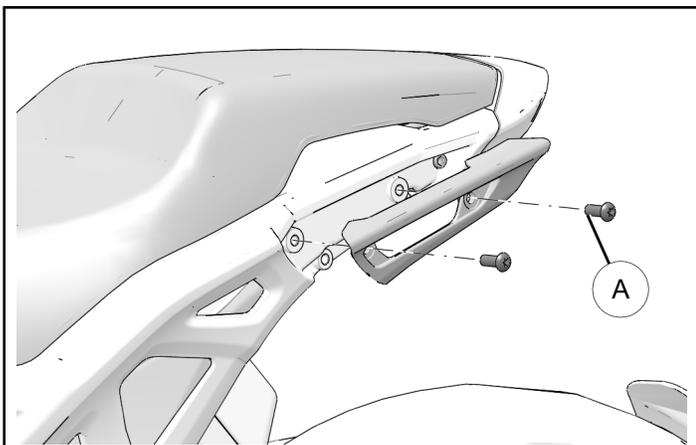

2. 从摩托车车架两侧，各拆下一枚扶手紧固件②并保留。

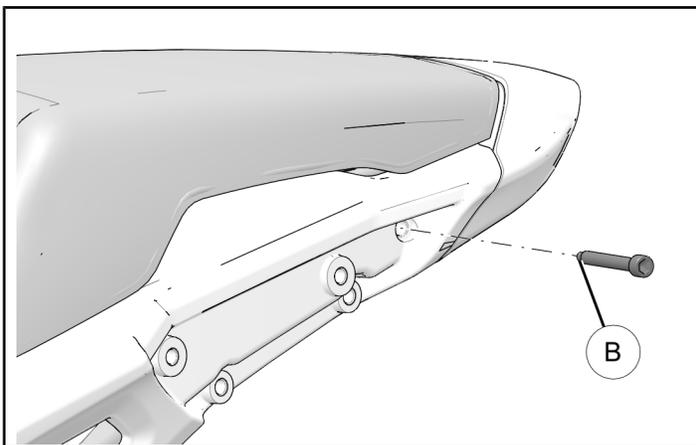


3. 向后上方滑动座椅，确保座椅从底座中滑出，从而将其从摩托车上拆下。

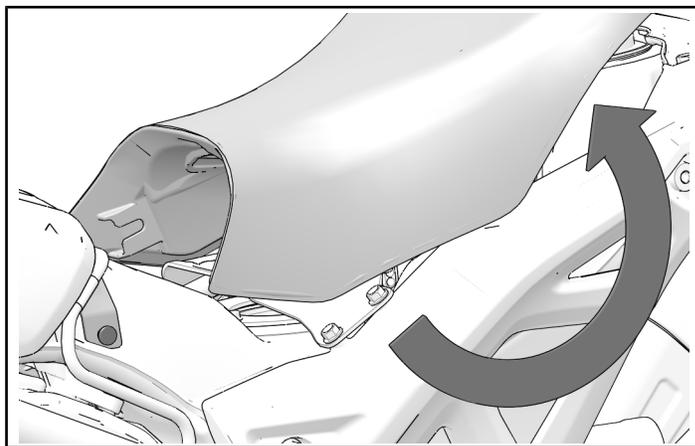

拆卸油箱盖板


1. 从油箱边框上拆下四枚边框紧固件①和四个压缩限制器②并保留它们。将油箱边框放置到一个柔软表面上。

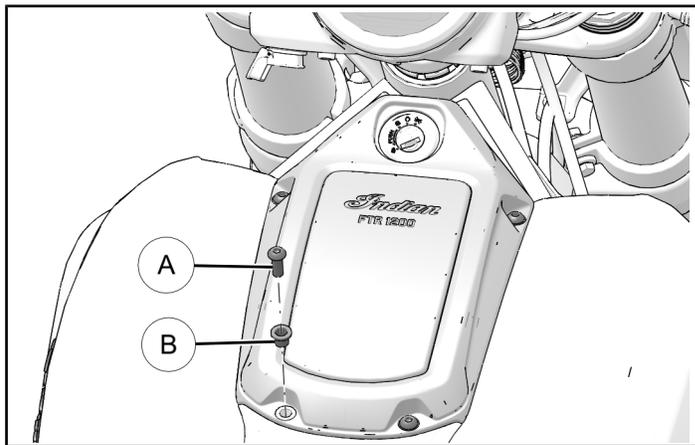


2. 向上倾斜中控台以便将其从油箱盖板上拆下。

注意


中控台的后端从油箱盖板底部的支架中滑出。

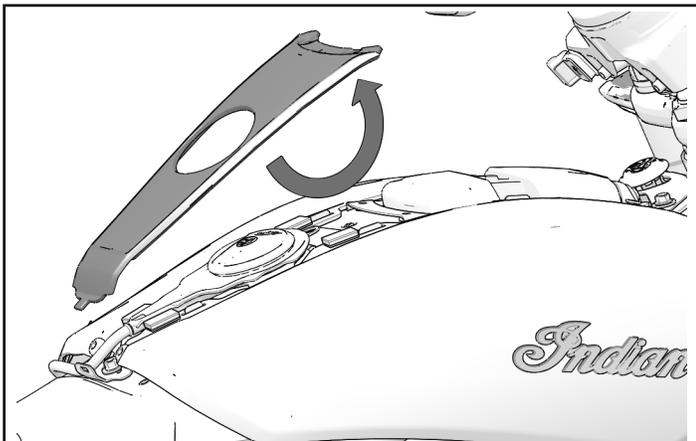


3. 从油箱盖板后端拆下两个油箱盖紧固件①并保留。

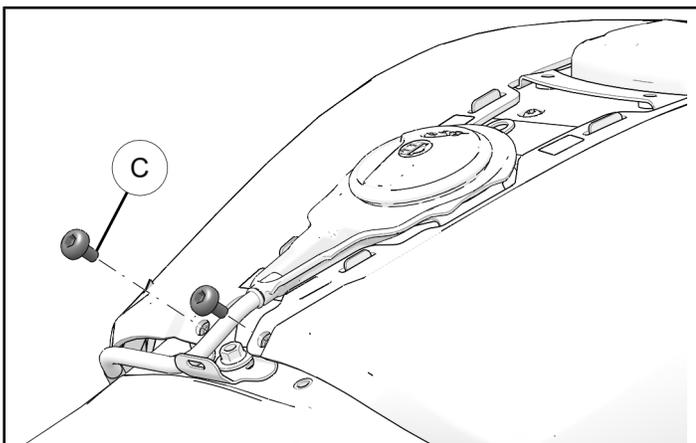

4. 向外拉动每个油箱盖板底部以便使两个标记位置处的塑料铆钉分开。

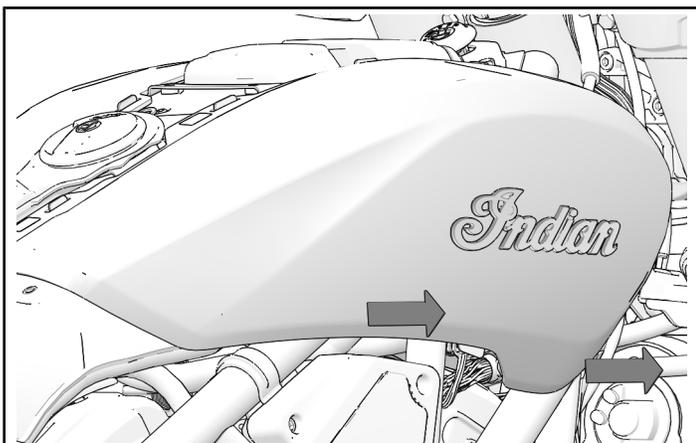

5. 径直向上拉动每个油箱盖，以便松开对准蝶片。

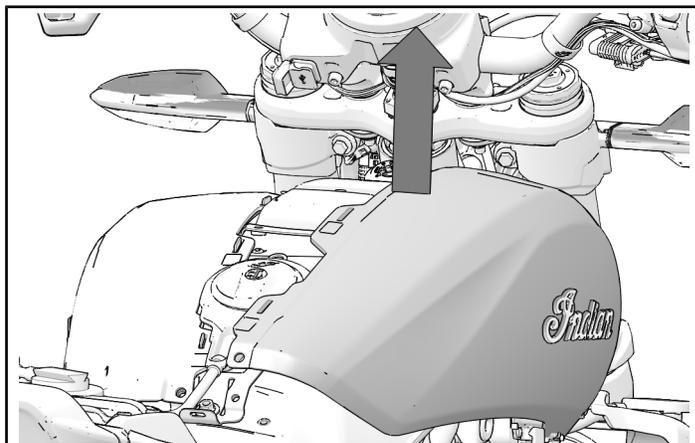

附件安装

粘贴INDIAN®徽标 (如适用)

注意

仅在油箱正确喷漆且油漆已固化之后，方可粘贴Indian®徽标。如果在未喷漆表面进行粘贴，则徽标将无法正确附着。
为了在油箱盖板上正确对齐Indian®徽标，务必彻底做好粘贴面的准备工作。在对齐徽标时，使用遮盖胶带进行辅助。

1. 使用遮盖胶带遮住油箱下部的曲面部分。另外使用一段遮盖胶带平行粘于油箱曲面来标记粘贴线。



安装油箱盖板


1. 使用异丙醇清洁粘贴表面上的任何污物或碎屑。将泡沫缓冲垫④置于油箱盖板内侧前，请等待表面完全干燥。从泡沫缓冲垫④上揭掉衬垫，然后按照图示在每个油箱盖板上的粘贴指示范围内各粘贴一个。

警告

异丙醇对您的健康有害。有关正确的操作说明，包括推荐的个人防护设备，如护目镜和耐化学品手套，请参阅异丙醇包装。

注意


碳纤维油箱盖板（零部件编号2884089）上没有粘贴指示。根据图示确定大概的粘贴位置。

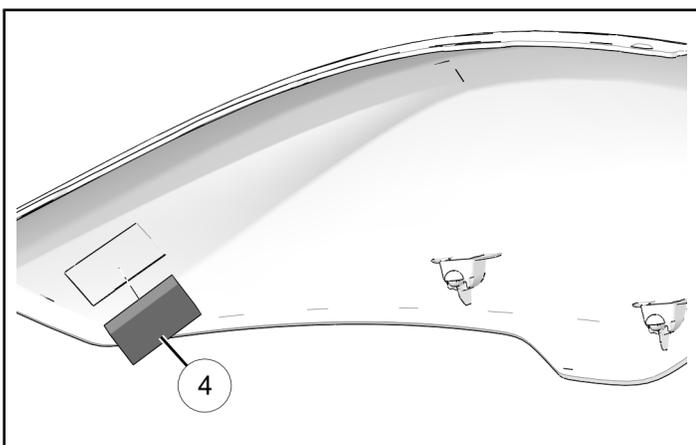


2. 在车架上找到两个安装位置。

提示

在套环上喷洒肥皂水以减少摩擦力。套环与油箱盖板铆钉之间的摩擦力可能会造成套环穿过金属支架。

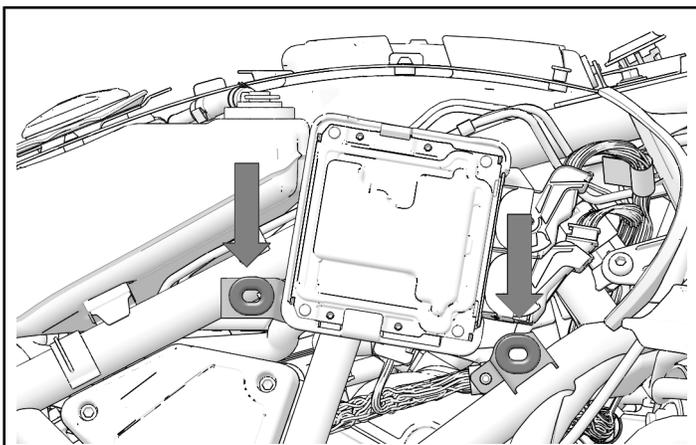


3. 将每个油箱盖板置于对准支架上。确保每个对准蝶片完全进入对应的油箱盖板孔。

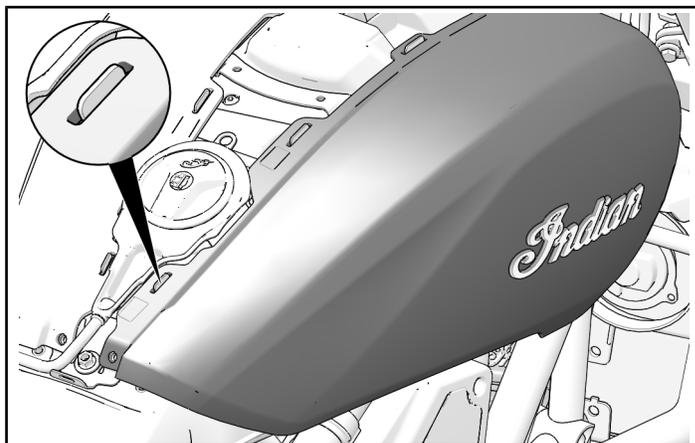

4. 将油箱盖板下部用力推入套环。确保两枚油箱盖板铆钉牢固固定住且套环没有穿过支架。
5. 使用两个之前保留的油箱盖板紧固件©固定油箱盖板后端。

扭矩


油箱盖板紧固件©：
4 牛米

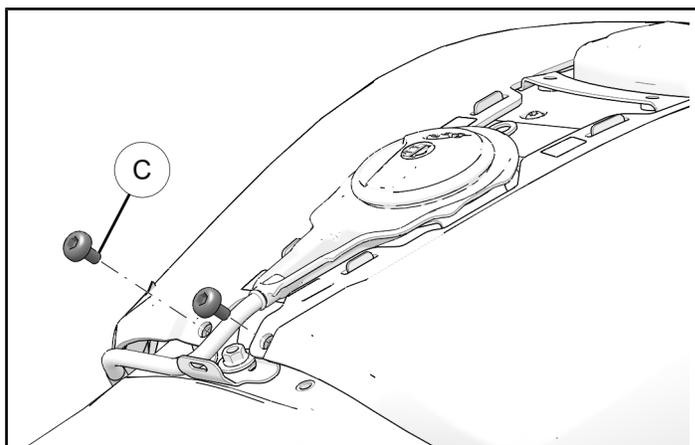


6. 分离钩环紧固件垫⑤。将匹配垫置于油箱盖板指示位置（位于对准蝶片下方）。按压15秒，确保该垫粘贴至油箱盖板上。

注意

碳纤维油箱盖板（零部件编号2884089）上没有粘贴指示。根据图示确定大概的粘贴位置。

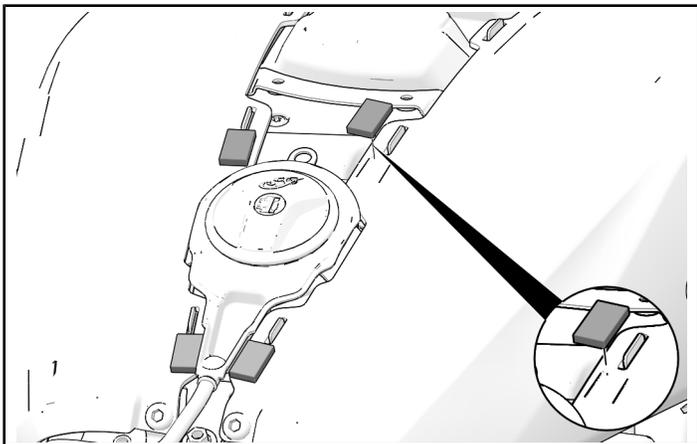


7. 将中控台蝶片置于底部支架内，向下翻转进入安装位置。用力按压垫粘贴位置，确保每个垫均粘贴至油箱盖板上。

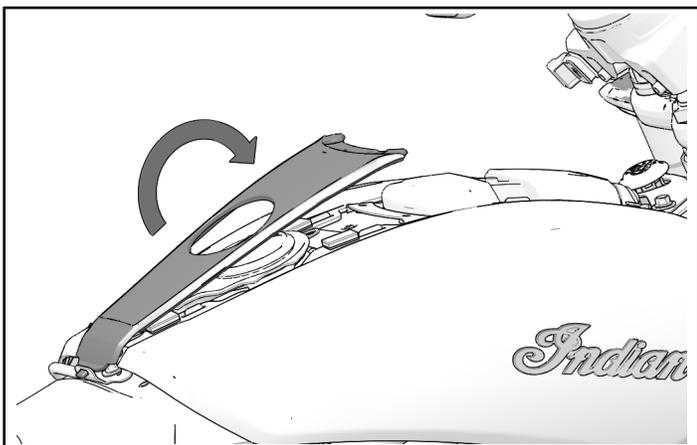

8. 使用之前保留的四个边框紧固件①和之前保留的四个压缩限制器②重新安装油箱边框。

扭矩


边框紧固件①：
4 牛米

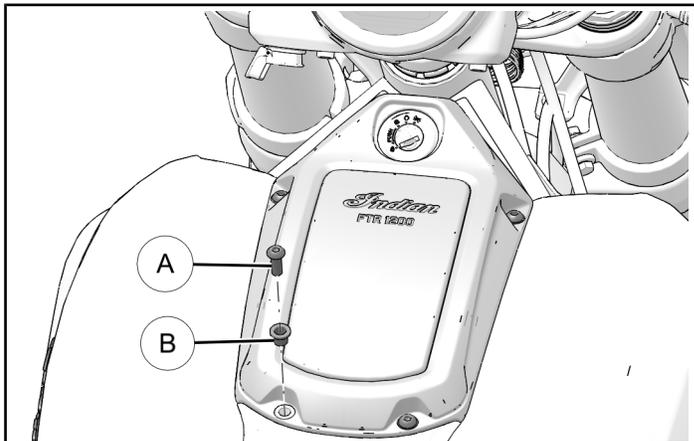


重新组装车辆

安装座椅


1. 找到位于座椅下方的两个卡扣。

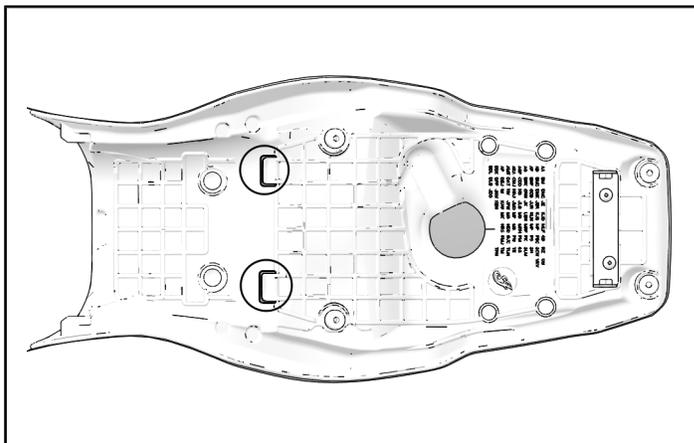

2. 本节步骤1中标示的卡扣将滑动到座椅支架下方。

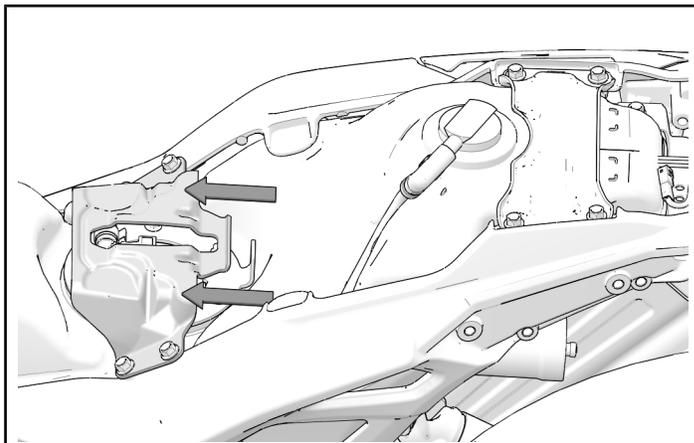


3. 滑动座椅，使其卡入座椅支架和前安装架中。

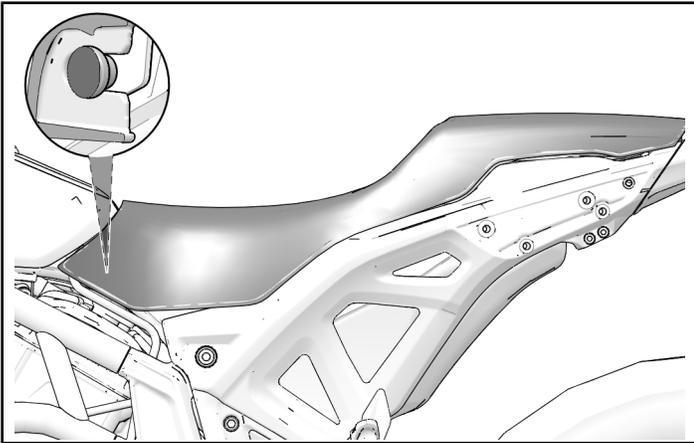

4. 使用之前保留的两枚座椅紧固件⑧固定住座椅后部。

扭矩


座椅紧固件（副车架至座椅支架）⑧：
9.5 牛米

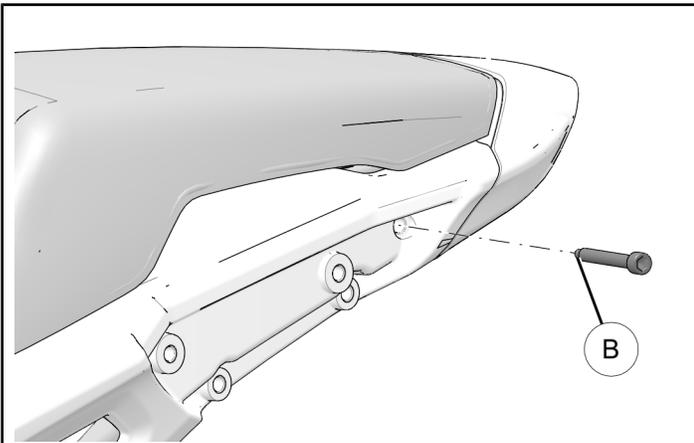

5. 用两个之前保留的扶手紧固件⑨安装每个乘员扶手。

扭矩

扶手紧固件⑨：
26 牛米

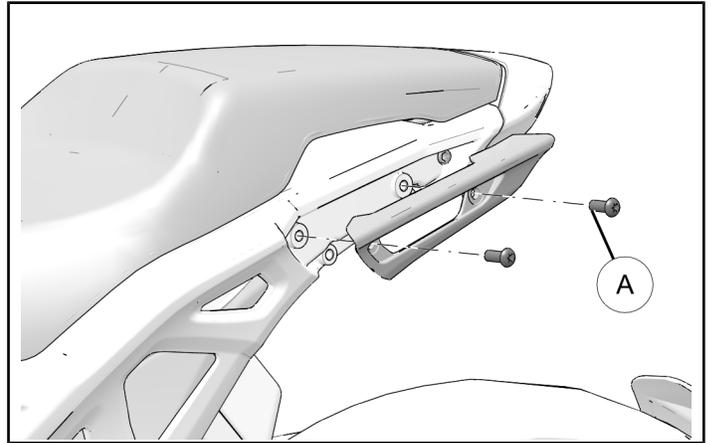

反馈表

我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行查看。

