

UMBAUSATZ FÜR HOCH MONTIERTER AUSPUFFANLAGENSATZ VON AKRAPOVIČ



TEILE-NR. 2884298

INTERNATIONALE ANLEITUNG

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx / www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

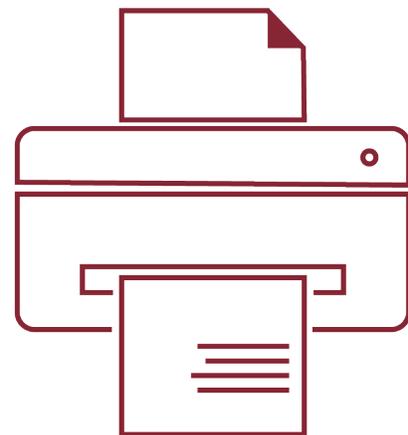

HINWEIS

Ab Werk zugelassene und zertifizierte Zubehörteile und Kalibrierungen sind auf maximale Leistung angelegt und schützen den Motor in vielen verschiedenen Betriebszuständen. Werden Anschlussmarkt- oder nicht zugelassene Zubehörteile oder Kalibrierungen eingesetzt, können ein abnormaler Sensor- oder Motorbetrieb, Fehlercodes und das Risiko von Motorbeschädigungen die Folge sein. Die beschränkte Garantie von Indian Motorcycle® *schließt* Beschädigungen oder Fehler aus, die durch die Verwendung von Anschlussmarkt- oder nicht zugelassenen Komponenten, Zubehörteilen oder Kalibrierungen verursacht werden.

HINWEIS ZU REGULATORISCHEN VORSCHRIFTEN USA:



Dieser Satz erfüllt die EPA- und CARB-Emissionsgrenzwerte. Die Manipulation von mit Emissionen verbundenen Teilen kann zu erheblichen Strafen führen.

HINWEIS ZU REGULATORISCHEN VORSCHRIFTEN EU:



EC/ECE-Zulassungszertifizierung ist auf der Produktdetailseite der Indian Motorcycle®-Website für Ihr spezifisches Land zu finden.

WICHTIG

Aufgrund der technischen Natur dieses Satzes besteht Indian Motorcycle® darauf, dass der Einbau durch einen zertifizierten Indian Motorcycle® Techniker erfolgt.

ANWENDUNG

Unter www.indianmotorcycle.com prüfen, ob das Zubehörteil passt.

VOR BEGINN


Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

ERFORDERLICH – SEPARAT ERHÄLTlich

Es sind nur Teile zum Indian Motorcycle® Umbausatz für hoch montierter Auspuffanlagensatz von Akrapovič-Einbau enthalten. Vor dem Einbau sind auch die folgenden zusätzlichen Sätze erforderlich (separat erhältlich):

- *Zubehörfestigungssatz*, Teile-Nr. 2883842
- *Niedrig montierter Aufschub-Auspuffanlagensatz von Akrapovič*, Teile-Nr. 2883520 (bei einigen Modellen Standard)
- Erforderlich, falls Sozius mitfährt:
Soziusfußrastenbefestigung für hohen Auspuffanlagensatz, Teile-Nr. 2884069

SATZINHALTE

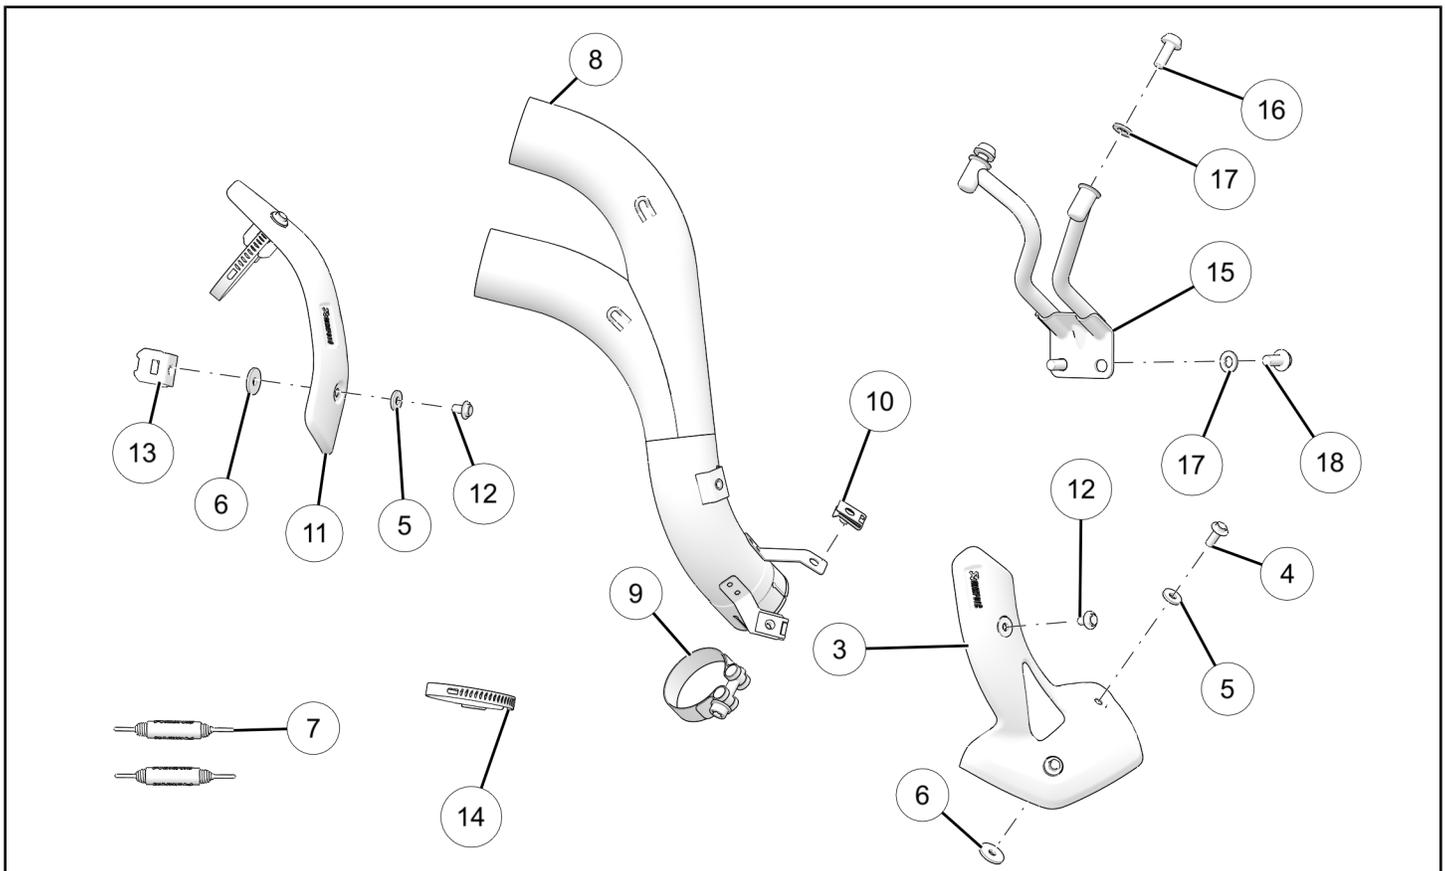

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER - SEPARAT ERHÄLTLICH	VERFÜGBARER TEILESATZ
3	1	Hitzeschild – unten, Akrapovič	Nicht zutreffend	2208035
4	2	Kopfschraube, Torx®, M6 x 16 mm	Nicht zutreffend	2208035
5	5	Unterlegscheibe, M6 15 x 2	Nicht zutreffend	2208035
6	5	Distanzscheibe, M6 20 x 2	Nicht zutreffend	2208035
7	2	Feder-Befestigung, Akrapovič	Nicht zutreffend	2208037
8	1	Rohr-Auspuffrohr, hohe Befestigung	1263397	Nicht zutreffend
9	1	Klemme-Auspuffrohr	7082546	2208037
10	2	Mutter-Clip, M6	Nicht zutreffend	2208035
11	1	Hitzeschild – oben, Akrapovič	Nicht zutreffend	2208035
12	3	Schraube, Kopf-Flansch, Torx®, M6 x 12 mm	Nicht zutreffend	2208035
13	2	Eckblech – oberer Hitzeschild, 1,0 x 25 x 62	Nicht zutreffend	2208035
14	2	Klemme – oberer Hitzeschild	Nicht zutreffend	2208035
15	1	Halterung – hohe Befestigung	5268273	Nicht zutreffend
16	2	Kopfschraube, M8 x 20 mm	Nicht zutreffend	2208037
17	4	Unterlegscheibe, M8, 16 x 1,6	Nicht zutreffend	2208037

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH	VERFÜGBARER TEILESATZ
18	2	Kopfschraube, Torx®, M8 x 16 mm	Nicht zutreffend	2208037
	1	Anleitungen	9929906	

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Zangen, Sperre
- Schraubendreher-Satz, Torx®
- Steckschlüsselsatz, metrisch
- Drehmomentschlüssel

WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

MONTAGEANLEITUNG

FAHRZEUGVORBEREITUNG

ALLGEMEINES


1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.
3. *Zubehörfestigungssatz*, Teile-Nr. 2883842, der Anleitung entsprechend einbauen.

AUSBAU DER NIEDRIG MONTIERTEN AUFSCHUB-AUSPUFFANLAGE


WARNUNG

Komponenten von Motor und Auspuffanlage werden beim Betrieb sehr heiß und bleiben auch nach dem Abschalten des Motors noch für eine gewisse Zeit heiß. Isolierte Schutzkleidung tragen oder vor dem Ausführen der Arbeiten die Komponenten ausreichend abkühlen lassen.


1. Eines der Befestigungsteile des oberen Hitzeschildes **A** und die beiden Befestigungsteile des unteren Hitzeschildes **B** entfernen und entsorgen.

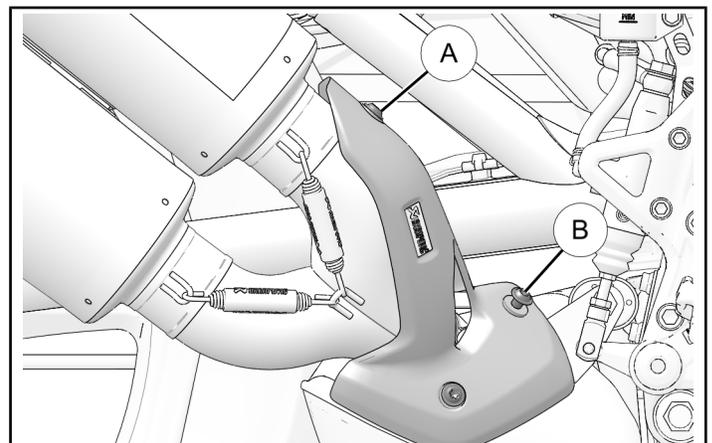


2. Auspuffklemme **C** lösen.

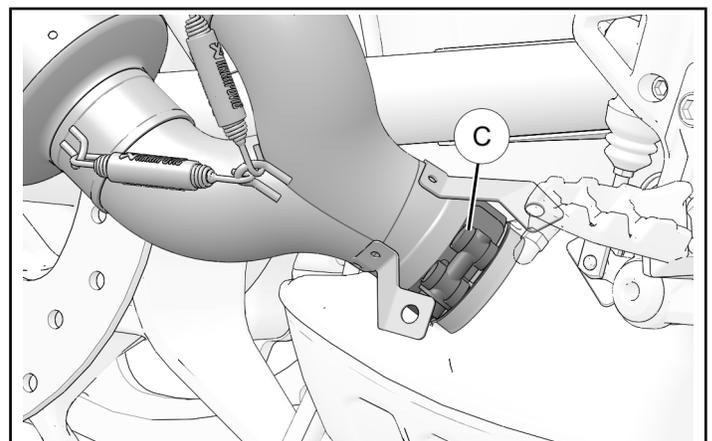


3. Schalldämpfer-Isolator-Befestigungsteil ④, Unterlegscheibe ⑤, Distanzscheibe ⑥ und Mutter ⑦ entfernen und entsorgen.

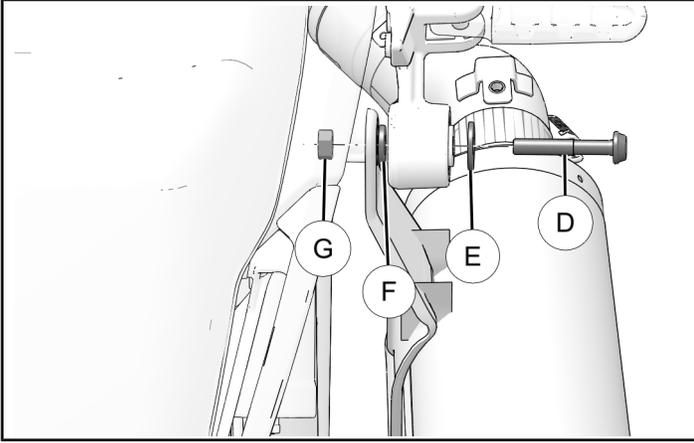


4. Auspuffanlage von Resonator entfernen und auf weicher Unterlage ablegen, bevor fortgefahren wird.
5. Zwei Auspuffhalterungs-Befestigungsteile ⑧ und zwei Unterlegscheiben ⑨ entfernen, um Schalldämpfer von der Halterung zu trennen.

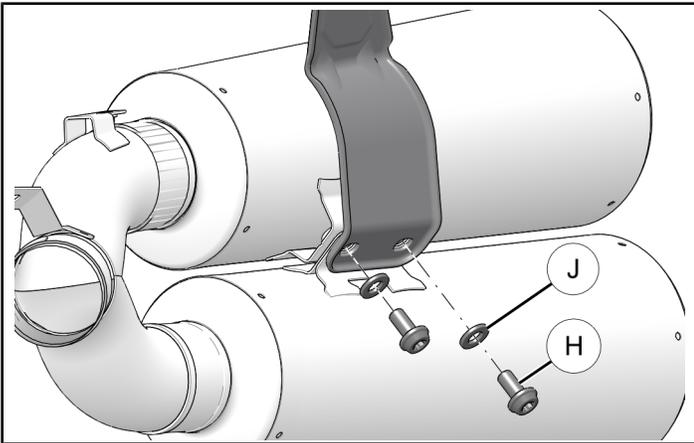


6. Die zwei Federn ⑫ entfernen und entsorgen.

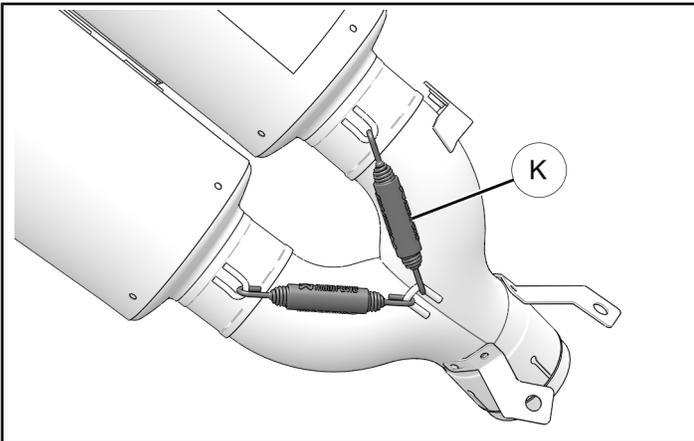

7. Jeden Schalldämpfer vom Auspuffrohr schieben.

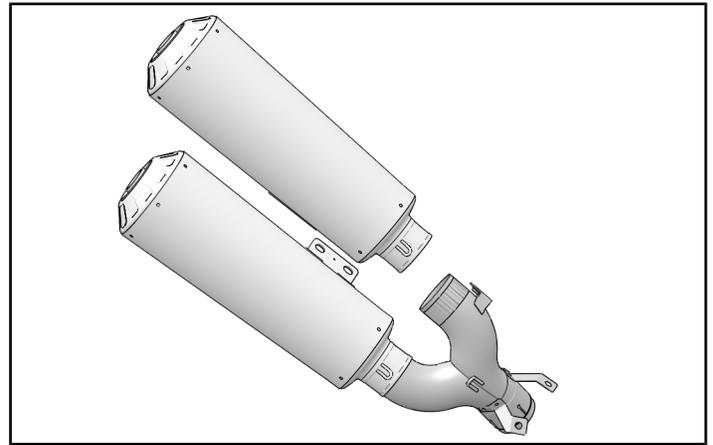

8. Die zwei Fußrasten-Befestigungsteile ⑬ ausbauen und entsorgen und die Soziusfußraste abmontieren.

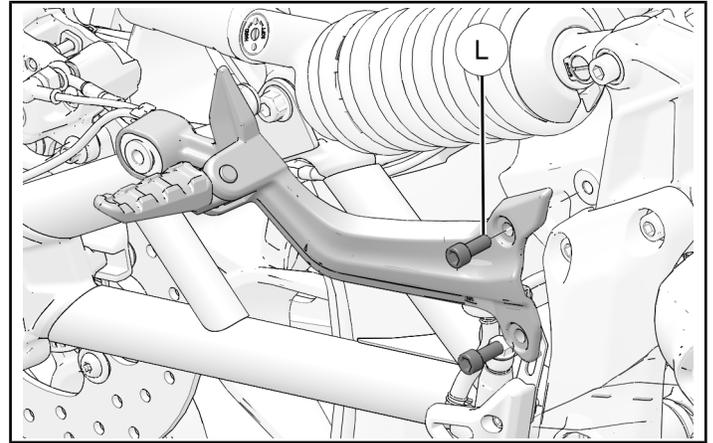


ZUBEHÖREINBAU

MONTAGE DER AUSPUFFANLAGE


1. Aufbewahrten oberen und unteren Schalldämpfer auf das Auspuffrohr ⑧ schieben.

ANMERKUNG

Der obere Schalldämpfer kann durch die Schweißmutter an der rückseitigen Halterung identifiziert werden.

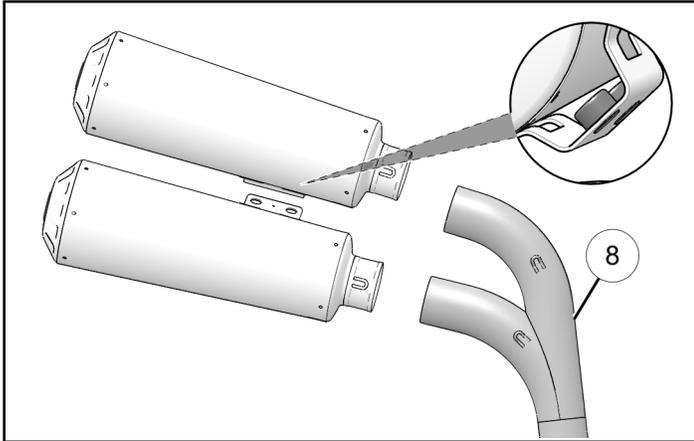


2. Schalldämpfer mit zwei Federn ⑦ am Auspuffrohr befestigen.

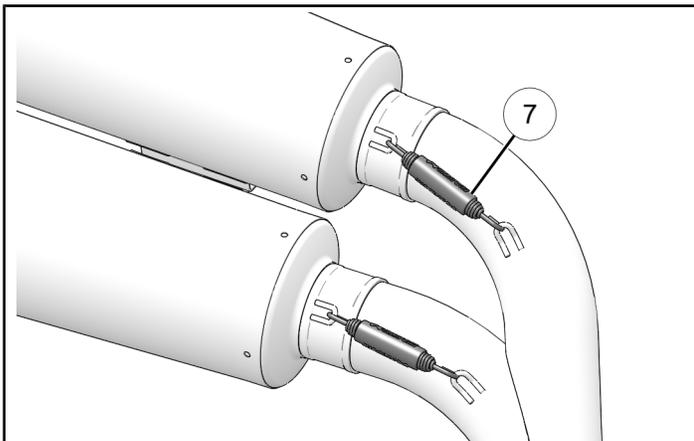


3. Auspuffbefestigung ⑮ mit zwei Auspuff-Befestigungsschrauben ⑱ und zwei Unterlegscheiben ⑰ wie abgebildet an Schalldämpfern anbringen.

Die Auspuff-Befestigungsschrauben noch nicht auf das vorgegebene Drehmoment anziehen.

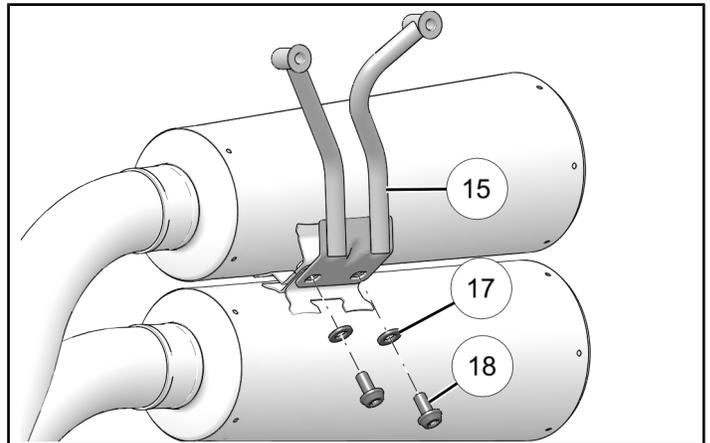


4. Zwei Eckbleche ⑮ am oberen Hitzeschild ⑪ anbringen. Dazu wie abgebildet zwei Hitzeschild-Befestigungsteile ⑫, zwei Unterlegscheiben ⑤ und zwei Distanzscheiben ⑥ verwenden. Sicherstellen, dass die Distanzscheiben ⑥ zwischen dem Eckblech ⑮ und der Unterseite des Hitzeschildes ⑪ montiert werden.

Befestigungsteile des oberen Hitzeschildes noch nicht anziehen.

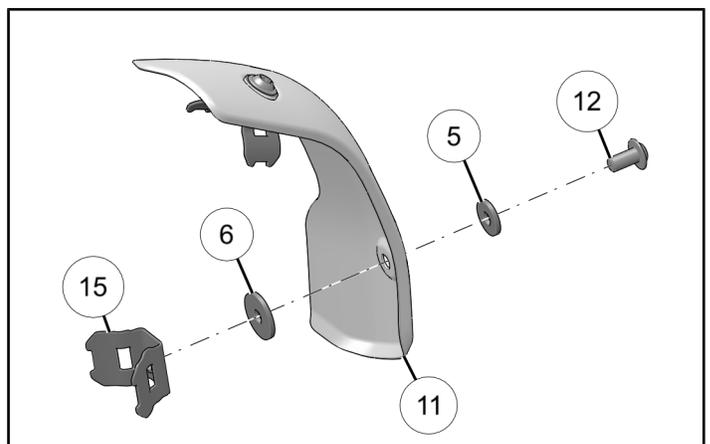

5. Zwei Hitzeschildklemmen durch die Schlitze der eingebauten Eckbleche führen.

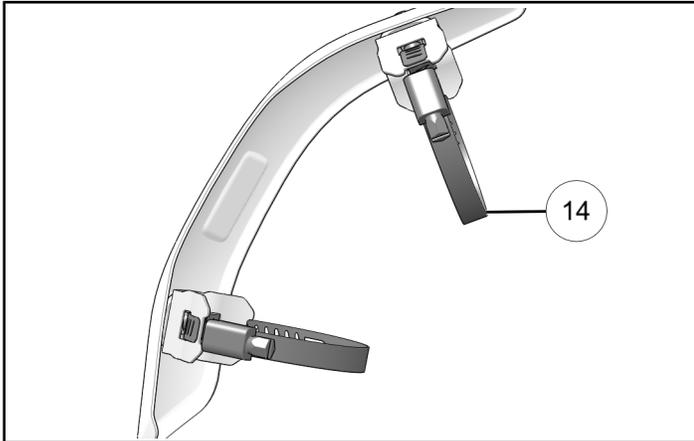


6. Oberen Hitzeschild über dem oberen Auspuffrohr anbringen. Sicherstellen, dass der Hitzeschild die Verbindung zwischen dem oberen Schalldämpfer und dem Auspuffrohr überlappt. Klemmen festziehen, um Hitzeschild zu fixieren.

DREHMOMENT

Klemmen des oberen Hitzeschildes ⑭:
2 Nm

DREHMOMENT


Befestigungsteile des oberen Hitzeschildes ⑫:
10 Nm

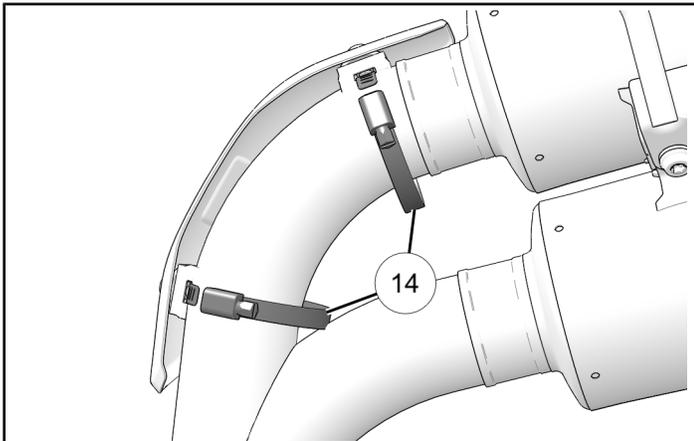

EINBAU DER AUSPUFFANLAGE

1. Auspuffrohrklemme ⑨ auf Basis des Auspuffrohrs schieben und Auspuffrohr auf Auspuffresonator platzieren. Auspuffbefestigung mit Zubehörfestigungsteilen ausrichten und zwei Befestigungsschrauben ⑯ und zwei Unterscheiben ⑰ wie abgebildet anbringen.


Die beiden Befestigungsschrauben ⑯ noch nicht anziehen.

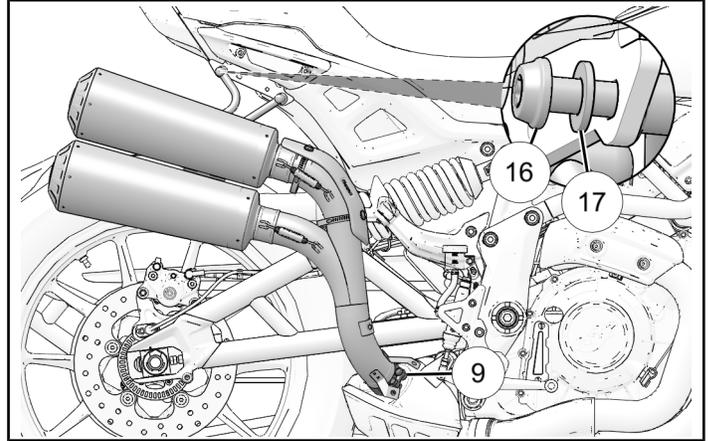

2. Klemme ⑨ an Basis des Auspuffrohrs festziehen.

DREHMOMENT

Auspuffklemme ⑨ (Schalldämpfer zu Resonator):
14 Nm

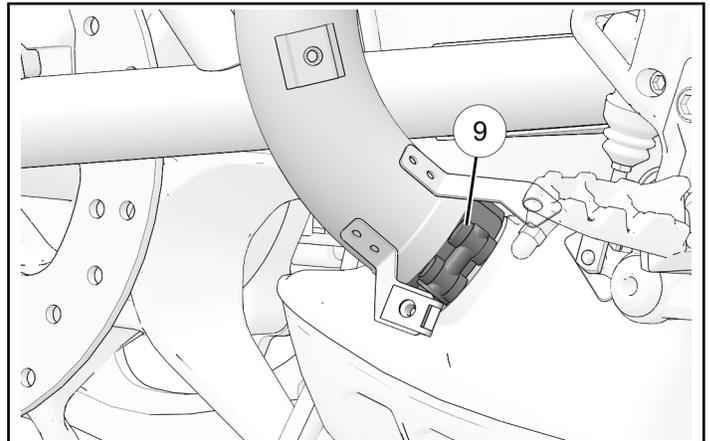

3. Die in Schritt 1 dieses Abschnitts angebrachten Befestigungsschrauben ⑯ festziehen.

DREHMOMENT


Befestigungsschrauben ⑯:
26 Nm

4. Die in Schritt 3 des Abschnitts *Montage der Auspuffanlage* angebrachten Auspuff-Befestigungsteile ⑱ festziehen.


DREHMOMENT

Befestigungsteile der Auspuffanlage ⑱:
26 Nm


5. Zwei Haltebügel-Muttern ⑩ auf die Befestigungen des unteren Hitzeschilds schieben.

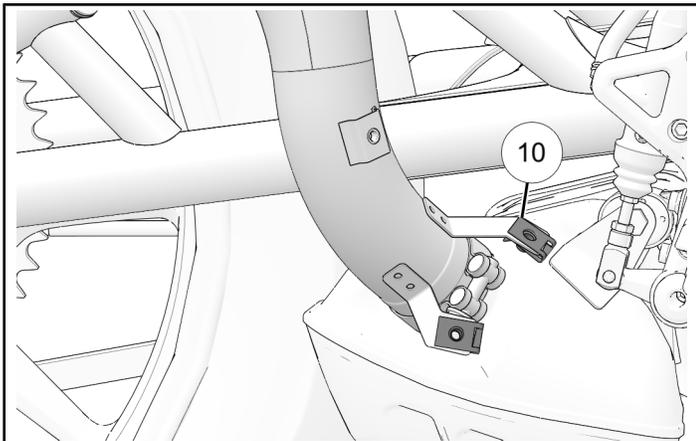

6. Sicherstellen, dass die beiden Hitzeschild-Befestigungsteile ④ (lang) an den unteren Befestigungspunkten verwendet werden. Wenn die Befestigungsteile ④ (lang) statt Befestigungsteil ⑫ (kurz) am oberen Befestigungspunkt verwendet werden, kann dies dazu führen, dass das Befestigungsteil ins Auspuffrohr eindringt und dies beschädigt.

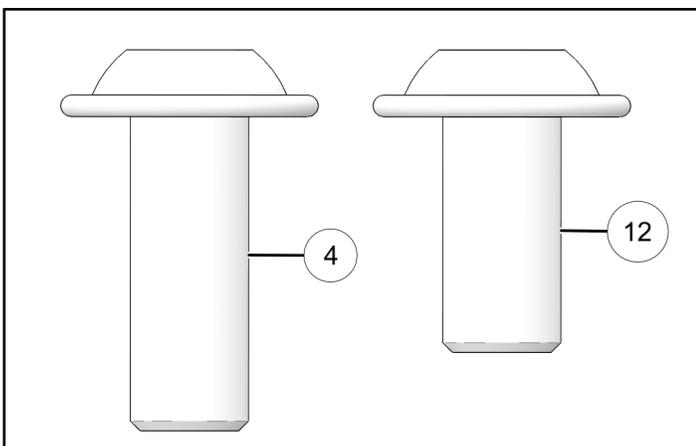

7. Hitzeschild-Befestigungsteile ④ und ⑫ durch drei Unterlegscheiben ⑤, Hitzeschild ③ und drei Distanzscheiben ⑥ führen.

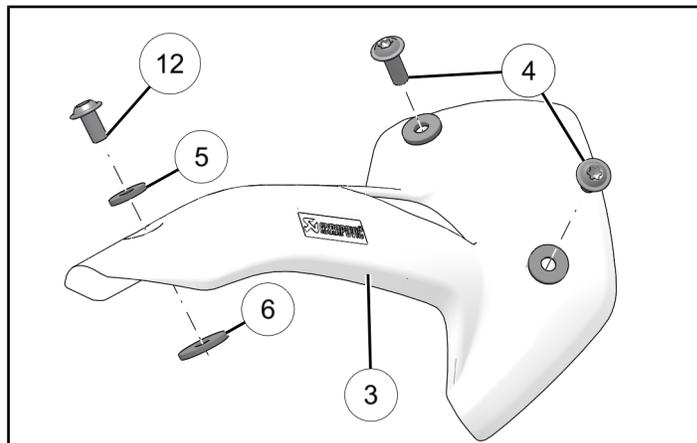


8. Unteren Hitzeschild ③ an Auspuffrohrhalterungen montieren. Sicherstellen, dass Distanzscheiben mit den Haltebügel-Muttern unter dem Hitzeschild ausgerichtet sind.

DREHMOMENT

Befestigungsteil des oberen Hitzeschildes ⑫:
10 Nm

DREHMOMENT

Befestigungsteile des unteren Hitzeschildes ④:
10 Nm

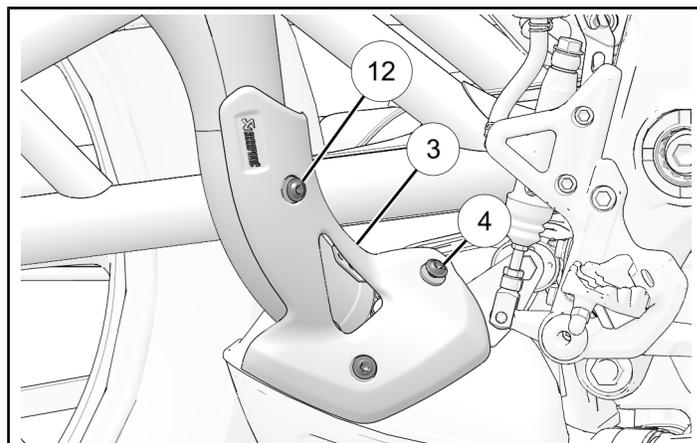

RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken über die Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

