

透明转向信号套件



零部件编号 **2884156、2884157**

国际版说明

DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da www.indianmoto.it.

EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from www.indianmotorcycle.com.

ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de www.indianmotorcycle.mx/ www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

从www.indianmotorcycle.cn 下载最新的PDF说明。

1




2



3



4

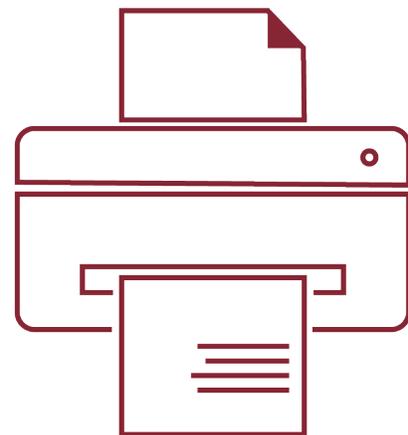


应用

请访问www.indianmotorcycle.com确认附件的适配情况。

安装前

请阅读所有说明并检查所有零部件和工具以确保其符合要求。请保管好安装说明以备将来的参考和零部件订购所需。

套件内容

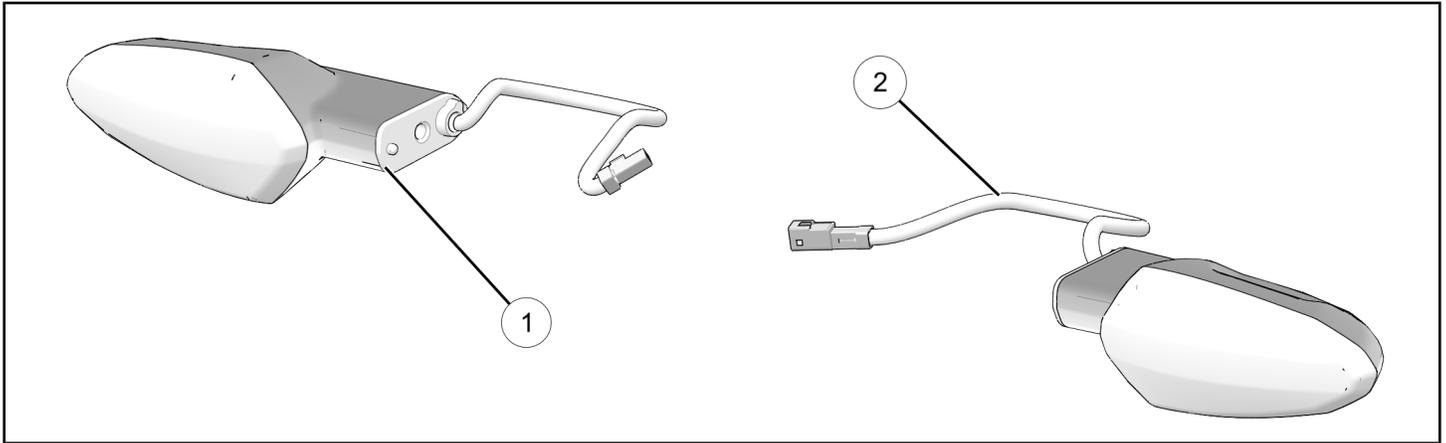

美国和加拿大：零部件编号2884156

序号	数量	零部件描述	可以单独提供的零部件编号
1	2	转向信号、右侧	2414430
2	2	转向信号、左侧	2414429
	1	说明	9929612

国际版：零部件编号2884157

序号	数量	零部件描述	可以单独提供的零部件编号
1	2	转向信号、右侧、国际版	2414158
2	2	转向信号、左侧、国际版	2414356
	1	说明	9929612

需要的工具

- 护目镜
- 内六角扳手组、公制
- 套筒组、六角、公制
- 套筒组、公制
- 扭矩扳手

重要事项

此款附件套组专为您的车辆量身设计。请在开始安装前，通读安装说明。车辆清洁无垢的情况下，会更容易进行安装。为了您的安全，同时为了确保实现满意的安装效果，请您按照所示顺序正确执行所有安装步骤。

安装说明


车辆准备

概述


1. 将钥匙或点火开关转到OFF (关闭) 位置并拔下钥匙。
2. 安装前，请确保将摩托车停放在平整地面上，完全支起停车支架并保持车辆平稳。

拆卸前灯罩 (如适用)

1. 将前灯罩上的四枚螺钉①和四个垫圈②卸下并妥善保管。

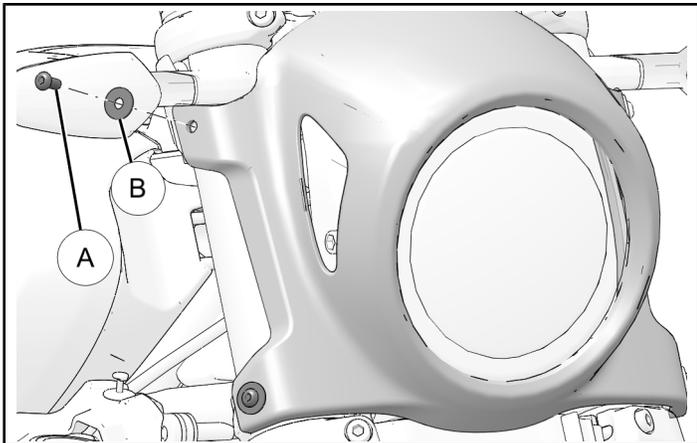

2. 拆下前灯罩并置于一旁以便再次装回。

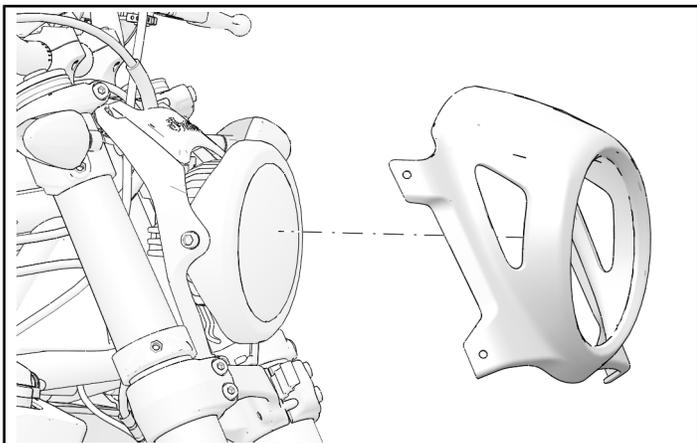


拆卸前转向信号


1. 将转向信号与车架线束断开。

注意


为了清晰表述拆卸过程，此处隐去了前灯支架。

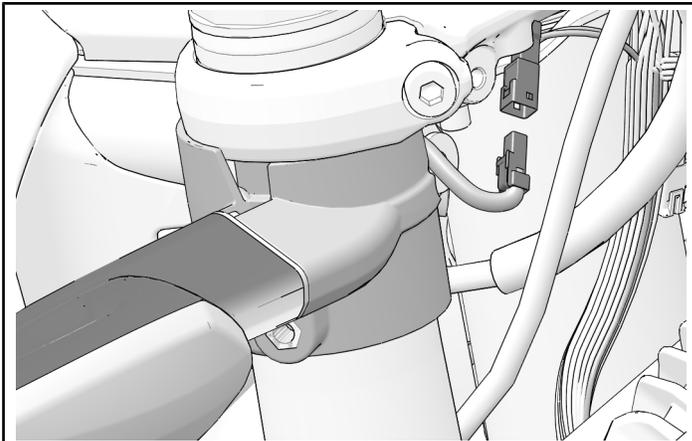

2. 将转向信号支架上的一枚螺钉①和一个垫圈②卸下并妥善保管。将转向信号组件从摩托车上拆下。

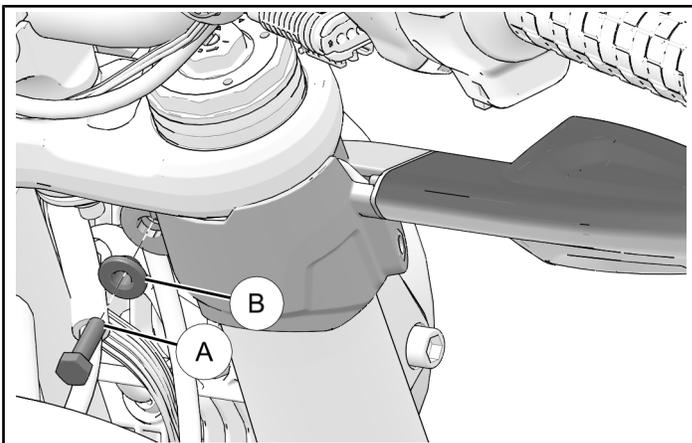

3. 将转向信号支架内的一枚螺钉③卸下并妥善保管，接着拆下原有的转向信号。弃置原有的转向信号。

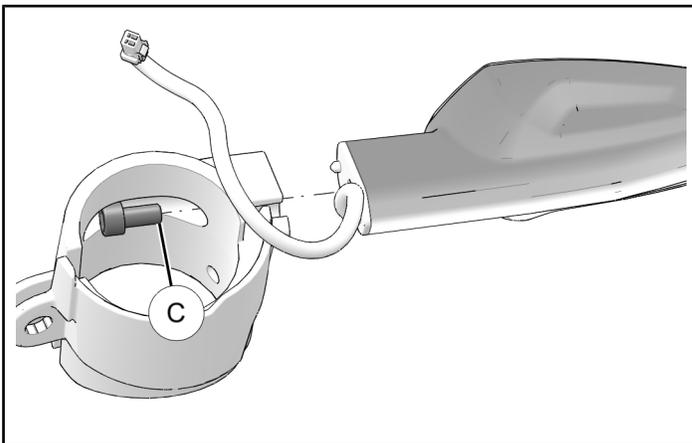


4. 在另一侧重复此部分内容。

拆卸后转向信号


1. 拆下车牌并妥善保管。
2. 将后车灯线束捆的各接口从安装臂处拉出。断开车牌灯、左侧转向信号和右侧转向信号。

提示


使用小锥或一字螺丝刀小心地断开各线束的连接扣。

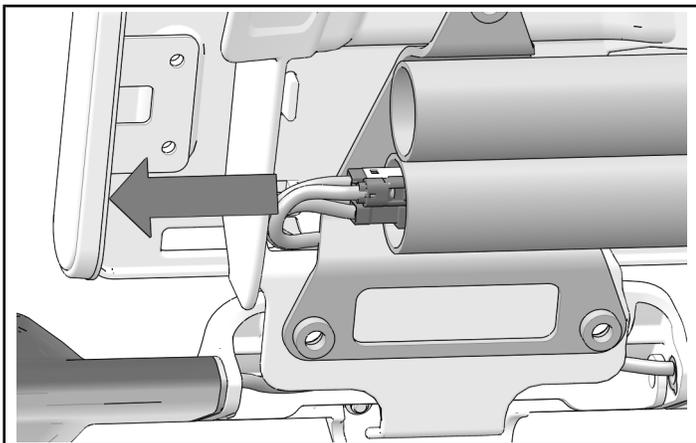


3. 卸下三枚螺钉①并妥善保管，将车牌组件从车牌臂上拆下。将车牌支架置于干净的表面上。

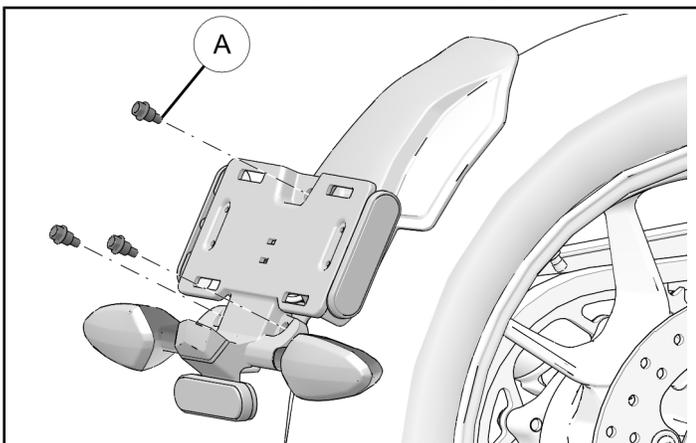

4. 按下车牌支架上的两个卡扣，将防护挡板从车牌支架上拆下。拆解过程中需从防护挡板开口处拉出线束。

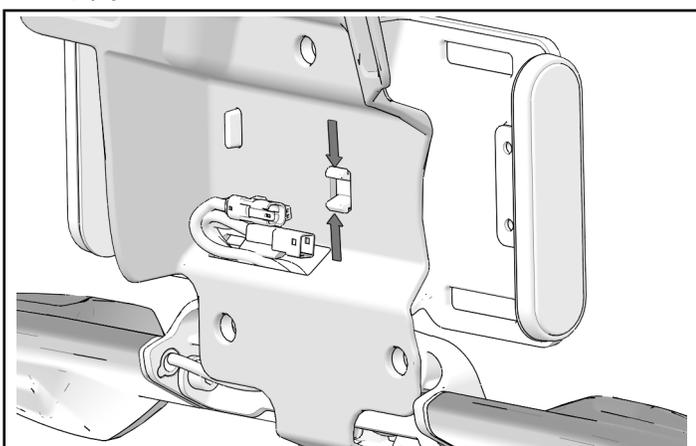

5. 从两侧的转向信号处各卸载下两枚螺钉并妥善保管。

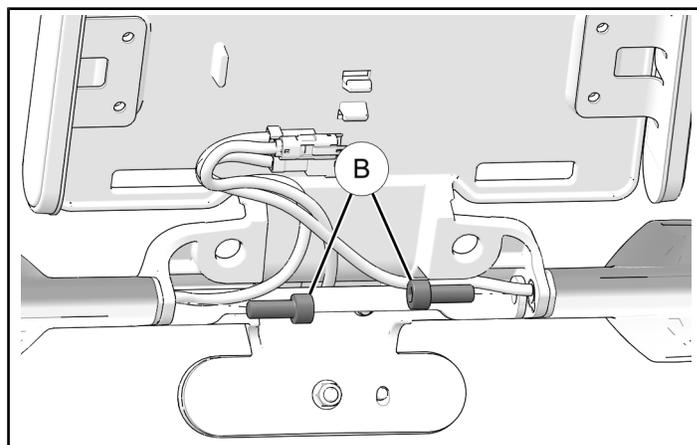


附件安装

安装前转向信号


1. 使用一枚螺钉①将转向信号①安装到转向信号支架上。

扭矩

螺钉①一枚：4牛米（36英寸磅）

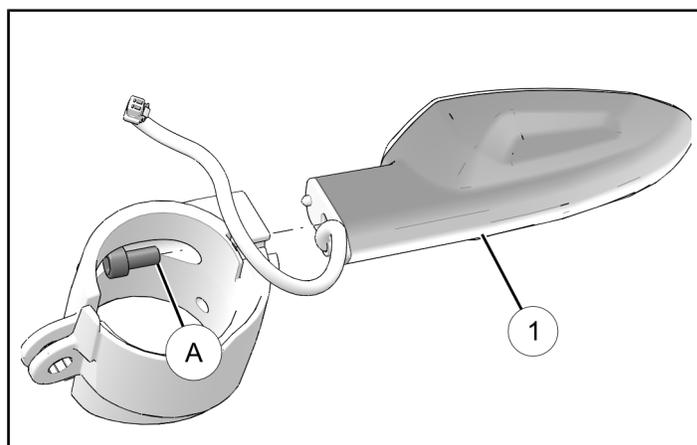


2. 请确保将转向信号①的线束布设在转向信号支架的通道内。

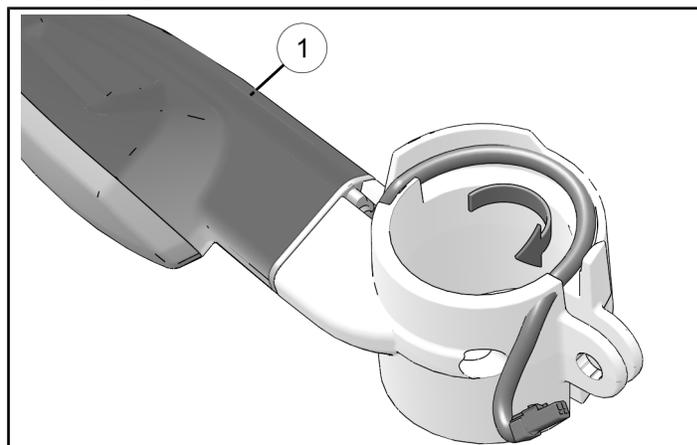

3. 使用一枚紧定螺钉①和一个紧定垫圈②将转向信号支架安装到避震前叉上。

扭矩


螺钉①一枚：36英寸磅（4牛米）

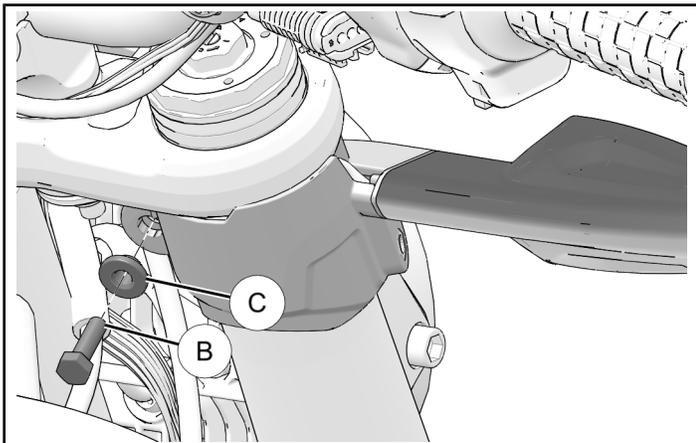

4. 将转向信号接口插接至车架线束接口上。

注意

为了清晰表述安装过程，此处隐去了前灯支架。

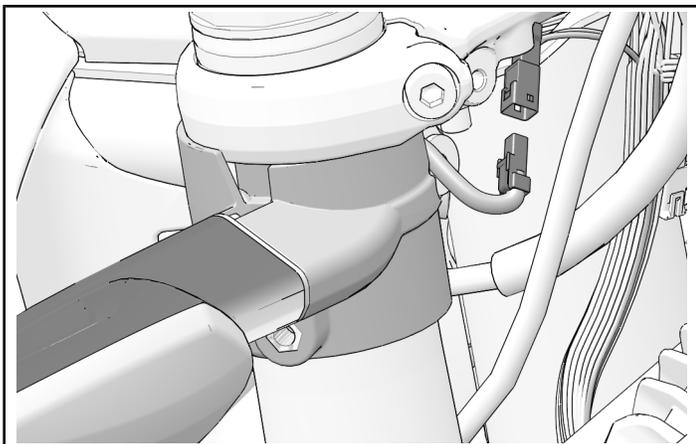


5. 在另一侧重复此部分的操作。

安装后转向信号


1. 使用两枚紧定螺钉①将右侧转向信号②和左侧转向信号③安装到车牌支架上。

扭矩

螺钉①两枚：36英寸磅（4牛米）

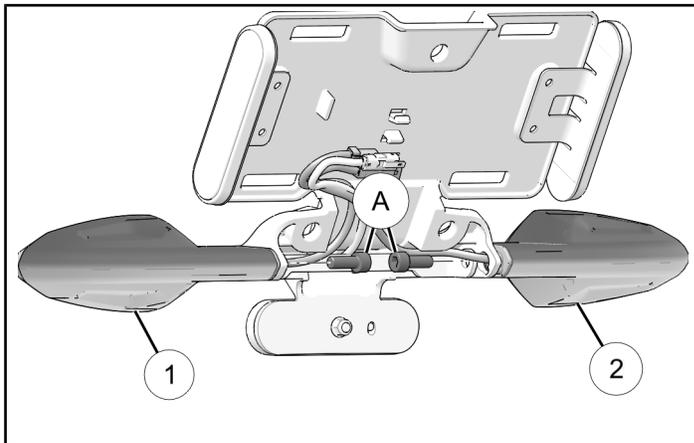


2. 布设转向信号线束和车牌线束时，先将线束穿过防护挡板上的开口，再将车牌支架装回到防护挡板上。确保两个车牌支架都完全卡入防护挡板。

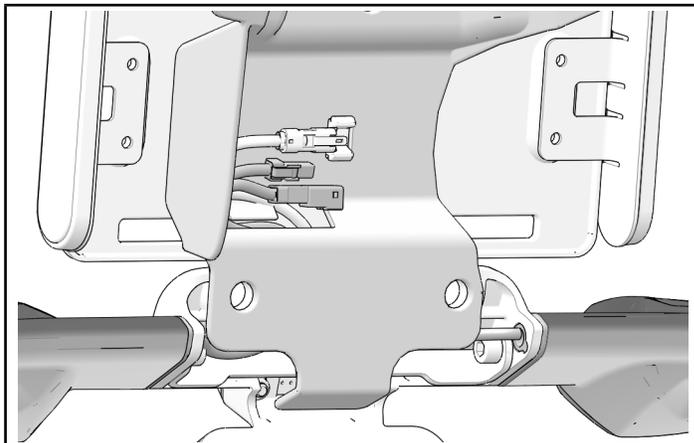


3. 使用三枚螺钉①将车牌组件装回到车牌臂上。

扭矩

螺钉①三枚：11牛米（96英寸磅）

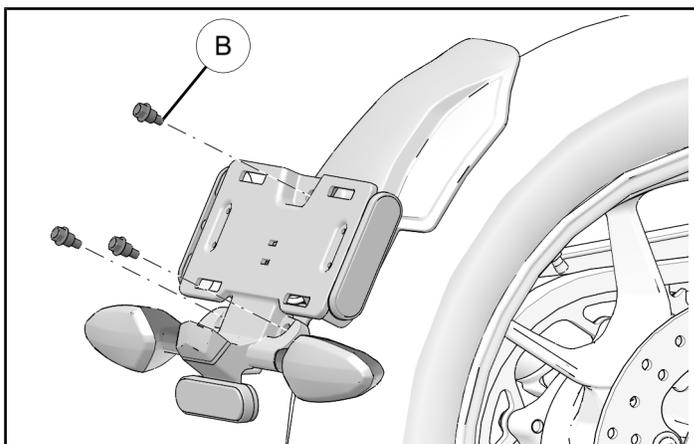

4. 将右侧转向信号、左侧转向信号以及车牌的连接口插接至车架线束上的对应接口。

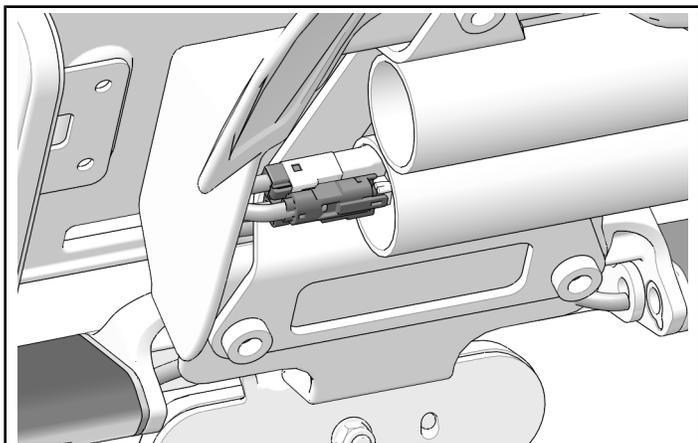

重新组装车辆

概述

1. 重新装回车牌。
2. 测试各转向信号，确保线束连接正确。

反馈表


我们为安装人员创建了一份反馈表，用于反馈有关安装说明的任何意见、问题或顾虑。您可以扫描二维码在移动设备上查看此反馈表，或者点击[此处](#)在个人电脑上进行检查。

安装前灯罩 (如适用)

1. 使用四枚螺钉(A)和四个垫圈(B)将前灯罩安装至转向信号支架和前灯罩支架上。

扭矩

螺钉(A)四枚：2牛米 (18英寸磅)

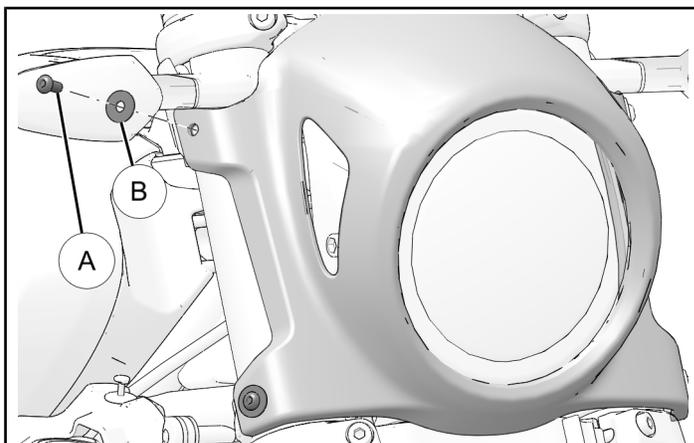

反馈表

