

# SITZVERKLEIDUNGSSATZ



TEILE-NR. 2883900

## INTERNATIONALE ANLEITUNG

### DE DEUTSCH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von [www.indianmotorcycle.de](http://www.indianmotorcycle.de) herunter.

### FR FRANÇAIS

Télécharger les dernières instructions en format PDF sur [www.indianmotorcycle.fr](http://www.indianmotorcycle.fr).

### IT ITALIANO

Scarica l'ultima versione delle istruzioni in formato PDF da [www.indianmoto.it](http://www.indianmoto.it).

### EN ENGLISH

Download the latest PDF instructions from [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com).

### ES ESPAÑOL

Descargue las instrucciones más recientes en formato PDF de [www.indianmotorcycle.mx](http://www.indianmotorcycle.mx) / [www.indianmotorcycle.es](http://www.indianmotorcycle.es).

### ZH 中文

从[www.indianmotorcycle.cn](http://www.indianmotorcycle.cn) 下载最新的PDF说明。


1




2



3

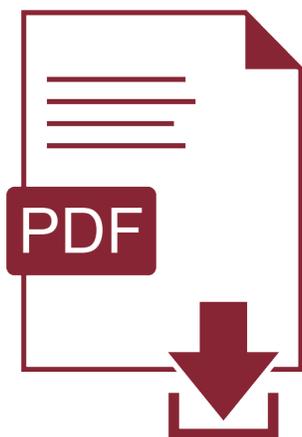

4

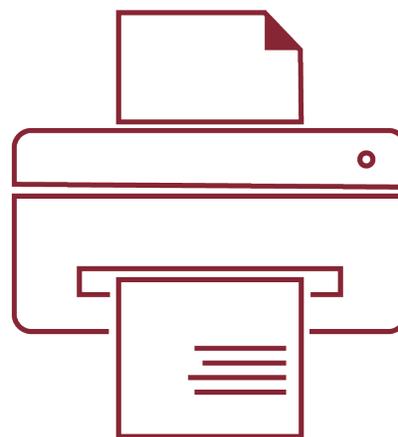

## ANWENDUNG

Unter [www.indianmotorcycle.com](http://www.indianmotorcycle.com) prüfen, ob das Zubehörteil passt.

### WICHTIG


Der Sitzverkleidungssatz Teile-Nr. 2883900 ist mit den folgenden Sätzen nicht kompatibel:

- *Tracker-Sitz-Satz*, Teile-Nr. 2884144-VBA
- *Tracker Sitzverkleidungs-Satz*, Teile-Nr. 2884145-XXX
- *Aviator-Sitz-Satz*, Teile-Nr. 2883503-VNA
- *Gepäckträgersatz*, Teile-Nr. 2883511
- *Haltegriffsatz*, Teile-Nr. 2883512

## VOR BEGINN

Diese Anleitung durchlesen und prüfen, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind. Diese Montageanleitung bitte für zukünftige Bezugnahme und Bestellung von Teilen aufbewahren.

## SATZINHALTE

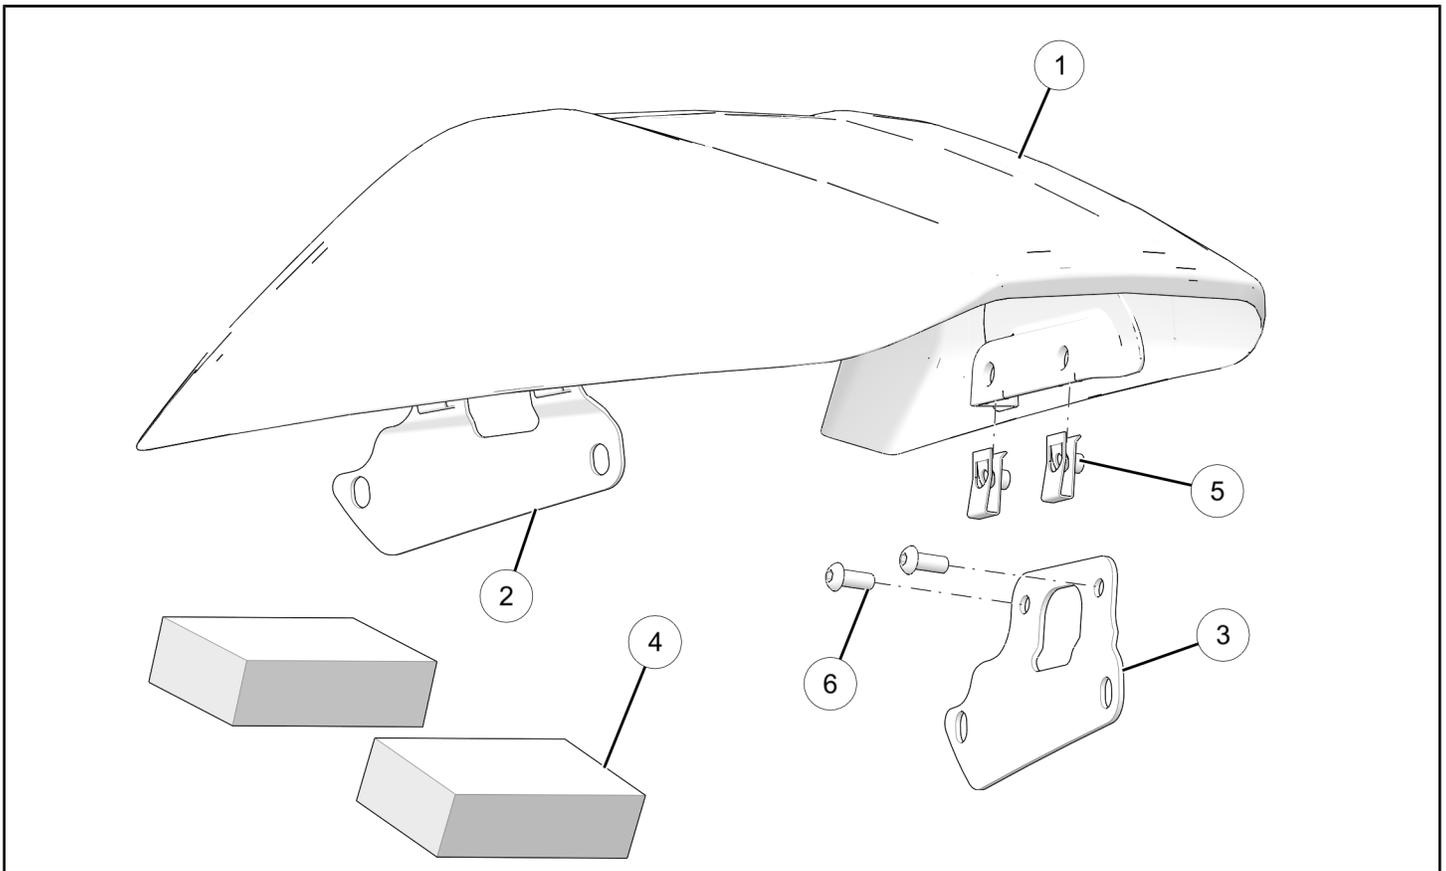

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTlich
1	1	Sitzverkleidung, Kohlefaser	2637387
2	1	Sitzverkleidungshalterung, links	5267023
3	1	Sitzverkleidungshalterung, rechts	5267024
4	2	Sitzverkleidung, Schaumstoff	5871864

REF.	MENGE	TEILEBESCHREIBUNG	TEILENUMMER – SEPARAT ERHÄLTLICH
5	4	U-Klammer, Schnellspannmutter	7081305
6	4	Sechskant-Kopfschraube, M6 x 1,0 x 14	7519061
	1	Anleitungen	9929451

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Schutzbrille
- Sechskantschlüsselset, metrisch
- Schraubendreher-Satz, Torx®
- Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel, metrisch
- Steckschlüsselsatz, Torx® Schlüssel
- Drehmomentschlüssel

## WICHTIG

Der Zubehörsatz wurde exklusiv für dieses Fahrzeug entworfen. Vor Beginn bitte die Montageanleitung sorgfältig durchlesen. Der Einbau ist leichter, wenn das Fahrzeug sauber und frei von Schmutz ist. Zur Sicherheit und um einen zufriedenstellenden Einbau zu gewährleisten, alle Montageschritte richtig in der gezeigten Sequenz durchführen.

## MONTAGEANLEITUNG


### FAHRZEUGVORBEREITUNG

#### ALLGEMEINES

1. Zündschlüssel oder Zündschalter in Stellung AUS drehen und Schlüssel abziehen.
2. Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Motorrad auf einer ebenen Fläche geparkt, der Ständer vollständig ausgefahren und das Fahrzeug stabil ist.

#### AUSBAUEN DES SOZIUHALTEGRIFFS


1. Zwei Schrauben (A) entfernen, um den Soziushaltegriff vom Motorradrahmen zu trennen.

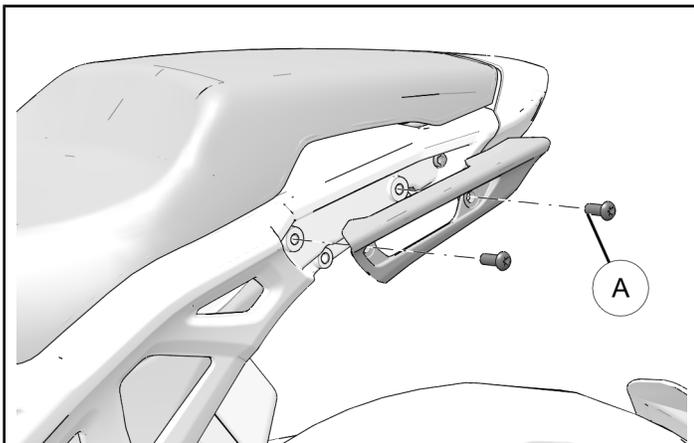

2. Die Anleitungen in diesem Abschnitt für die gegenüberliegende Seite wiederholen.

### ZUBEHÖREINBAU

1. Vier Haltebügel-Muttern (5) an die Sitzverkleidungshalterungen (1) montieren.

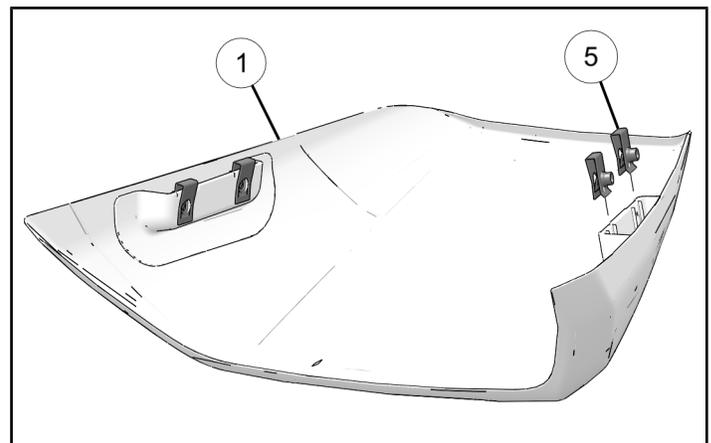

2. Rechte Halterung ③ und linke Halterung ② mit Haltebügel-Muttern ausrichten und mit zwei Befestigungsteilen ⑥ pro Halterung montieren.

**TIPP**


Das spitze Ende der Halterung zeigt nach vorne. Die abgerundeten Seiten zeigen nach hinten.

**TIPP**

Die abgesetzten Flächen der Halterung zeigen zur Innenseite der Verkleidung.

**DREHMOMENT**


Befestigungsteile für die Sitzverkleidungshalterung ⑥:  
**6 Nm**

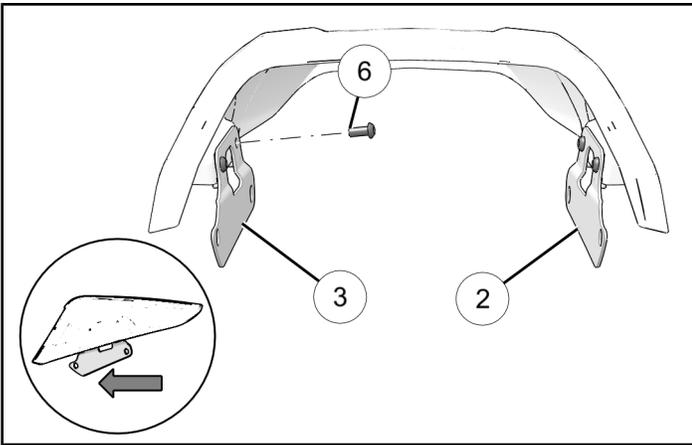

3. Zwei Schaumstoffstücke ④ auf die Innenseite der Sitzverkleidung aufbringen. Die Schaumstoffstücke müssen horizontal und vertikal gleichmäßig zentriert sein.


**ABMESSUNG**

Schaumstoffstück hinten ①: 37 mm  
Schaumstoffstück vorne ②: 64 mm

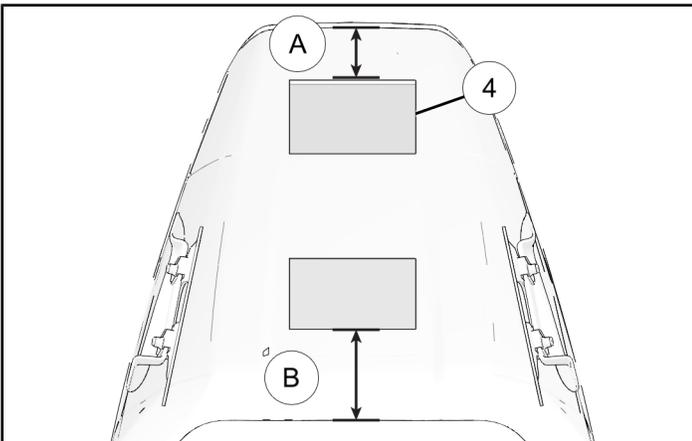

4. Sitzverkleidungsgruppe über den hinteren Teil des Sitzes positionieren und die vorher verwendeten Befestigungsteile ① durch die Soziushaltegriffe und die Sitzverkleidungshalterungen führen.


**Befestigungsteile handfest anziehen.**

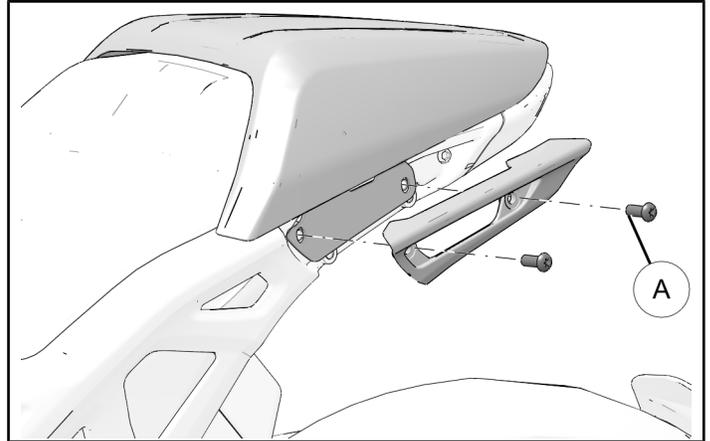

5. Die Höhe der Sitzverkleidung einstellen, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen Unterrahmen und Rückleuchte zu gewährleisten.

**DREHMOMENT**

Soziushaltegriff-Befestigungsteile ①:  
**26 Nm**

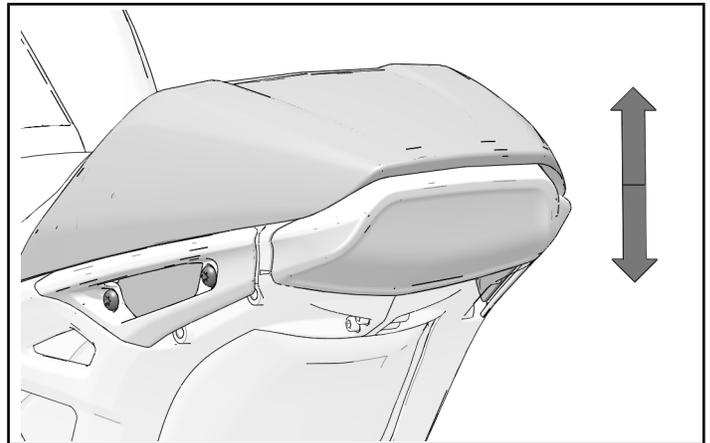

## RÜCKMELDUNGSFORMULAR

Ein Rückmeldungsformular wurde für den Installateur erstellt, um Kommentare, Fragen oder Bedenken zur Montageanleitung mitzuteilen. Das Formular ist auf Mobilgeräten einsehbar, indem der QR-Code gescannt wird oder [HIER](#) klicken, wenn es über einen PC angesehen wird.

